Indice

Informazioni sulla sicurezza 2
Introduzione 4
Accessori inclusi 4
Caratteristiche 4
Collegamento antenna 4
Altri collegamenti 5
Accendere/spegnere la TV 6
Controllo e funzionamento della TV 6
Telecomando 8
Installazione guidata iniziale 9
Schermata principale 11
Live TV 11
Personalizzare le impostazioni della TV 11
Regolazione delle impostazioni immagine 11
Contenuti menù Immagine 12
Regolazione delle impostazioni Audio 12
Contenuti menu audio 13
Impostazioni 13
Ingressi 13
Notifiche 14
Profili 15
Account e profilo 15
Rete 15
Display e Audio 16
Applicazioni 18
Controllo strumenti 19
Live TV 20
Telecomandi e dispositivi Bluetooth 22
Alexa 23
Preferenze 23
Timer di spegnimento 25
Dispositivo e software 25
Accessibilità 26
Guida 27
Elenco canali 27
Guida canali 27
Collegamento a Internet 28
Licenze 30
Informazioni sullo smaltimento 31

Informazioni sulla sicurezza



In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: *Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.*

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

AVVERTENZA : Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.
- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
Rischio di scosse elettriche	Rischio di tensioni pericolose
Manutenzione	Componente di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Apparecchiatura di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.

Terminale sotto tensione pericolosa: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Prodotto laser di Classe 1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

ATTENZIONE

- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobiletti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobilio di sostegno.
- MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze ≤ 2m.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione – e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Poiché il sistema operativo Fire TV viene periodicamente aggiornato, le immagini, le istruzioni di navigazione, i titoli e le posizioni delle opzioni dei menu di questo manuale potrebbero essere differenti da quelli visualizzati sullo schermo.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Istruzioni di funzionamento
- Guida rapida all'avvio
- Cavo di alimentazione

Caratteristiche


High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti lumeggiate più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Offre la resa che i registi volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Quando la sorgente di ingresso è impostata sul relativo ingresso HDMI, evidenziare la relativa opzione HDMI nel menu **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings (Home > Impostazioni > Display e audio> Impostazioni immagine)** e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni di impostazione. Impostare l'opzione **HDMI Input Mode** (**Modalità ingresso HDMI**) nel menu **Advanced Settings** (**Impostazioni avanzate**) come **Mode 1 (1.4)**, **Mode 2 (2.0)** (**Modalità 1 (1.4)**, **Modalità 2 (2.0)**) o **Auto** per guardare il contenuto HDR/HLG, se il contenuto HDR/HLG viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa INGRESSO ANTENNA (ANT) o la presa satellite all'INGRESSO SATELLITE (LNB) sulla parte posteriore inferiore della TV.

Lato posteriore della TV

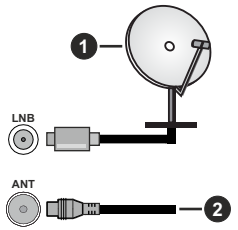


1. Satellite

2. Antenna o cavo

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Altri collegamenti

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	**Collegamento HDMI (lato&retro)**		
	**SPDIF (Uscita coassiale) Connessione (lato)**		
	**AV laterale (Audio/Video) Collegamento (laterale)**	 Cavo di collegamento laterale Audio/Video Cavo Audio/ Video	
	**Collegamento auricolari (lato)**		
	**Collegamento USB (lato)**		
	**Collegamento CI (lato)**		
	**Collegamento Ethernet (retro)**	 Cavo LAN / Ethernet	


Quando viene usato il kit di montaggio a parete (contattare il rivenditore per acquistarne uno, se non in dotazione), consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserire o rimuovere il modulo CI solo quando la TV è SPENTA. Per dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. L'ingresso/Ogni ingresso USB sulla TV supporta dispositivi fino a 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA potrebbe danneggiare la TV. In fase di collegamento della strumentazione servendosi di un cavo HDMI alla TV, per garantire un'immunità sufficiente dalleradiazioni dalle frequenze parassite, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) con ferrite.

Accendere/spegnere la TV

Collegamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

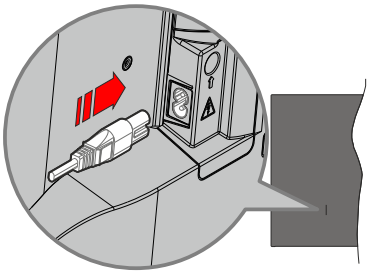

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità standby.

Nota: *La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe variare a seconda del modello*

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premete il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà


Per portare la TV in standby

- Premete il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni della funzione. La selezione sarà sull'opzione **Inputs.** Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi, La TV passerà così in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV

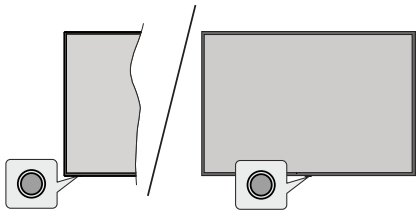

La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo pulsante consente di controllare le funzioni Ingressi / Volume su-giù / Canale su-giù / Accensione-spegnimento/uscita del televisore.

Nota: *Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.*

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il tasto di controllo per visualizzare il **Power Menu** (**Menu di alimentazione**).
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.
- Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per utilizzare la funzione, entrare nel sottomenu o selezionare l'opzione.

Per spegnere la TV: Premere il pulsante di controllo per visualizzare il **Power Menu** (**Menu Alimentazione**); l'attenzione si concentrerà sull'opzione **Inputs** (**Ingressi**). Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per spegnere la TV (modalità standby).

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il u delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su** o **Volume Giù**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (in modalità Live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il **Power Menu** (**Menu di alimentazione**), quindi premere consecutivamente il tasto per spostare l'attenzione sull'opzione **Channel Up** (**Canale su**) o **Channel Down** (**Canale giù**). Premere e tenere premuto il tasto per passare al canale successivo o precedente nella lista dei canali.

Per cambiare immissione: Premere il pulsante di controllo per visualizzare il **Power Menu** (**Menu Alimentazione**); l'attenzione si concentrerà sull'opzione **Inputs** (**Ingressi**). Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per visualizzare la lista degli ingressi. Scorrere le opzioni di ingresso disponibili premendo il tasto. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata.

Nota: *Il menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.*

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili quando si è in modalità Live TV. Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale della Fire TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **Select (Seleziona)** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sottomenu, avviare un app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.


Scelta ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, è possibile commutare le diverse sorgenti di ingresso. Premere il pulsante **Input** (Ingresso) dal menu **Inputs (Ingressi)** (la disponibilità dipende dal modello di telecomando). Sarà inoltre possibile premere e tenere premuto il pulsante **Home** sul telecomando per visualizzare il menu impostazioni rapide disponibili e poi evidenziare l'opzione **Inputs (Ingressi)** e premere il pulsante **Select (Seleziona)** per visualizzare l'elenco delle opzioni ingressi disponibili. Usare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione scelta e poi premere il tasto **Select (Seleziona)** per passare all'ingresso selezionato. O selezionare l'ingresso desiderato dalla riga degli **Ingressi** nella scheda ingressi sulla schermata Home e **premere Seleziona**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/-** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

Telecomando

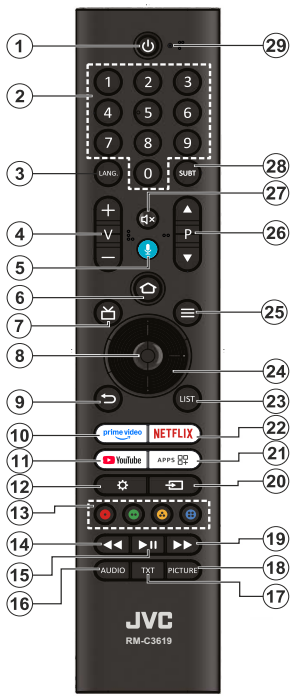

Installazione delle batterie nel telecomando

Rimuovere prima il coperchio posteriore per esporre il vano batterie sul retro del telecomando. Inserire due batteria da 1.5V **AAA** . Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio.

Per l'accoppiamento tra telecomando e TV

Quando la TV viene accesa per la prima volta, durante la configurazione iniziale verrà eseguito un processo di accoppiamento per il telecomando. A questo punto il telecomando dovrebbe effettuare automaticamente il pairing con il televisore, ma se così non fosse, seguire le istruzioni a video. Se si riscontrano difficoltà nell'accoppiamento del telecomando con il televisore, è possibile spegnere altri dispositivi wireless e riprovare. Fare riferimento alla sezione **Dispositivi remoti e Bluetooth** per informazioni dettagliate sull'accoppiamento di nuovi dispositivi con il vostro TV.

1. **Standby:** Standby / On
2. **Tasti numerici:** Commutano il canale in modalità Live TV, inseriscono un numero nella casella di testo sullo schermo
3. Nessuna funzione
4. **Volume +/-:** Aumenta/diminuisce il livello del volume
5. **Pulsante voce:** Attiva il microfono sul telecomando
6. **Home:** Apre la schermata Home. Premere e tenere premuto o premere per visualizzare il menu delle impostazioni rapide
7. **Guida:** Mostra la guida canali
8. **Seleziona:** Conferma le selezioni, entra nei sotto-menu.
9. **Indietro/Torna:** Torna alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in modalità Live TV-Televideo), torna alla schermata principale o alla scheda **Home**
10. **Prime Video:** Apre la schermata Prime Video
11. **YouTube:** Apre l'applicazione YouTube
12. **Impostazioni:** Visualizza il menu delle impostazioni rapide
13. **Tasti colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
14. **Riavvolgi:** Sposta fotogrammi all'indietro in supporti come i film, scorre indietro di un giorno nella guida dei canali
15. **Play/Pausa:** Inizia a riprodurre i media selezionati / Mette in pausa il media in fase di riproduzione
16. **Audio:** Visualizza il menu delle impostazioni audio
17. **Testo:** Apre e chiude il televideo o i servizi interattivi (ove disponibile in modalità Live TV)
18. **Immagine:** Apre il menù di selezione della modalità immagine
19. **Avanti veloce:** Sposta fotogrammi in avanti in supporti come i film, scorre avanti di un giorno nella guida dei canali
20. **Ingresso:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto
21. **App:** Mostra le vostre app e canali
22. **Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
23. **Elenco:** Apre l'elenco dei canali
24. **Pulsanti di navigazione:** Navigano nei menu, nelle opzioni di impostazione, spostano la selezione o il cursore, ecc. Seguire le istruzioni a video.
25. **Opzioni:** Visualizzare le opzioni d'impostazione, se disponibili
26. **Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei canali in modalità Live TV
27. **Disattiva audio:** Spegne completamente il volume della TV
28. **Sottotitoli:** Visualizza le opzioni audio e sottotitoli, dove è possibile modificare la lingua, le dimensioni e le preferenze di stile (se disponibili)
29. **Apertura microfono:** Consente di parlare nel microfono quando si usa Alexa o la ricerca vocale.

Installazione guidata iniziale

Nota: *Attenersi alle istruzioni a video per completare l'installazione guidata iniziale. Utilizzare i tasti direzionali e il tasto* **Select (Seleziona)** *sul telecomando per selezionare, impostare, confermare e procedere.*

1. Scegli la tua posizione

Selezionare la propria posizione dall'elenco e premere **Seleziona** per continuare.

2. Scelta della lingua

Le opzioni di selezione della lingua saranno elencate sullo schermo. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco e premere **Select (Seleziona)** per continuare.

3. Seleziona modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore. L'opzione **Store Use (Store)** configurerà le impostazioni della TV per l'ambiente negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Continue (Continua)** per l'uso domestico.

4. Pairing del telecomando con la TV

Se il telecomando effettua automaticamente il pairing con il televisore o se il pairing del telecomando con il televisore è già avvenuto in passato, questo passaggio verrà saltato. In caso contrario, verrà eseguita una ricerca del telecomando. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'associazione del telecomando (dipende dal modello del telecomando).

5. Connessione alla rete

Anche se è stata collegata la TV a internet tramite un cavo Ethernet prima dell'inizio della configurazione iniziale, la connessione di rete non sarà disponibile automaticamente, sarà come prima cosa necessario attivarla in questo passaggio. Sullo schermo si visualizzerà un messaggio di conferma. Verrai informato del fatto che ci sarà un aumento del consumo di corrente e ti verrà chiesto il consenso per continuare. Evidenziare **Attiva** e premere **Seleziona** per procedere.

Se non è stata collegata la TV a internet tramite un cavo Ethernet, la TV cercherà ed elencherà tutte le reti wireless disponibili a questo punto successivamente all'attivazione della connessione di rete. Selezionare la propria rete e premete **Select (Seleziona)** per connettervisi.

Sarà possibile rivedere o modificare le impostazioni di rete in seguito usando le opzioni nel menu **Impostazioni > Rete**. Fare riferimento alla sezione **Rete e Collegamento a Internet** ove fossero necessarie ulteriori informazioni. Premere il tasto **Fast Forward** (**Avanti veloce**) sul telecomando per saltare il passaggio.

Dopo aver stabilito la connessione a Internet, il televisore controllerà gli aggiornamenti del software e scaricherà l'ultimo software disponibile, se disponibile. Questa operazione richiederà un po' di tempo.

6. Accedere col proprio account Amazon

È possibile accedere al proprio account Amazon nella schermata successiva. Per poter utilizzare i servizi di Amazon è necessario aver effettuato l'accesso a un account Amazon. Questo passaggio verrà saltato se la connessione Internet non è stata stabilita nel passaggio precedente. Se non si ha già un account Amazon, è possibile impostare un account scegliendo l'opzione "**new to Amazon** "(Sono nuovo su Amazon). Opzione **Create a free account** (**Crea un account gratis).** È possibile premere il tasto **Fast Forward (Avanti veloce**) per saltare questo passaggio. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenziare **Do this later** (**Dopo**) e premere **Select** (**Seleziona**) per continuare. Se si salta questo passaggio alcuni dei seguenti passaggi possono differire o venire saltati.

Una volta che l'account è stato registrato, verrà chiesto se si vuole usare l'account cui si ha effettuato l'accesso. A questo punto è possibile scegliere di modificare l'account, leggere i termini e le condizioni, che saranno accettati se si continua. Evidenziate il simbolo con tre punti accanto ai testi nella parte inferiore dello schermo e premete **Select (Seleziona)** per leggere e saperne di più sull'argomento. Evidenziare **Continue (Continua)** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere senza modificare l'account.

Se il televisore è stato collegato ad internet tramite una rete WLAN, a questo punto viene visualizzato una finestra di dialogo che chiede se si vuole salvare la password WLAN su Amazon. Selezionare **Yes (S**ì) quindi premere **Select (seleziona)** per procedere. Selezionare **No** per procedere senza confermare.

7. Ripristina Fire TV

Se in precedenza hai utilizzato un dispositivo Fire TV, puoi scegliere di utilizzare le impostazioni di quel dispositivo per questo televisore. Se non conosci Fire TV, evidenzia **Salta** e premi **Seleziona**.

Per ripristinare un dispositivo Fire TV precedente, evidenziare **Ripristina** e premere **Seleziona**. Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi Fire TV. Evidenziare il dispositivo di propria scelta e premere **Seleziona**. La TV ora ripristinerà tutte le impostazioni in modo che corrispondano all'altro dispositivo Fire TV.

8. Prime Video

A seconda della località selezionata, può essere visualizzata una breve informazione sui servizi video principali. A questo punto è possibile iniziare la prova gratuita di 30 giorni. Evidenziare "Non ora" e premere **Seleziona** per saltare.

9. Selezionare App

Nella fase successiva è possibile selezionare le app che si desiderano scaricare. Evidenziare **Get started (Inizia)** e premere **Select (Seleziona)** per procedere. Le app sono scaricabili gratuitamente, ma alcune di esse potrebbero richiedere il pagamento per l'accesso completo. Selezionare **No Thanks (No grazie)** quindi premere **Select (seleziona)** per saltare il passaggio.

10. Parental control

A questo punto è possibile attivare il filtro Parental control o farlo in un secondo momento.

Se si sceglie **No Parental Controls (Nessun Parental Control)**, l'acquisto e la riproduzione video senza PIN saranno consentiti.

Se si sceglie l'opzione **Enable Parental Controls (Abilita Parental control)**, verrà chiesto di creare un PIN in seguito. Questo è il PIN di Prime Video ed è collegato al proprio account Amazon. Utilizzare i tasti del telecomando come mostrato sullo schermo per inserire il PIN. Sarà necessario inserirlo per accedere ad alcuni menu, servizi, contenuti ecc. protetti da PIN. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Si verrà inoltre informati sulla funzione nella schermata successiva. Premere **Select (seleziona)** per continuare.

È possibile rivedere o modificare le impostazioni del controllo parentale in un secondo momento utilizzando l'opzione **Parental Controls** (**Controlli parentali**) nel menu **Settings (Impostazioni) > Preferences (Preferenze)**.

11. Novità su Fire TV

È possibile ricevere le ultime notizie su spettacoli televisivi, film, novità sui prodotti, offerte speciali e altro ancora. Le e-mail saranno inviate all'indirizzo e-mail associato al tuo account Amazon. È possibile annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Per abbonarsi, selezionare **Abbonati** o evidenziare **Salta** e premere il pulsante **Seleziona** per saltare.

12. Benvenuto su Fire TV

Nella schermata successiva verranno fornite brevi informazioni sull'utilizzo della tua Fire TV. Dopo aver letto, premi **Seleziona** per continuare.

13. Scansione per canali TV

Nella fase successiva verrà chiesto se si vogliono cercare i canali TV. Evidenziare **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona)** per avviare il processo di scansione. Evidenziare **No (No)** e premere **Select (Seleziona)** per eseguire la scansione in un secondo momento.

Prima di iniziare la scansione, verrà chiesto di controllare se il cavo aereo è collegato correttamente alla presa d'antenna del televisore. Premere il tasto **Select (seleziona)** per procedere.

14. Tipo di canale

Il passo successivo è la selezione del tipo di canale. Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali per la funzione Live TV. Saranno disponibili le opzioni **Cable (Cavo), Terrestrial** (Terrestre) e **Satellite**.

Se è selezionata l'opzione **Cable (Cavo)** o **Terrestre**, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Selezionare il metodo di ricerca sulla schermata successiva e premere **Seleziona** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. È inoltre possibile scegliere di eseguire la scansione manuale o completa dei canali oppure importare un elenco di canali da un dispositivo di archiviazione USB collegato. Evidenziare l'opzione dell'operatore che si preferisce e premere **Seleziona** per procedere. Se viene selezionato un operatore diverso da quello predefinito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **Sì** e premere **Seleziona** per continuare con l'operatore selezionato. Successivamente verrà visualizzata la schermata **Connessione satellitare**. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificarle se necessario e procedere.

Se si dispone di un elenco canali adatto che è stato precedentemente esportato su un dispositivo di archiviazione USB, a questo punto è anche possibile utilizzare l'opzione **Elenco canali personalizzato.** Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla TV, evidenziare questa opzione e premere **Seleziona** per procedere.

Se selezioni l'opzione **Scansione completa dei canali o Scansione manuale dei canali**, dovrai selezionare il satellite nel passaggio successivo. Quindi verrà visualizzata la schermata **Connessione satellitare.** Impostare manualmente le opzioni **Tipo LNB, Potenza LNB, Versione DiSEqC, Cavo singolo, ToneBurst e Modalità scansione** corrispondenti al proprio ambiente nella schermata successiva. Quando si imposta l'opzione **Versione DiSEqC**, l'opzione **Porta** diventa disponibile. Sarà necessario impostare la porta diseqc utilizzando questa opzione dopo aver impostato la versione diseqc. Se si seleziona **Scansione manuale dei canali,** sarà necessario configurare anche le opzioni **Frequenza, Polarizzazione e Frequenza di simbolo** prima dell'avvio della scansione.

Al termine premere il tasto **Play/Pausa.** La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select (Seleziona)** per annullare la ricerca. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Selezionare **S**ì quindi premere **Select (seleziona)** per annullare.

Una volta completata l'impostazione iniziale, verranno visualizzati i risultati. È possibile scegliere di apportare

modifiche alla lista dei canali o di ripetere la scansione. Selezionare **Done (Fatto)** quindi premere **Select (seleziona)** per terminare l'impostazione.

Successivamente verrà visualizzata la schermata di selezione del Profili. E' inoltre possibile selezionare un profilo, aggiungerne uno nuovo o modificare le impostazioni profilo. Evidenziare il profilo con cui si desidera continuare e premere **Select (Seleziona).**

Verrà visualizzata la schermata iniziale. Per passare alla modalità Live TV e guardare i canali TV, premere il pulsante Live sul telecomando (la disponibilità dipende dal modello del telecomando). È anche possibile selezionare un canale dalla riga **On Now (Guardato ora)** della scheda Home oppure selezionare l'opzione di ingresso **Aerial (Antenna)** o **Satellite** dal menu **Inputs (Ingressi)** o dalla riga **Inputs (Ingressi)** della scheda **Inputs (Ingressi)** della schermata Home e premere **Select (Seleziona)** per iniziare la visione. Premere il pulsante **Input** (Ingresso) dal menu **Inputs (Ingressi)** (la disponibilità dipende dal modello di telecomando).

Schermata principale

Per godere dei vantaggi della Amazon Fire TV, il televisore deve essere connesso a Internet. Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad alta velocità. È possibile collegare la TV in modalità wireless o via cavo al modem/router. Per ulteriori informazioni su come collegare la TV a Internet, consultare le sezioni **Network** e **Connecting to the Internet** .

La schermata principale è il centro del televisore. Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare la schermata del menu principale. Dalla schermata principale è possibile avviare qualsiasi app, passare a un canale TV, guardare un film, passare a un dispositivo collegato, gestire le impostazioni. A seconda della configurazione della TV e della selezione del Paese nella configurazione iniziale, la schermata principale può contenere diverse voci.

La schermata principale è organizzata in differenti schede. Saranno disponibili le schede **Profiles (Profili)**, **Inputs (Ingressi)**, **My Stuff (Il mio materiale)**, **Find (Trova), Home (Casa), Live (In diretta)**, app di uso recente, **Your Apps (Le tue app) e Channels (Canali)** e **Settings (Impostazioni)** (simbolo dell'ingranaggio). Si possono navigare con i tasti direzionali. Le schede disponibili possono differire a seconda dello stato della connessione di rete del televisore e del fatto che sia stato effettuato l'accesso all'account Amazon. Spostare il selettore sulla scheda desiderata per visualizzarne il contenuto. Le opzioni disponibili della scheda evidenziata saranno posizionate generalmente su righe. Per spostarsi fra le opzioni servirsi dei tasti direzionali sul telecomando. Selezionare una riga quindi evidenziare l'opzione desiderata nella riga. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per effettuare una selezione o per accedere a un sotto-menu.

La schermata principale si apre con la scheda **Home**. Puoi utilizzare la scheda Trova per cercare e trovare il contenuto che stai cercando. Ha una funzione di ricerca dedicata in cui puoi premere il pulsante Alexa Voice (se il tuo telecomando ha un microfono integrato) e chiedere ad Alexa di trovare quello che stai cercando oppure puoi digitare una parola per iniziare una ricerca. La libreria mostrerà tutti i contenuti aggiunti all'elenco di controllo.

Live TV

La Live TV si riferisce ai canali che sono stati sintonizzati tramite un collegamento via antenna, cavo e satellite. Ci sono diversi modi per guardare i canali con Live TV. È possibile premere il pulsante **Live** sul telecomando (la disponibilità dipende dal modello del telecomando) per passare alla modalità Live TV e guardare i canali TV. Sarà inoltre possibile selezionare un canale dalla riga **On Now (Guardato ora)** della scheda **Home** o della scheda **Live (In diretta)**, oppure selezionare l'opzione di ingresso **Aerial (Antenna)** o **Satellite** dal menu **Inputs (Ingressi)** o dalla riga **Inputs (Ingressi)** della scheda **Inputs (Ingressi)** della schermata Home e premere **Select (Seleziona)** per iniziare a guardare. Premere il pulsante **Input** (Ingresso) dal menu **Inputs (Ingressi)** (la disponibilità dipende dal modello di telecomando).

Se l'installazione del canale non è stata completata, la riga **On Now** (**Guardato ora**) non sarà disponibile.

Personalizzare le impostazioni della TV

Regolazione delle impostazioni immagine

Permette di regolare le impostazioni preferite per le immagini. È possibile accedere al menu delle impostazioni immagine tramite il menu **Settings** (**Impostazioni**) sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per circa 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accesso alle impostazioni immagine tramite il menu Impostazioni

Premere il pulsante **Home**, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**. Scorrere fino all'opzione **Display & Audio (Display e audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Selezionare l'opzione **Picture Settings (Impostazioni immagine)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere verso il basso per selezionare l'ingresso di cui si desidera regolare l'impostazione dell'immagine e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Il televisore passa ora all'ingresso selezionato. Il menu **Picture Settings (Impostazioni immagine)** apparirà sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni immagine mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Picture** (**Immagine**), quindi premere **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni immagine appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti menù Immagine

Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione delle immagini sul televisore.

Le impostazioni immagine sono specifiche per ingressi e non si applicano a tutti gli ingressi. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della sorgente d'ingresso.

Modalità Immagine: Impostare la modalità immagine per soddisfare le proprie preferenze o requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: **Standard**, **Movie (Film)**, **Dynamic (Dinamico)**, **Sport**, **Game (Gioco)**, **PC** e **Customised (Personalizzato)**. È anche possibile regolare manualmente ogni modalità. Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della sorgente d'ingresso impostata.

Retroilluminazione: Aumenta o diminuisce la luminosità della retroilluminazione da 0 a 100.

Retroilluminazione dinamica: Imposta la retroilluminazione dinamica su **On, Off** oppure **Eco**.

Saturazione del colore: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Impostazioni dello schermo: Il formato immagine può essere impostato su **Automatico**, **16:9** e **4:3**.

Impostazioni Avanzate

Contrasto: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Luminosità: Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine da 0 a -100.

Contrasto dinamico: Impostare **Dynamic Contrast (Contrasto dinamico)** su **On** od **Off**.

Contrasto locale: Divide ogni fotogramma in piccole regioni e applica curve di contrasto indipendenti per ogni regione distinta. Il Controllo del contrasto locale ha 4 diverse impostazioni **Off**, **Low**, **Medium**, **High** (Off, Bassa, Media, Alta). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

Gamma: La gamma può essere modificata tra -4 e 4.

Colore: Aumenta o diminuisce la tonalità dell'immagine da -50 (verdi) a 50 (rossi).

Temperatura Colore: Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Sono disponibili le opzioni **Cool (Freddo), Standard (Standard) e Warm (Caldo)**.

Nitidezza: Regola il livello di nitidezza nei bordi tra le aree chiare e scure dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

MPEG NR: La riduzione del rumore MPEG ha 4 diverse impostazioni **Off (Spento), Low (Basso), Medium (Medio), High (Alto)**. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

Riduzione del rumore: La riduzione del rumore ha 4 diverse impostazioni **Off (Spento), Low (Basso), Medium (Medio), High (Alto)**. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

Cinema naturale: Imposta il Cinema naturale su **On** od **Off**.

Reset immagine: Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica

Regolazione delle impostazioni Audio

Permette di regolare le impostazioni dell'audio sul televisore. È possibile accedere al menu delle impostazioni audio tramite il menu **Settings** (**Impostazioni**) sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accesso alle impostazioni audio tramite il menu Impostazioni

Premere il pulsante **Home**, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**. Scorrere fino all'opzione **Display & Audio (Display e audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere fino all'opzione **Audio Settings (Impostazioni audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni audio mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Sound (Audio)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti menu audio

Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione dell'audio sul televisore.

Modalità Dolby: Dolby Audio ha impostazioni audio preimpostate. L'impostazione predefinita è **Smart**. Le ambientazioni sono **Film**, **News**, **Music**, **Smart** e **Off** (Film, Notizie, Musica, Smart e Off). Sono progettate per offrire la migliore qualità del suono per i contenuti che si visualizzano. Se si seleziona **Smart**, rileverà automaticamente il contenuto che si sta guardando e regolerà le impostazioni audio di conseguenza. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

Modalità DTS: Questa impostazione è accessibile solo dopo aver spento la modalità **Dolby .** La modalità DTS ha 6 impostazioni diverse **Standard (Standard)**, **Music (Musica)**, **Film (Film)**, **Clear Voice (Voce nitida), Enhanced Bass (Bassi migliorati)** e **Flat (Piatto)**. L'impostazione predefinita è su **Standard**. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

Impostazioni avanzate: Qui potrai attivare o disattivare Dialogue Clarity, TruVolume e DTS Virtual:X. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere. Sarà inoltre possibile configurare le impostazioni di **Balance** (**Bilanciamento)** ed **Equaliser** (**Equalizzazione)** .

Chiarezza dialogo: Aumenta la chiarezza del segnale per un dialogo chiaro, udibile al di sopra degli effetti sonori di sottofondo.

TruVolume: Fornisce un livello di volume costante e confortevole in tutto il contenuto.

DTS Virtual:X: Riproduce suoni elevati e un'immagine sonora surround cinematografica senza altoparlanti surround.

Miglioratore di dialoghi: Questa impostazione sarà disponibile solo se l'opzione **Dolby Mode** non è impostata su **Off**. Saranno disponibili le opzioni**Off (Spento)**, **Low (Bassi)**, **Mid (Medi)** e **High (Alti)**.

Regolatore volume: Questa impostazione sarà disponibile solo se l'opzione **Dolby Mode** non è impostata su **Off**. Permette di bilanciare i livelli sonori. Saranno disponibili le opzioni **Basso, Medio, Alto** e **Off.**

Bilanciamento: Regola il livello del suono dagli altoparlanti di sinistra e di destra e può essere regolato da -25 a 25. L'impostazione predefinita è 0.

Equalizzatore: Questa impostazione è accessibile una volta solo dopo aver spento la modalità **Dolby.** L'equalizzatore ha 5 diverse impostazioni: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Ogni impostazione può essere regolata da -10 a 10, l'impostazione predefinita è 0 per tutti.

Altoparlanti TV: Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere gli altoparlanti TV portandoli su **On** of **Off**.

Reset: Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti.

Impostazioni

Per modificare o regolare qualcosa sul televisore è possibile trovare l'impostazione desiderata nel menu **Settings (Impostazioni).** È possibile accedere al menu **Settings (Impostazioni)** dalla schermata principale del televisore. Premere il tasto **Home** e scorrere fino a **Settings (Impostazioni)**. Il menu delle impostazioni è suddiviso in menu separati per facilitare la ricerca di ciò che si sta cercando.

Ingressi

Utilizzare il menu **Inputs (Ingressi)** per passare da un ingresso all'altro e selezionare anche il **Media Player** da qui se si dispone di una chiavetta USB collegata ad una delle prese USB.

Accedere al menu Ingressi

Si può accedere al menu **Inputs (Ingressi)** attraverso il menu Setting**s (Impostazioni)** nella schermata principale. Premere il tasto **Home** per selezionare la schermata principale, quindi scorrere fino a **Settings (Impostazioni)**. Premere il tasto direzionale verso il basso per evidenziare **Inputs (Ingressi)** e premere **Select (Seleziona).**

Sarà inoltre possibile accedere alle opzioni di ingresso anche dalla scheda Ingressi della schermata **Home** o semplicemente premendo il pulsante Ingressi per aprire il menu Ingressi (la disponibilità dipende dal modello del telecomando).

Selezionare un ingresso

Premere i tasti direzionali sinistra/destra per evidenziare l'ingresso desiderato e poi premere **Select (Seleziona).** Il televisore passerà ora a questo ingresso.

Modificare il nome di un ingresso

Il nome dell'ingresso può essere modificato per gli ingressi HDMI. Evidenziare l'ingresso che si desidera rinominare e premere il tasto **Options (Opzioni).** Evidenziare **Change Device Name (Cambia nome dispositivo)** e premere **Select (Seleziona).** Ora si vedrà un elenco di dispositivi, evidenziare quello collegato e premere **Select (Seleziona).** Poi premere **Next (Avanti)**.

Se si desidera riportare gli ingressi ai loro nomi originali, evidenziare l'ingresso, premere **Option (Opzione)** e selezionare **Reset Input (Reimposta ingresso).**

Lettore multimediale

Se si ha un dispositivo di memorizzazione USB collegato ad una delle prese USB o se si hanno dei file in Gallery **(Galleria)** è possibile accedervi e visualizzarli nel Media Player. Il Media Player permette di visualizzare immagini o di riprodurre video e file audio.

Nel menu **Inputs (Ingressi)** evidenziare **Media Player (Lettore multimediale)** e premere **Select (Seleziona).** Se è la prima volta che si utilizza il Media Player, potrebbe essere chiesto se si desidera consentire alla galleria di accedere a foto, media e file sul dispositivo. Gallery (Galleria) è il nome utilizzato per il televisore, quindi evidenziare **Allow (Consenti)** e premere **Select (Seleziona).**

Con Media Player aperto si vedranno 4 schede nella parte superiore dello schermo, evidenziare **Your Files (I tuoi file)** per vedere tutti i file, **Videos (Video)** per vedere tutti i video, **Images (Immagini)** per vedere tutte le immagini e **Audio** per vedere tutti i file audio.

Sotto queste schede saranno disponibili le opzioni di visualizzazione. Saranno elencate l'opzione **View All (Vedi tutto)** e le cartelle che includono i file multimediali. Quando si scorre un'opzione, sullo schermo verranno visualizzati solo i file multimediali nella cartella evidenziata. Evidenziare l'opzione **View All (Vedi tutto)** per visualizzare tutti i file.

Premere il tasto **Options (Opzioni)**, evidenziare **Sort (Ordina**) e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni disponibili per ordinare i file visualizzati sullo schermo.

Se si dispone di più immagini sull'unità USB è possibile creare una presentazione utilizzando le immagini. Evidenziare la scheda **Images (Immagini)** nella parte superiore dello schermo e premere il tasto **Options (Opzioni).** Dal menu Option**s (Opzioni)** evidenziare **Multi-select Images (Selezione multipla immagini)** e premere **Select (Seleziona).** Ora selezionare le immagini da aggiungere alla presentazione evidenziando ogni immagine e premendo **Select (Seleziona).** Una volta selezionate tutte le immagini, premere il tasto **Play/Pausa** per avviare la presentazione.

Una volta che la presentazione è in corso, è possibile modificare l'impostazione della presentazione. Premere il tasto Option**s (Opzioni)** per vedere le opzioni disponibili. Potete impostare le opzioni **Album, Slide Style, Slide Speed e Shuffle** (**Album, Stile slide, Velocità slide e Shuffle**) secondo le proprie preferenze. Regolare le impostazioni e poi premere il tasto **Play/Pausa** per visualizzare la presentazione.

Formati di file video supportati: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP and AVI.

Formati di file immagine supportati: JPEG, JPG, BMP e PNG.

Formati di file musicali supportati: MP3 e WAV.

Notifiche

Il menu delle notifiche mostra tutte le notifiche relative al televisore. Il simbolo di notifica (una piccola bolla) apparirà nell'angolo in alto a destra del simbolo dell'ingranaggio sulla schermata **Home** per indicare che hai nuove notifiche.

Lettura delle notifiche

Evidenziare **Notifications (Notifiche)** nel menu **Settings** (**Impostazioni**), quindi premere **Select (Seleziona).** Un piccolo numero nella piccola bolla nell'angolo in alto a destra dell'opzione **Notifiche** indica quante notifiche hai. Tutte le notifiche disponibili verranno visualizzate. Scorrere ed evidenziare la notifica che si desidera leggere, quindi premere **Select (Seleziona).** Il messaggio di notifica verrà visualizzato sullo schermo.

Cancellare le notifiche

È possibile cancellare le singole notifiche o cancellarle tutte. Per cancellare una notifica individuale evidenziare la notifica e premere il tasto **Options** (**Opzioni**). Nel menu **Options (Opzioni)** evidenziare **Dismiss (Ignora)** e premere **Select (Seleziona).** La notifica verrà cancellata. Per cancellare tutte le notifiche premere il tasto **Options (Opzioni)** , evidenziare **Dismiss All (Ignora tutte)** e premere **Select (Seleziona).** Tutte le notifiche verranno cancellate.

Gestione delle notifiche

Per le notifiche relative all'Appstore può essere disponibile l'opzione **Manage** (**Gestisci**). Evidenziare la notifica e premere il tasto **Options** (**Opzioni**). Evidenziare **Manage (Gestisci)** e premere **Select (Seleziona).** Si sarà indirizzati all'opzione di impostazione delle notifiche nel menu **Settings>Applications>Appstore** (**Impostazioni>Applicazioni>Appstore**). Premere **Select (Seleziona)** per disattivare le notifiche relative ad Appstore.

Impostazioni delle notifiche

Per configurare le impostazioni delle notifiche, cancellare prima tutte le notifiche. Premere il tasto Options (**Opzioni**) mentre sullo schermo viene visualizzato il messaggio "**No new notifications**" (Nessuna nuova notifica), quindi evidenziare **Settings** (**Impostazioni**) e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni disponibili. Saranno disponibili 2 opzioni. Utilizzare l'opzione **Do Not Interrupt** (**Non interrompere**) per nascondere o mostrare tutti i pop-up di notifica delle app. Utilizzare l'opzione **App Notifications** (**Notifiche app**) per bloccare o sbloccare le notifiche delle singole app.

Profili

Il menu dei profili consente di passare da un profilo all'altro associato al proprio account. Sarà inoltre possibile modificarli e aggiungere un nuovo profilo, se lo si desidera. Per configurazioni più dettagliate, è possibile utilizzare l'opzione **Impostazioni profilo** per accedere al menu delle impostazioni dell'account e del profilo.

Account e profilo

L'opzione per gestire le impostazioni dell'account Amazon può apparire diversa a seconda dello stato di registrazione dell'account. Se ti sei registrato con il tuo account Amazon, l'opzione indicherà **Impostazioni account e profilo.** In caso contrario, visualizzerà **Accedi/Accedi all'account Amazon.** Qui puoi registrare/annullare la registrazione del tuo account o sincronizzare i contenuti Amazon acquistati.

Account Amazon

Se si desidera rimuovere il proprio account Amazon dalla TV è necessario rimuovere la registrazione. Questo non cancellerà l'account Amazon, ma lo rimuoverà semplicemente dal televisore. Dopo la rimozione della registrazione dell'account, questo rimuoverà i contenuti dalla TV e molte funzioni non saranno disponibili fino a quando non verrà registrato un nuovo account.

Evidenziare **Amazon Account (Account Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Evidenziare **Deregister** (**Elimina registrazione**) e premere **Select (seleziona)** per rimuovere la registrazione dell'account. Questa operazione richiederà qualche secondo.

Importante: La cancellazione della registrazione di un account NON rimuoverà tutti i dati personali. Per rimuovere tutti i dati personali è necessario il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Per farlo andare in **Settings** > **Device & Software** > **Reset to Factory Defaults (Impostazioni > Dispositivo e Software > Ripristina impostazioni di fabbrica).**

Una volta che l'account è stato cancellato, verrà visualizzata la schermata di **accesso/aggiornamento** dell'account Amazon, in modo da poter effettuare l'accesso con un altro account.

Sincronizzare il contenuto di Amazon

Se sono stati acquistati contenuti come i film, questi possono essere visualizzati su altri dispositivi sincronizzando i contenuti di Amazon.

Evidenziare **Sync Amazon Content (Sincronizza contenuto Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona).** Apparirà la parola "Synchronising" (Sincronizzazione in corso). Il contenuto acquistato sarà ora visualizzabile su altri dispositivi.

Prime Video

Verranno visualizzate le informazioni su dove è possibile gestire i propri abbonamenti e le transazioni.

Impostazioni Bambini

Qui è possibile gestire le impostazioni del profilo del bambino, tra cui l'aggiunta di contenuti, l'impostazione di limiti di tempo e la gestione del PIN del bambino.

Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiederanno l'inserimento di un codice PIN per gli acquisti, il lancio di app e limiteranno anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. Il parental control è impostato di default su **OFF**.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

***Nota:** Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare il parental control. Questo è il PIN di Prime Video ed è collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.*

Profili

Qui puoi gestire i profili associati al tuo account. Seleziona **Profili** e premere **Seleziona**.

Condivisione del profilo

La condivisione dei profili consente agli adulti di Amazon Household di selezionare i rispettivi profili su Prime Video e Fire TV. Qui troverai il sito dove puoi modificare queste impostazioni.

Rete

Il menu Rete offre tutte le impostazioni per collegare il televisore a Internet. Qui vengono mostrate tutte le reti disponibili ed è qui che si può configurare la rete.

Se il televisore è collegato tramite un cavo Ethernet o se l'opzione Abilita rete **non è impostata su Off,** le reti wireless non saranno elencate e le opzioni relative alla rete wireless non saranno disponibili.

Controllo dello stato di rete

Evidenziare Rete nel menu **Impostazioni**, quindi premere **Seleziona.**

Il menu Rete visualizzerà le 3 reti wireless più forti che la TV può trovare, la rete è quella con la parola "Connected" (Connessa) scritta sotto di essa.

Evidenziare la rete, se si è connessi mostrerà "**Connected**" (**Connessa**) sotto il nome della Rete. Sulla destra dello schermo viene visualizzata la voce **Security**(Sicurezza) della connessione. Con la rete evidenziata premere il tasto **Play/Pausa** per controllare la rete. Verrà visualizzato lo stato di connessione della rete. Per uscire dalla schermata premere **Back** (**Indietro**). Se si vuole disassociare la rete, premere il tasto **Options** (**Opzioni**) mentre la rete è evidenziata.

Visualizzazione di tutte le reti

Se si desidera cercare altre reti, evidenziare **See All Networks** (**Vedi tutte le reti**) e premere **Select** (**Seleziona**). Verrà visualizzato un elenco di tutte le reti che il televisore può trovare. Se si scorre verso il basso fino alla fine dell'elenco, si ha anche la possibilità di ripetere la scansione delle reti.

Entrare in una rete utilizzando il tasto WPS o il PIN

Se non si ricorda la password WLAN con l'opzione WPS, disattiva temporaneamente la password del router e consente di connettersi ad essa senza.

Evidenziare l'opzione di connessione WPS preferita e premere **Select (Seleziona)**, quindi seguire le istruzioni a video.

Impostazioni di rete avanzate

Se si sa come usare l'impostazione di rete si può impostare manualmente una rete evidenziando **Unisciti ad un'altra rete** e premendo **Seleziona**. Si dovranno digitare manualmente tutte le impostazioni di rete desiderate utilizzando la tastiera a schermo.

Se il televisore è stato collegato tramite un cavo Ethernet, si possono anche configurare le impostazioni di rete. Questa è anche un'impostazione più avanzata per gli utenti che sanno come configurare le reti.

Salvataggio della password WLAN sull'account Amazon

La password WLAN può essere salvata sul proprio account Amazon, questo può essere utile per collegare altri dispositivi alla stessa rete. L'impostazione predefinita è su **Off**.

Evidenziare **Save Wi-Fi Password To Amazon (Salva password Wi-Fi su Amazon)** e premere **Select (Seleziona)**. La password WLAN verrà salvata nel proprio account. Sarà possibile eliminarla in qualsiasi momento disattivando questa opzione.

Accensione della TV tramite LAN e WLAN

Abilitare i dispositivi e le app che selezionati per attivare la TV tramite LAN e WLAN. L'attivazione di questa opzione potrebbe influire sul consumo energetico della TV.

Se viene abilitata la connessione di rete, anche questa opzione verrà attivata automaticamente. Evidenziare **Attiva con la LAN e la Wi-Fi** e premere **Seleziona** per disattivare.

Modifica dello stato di connessione

Qualora non sia stata abilitata la connessione di rete usando il processo di impostazione iniziale sarà possibile usare questa opzione per abilitarla. In alternativa sarà possibile disattivarla se è stata abilitata in modo prioritario.

Evidenziare **Enable Network** (Abilita rete) premere **Select (Seleziona)** per abilitare o disabilitare la connessione di rete. Fare riferimento alla sezione **Collegamento a Internet** qualora fossero necessarie ulteriori informazioni in merito.

Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il Wi-Fi

Qui è possibile vedere alcuni suggerimenti come questi e riavviare il vostro Fire Tv. Evidenziare **Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips (Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il Wi-Fi)** e premere **Select (Seleziona)**.

Display e Audio

Questo menu contiene tutte le impostazioni e le regolazioni per l'immagine e l'audio, nonché altre impostazioni come l'accensione del televisore, il mirroring dello schermo, l'impostazione dello screen saver e il controllo del dispositivo HDMI CEC.

Evidenziare **Display & Audio** (**Display e audio**) nel menu **Settings** (**Impostazioni**) e premere **Select (Seleziona)**.

Impostazioni immagine

Le impostazioni delle immagini possono essere regolate su ogni ingresso, in modo che ogni ingresso possa essere impostato per avere le proprie impostazioni delle immagini. Per informazioni sulla regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni delle immagini durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Picture (Immagine)** nel menu sul lato destro dello schermo.

Impostazioni audio

Qui è possibile regolare le impostazioni audio. Per informazioni sulla regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni audio durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Sound (Audio)** nel menu sul lato destro dello schermo.

Apple AirPlay & HomeKit

Trasmetti in streaming dai tuoi dispositivi Apple e controlla i contenuti con Apple AirPlay e HomeKit. Verrai reindirizzato alle impostazioni di Apple AirPlay e HomeKit per l'impostazione e la configurazione.

Controlli alimentazione

Il controlli alimentazione ha 2 opzioni: **Accensione** e **comandi vocali a schermo TV spento**.

Accensione: L'impostazione Accensione permette di scegliere in quale stato far accendere il televisore: o l'ultimo ingresso che si stava guardando o la schermata Home.

Evidenziare **Power On (Accensione)**, quindi premere **Select (Seleziona).** Evidenziare **Home** o **Last Input (Ultimo input)** e premere **Select (Seleziona)**. Un segno di spunta apparirà accanto alla scelta.

Comandi vocali a schermo TV spento: Se la funzione è attivata sarà possibile impartire comandi vocali tramite un dispositivo Alexa o Apple HomeKit collegato quando lo schermo TV è spento. Lo schermo del televisore si accenderà per completare i comandi vocali. Evidenziare questa opzione e premere **Select (Seleziona)**. Selezionare **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona)**.

Uscita audio

Il menu dell'uscita audio ha 6 opzioni: **TV Speakers** (**Altoparlanti TV**), **Audio output jack** (**Jack di uscita audio**), **Digital audio format** (**Formato audio digitale**), **DTS DRC** e **Bluetooth Audio Sync** (**Sincronizzazione audio Bluetooth**).

Evidenziare **Audio Output (Uscita Audio)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Altoparlanti TV: Nel menu Altoparlanti TV è possibile accendere o spegnere gli altoparlanti integrati del televisore. È possibile disattivarli se è stata collegata una soundbar.

Evidenziare **TV Speakers** (**Altoparlanti**) TV e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere gli altoparlanti del televisore.

Jack di uscita audio: Per il jack audio da 3,5 mm sul retro del televisore. Selezionare fisso per l'uscita di linea o variabile per le cuffie.

Formato audio digitale: A seconda del dispositivo audio connesso, potrebbe essere necessario regolare il formato audio in uscita dalla TV. Il formato audio può essere modificato qui.

Evidenziare **Digital Audio Format (Formato audio digitale)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Evidenziare il formato audio desiderato **PCM**, **Dolby Audio**, **Pass-through** e **Auto,** quindi premere **Select (Seleziona)**. L'impostazione predefinita è su **Automatico**.

DTS DRC: Il menu DTS DRC consente di attivare o disattivare DTS DRC.

Evidenziare **DTS DRC** e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere DTS DRC.

Sincronizzazione audio Bluetooth: Se si dispone di un altoparlante Bluetooth o di cuffie collegate al televisore, potrebbe essere necessario sincronizzare l'audio con il dispositivo. Selezionare l'opzione che fa al caso proprio.

Con il dispositivo Bluetooth collegato al televisore, evidenziare **Bluetooth Audio Sync (Sincronizzazione audio Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona).**

Attivazione mirroring del display

Permette ai dispositivi mobili il mirroring temporaneo dei loro display sul televisore, rendendolo visibile. Questa funzione sarà chiamata Display Mirroring o Miracast sul dispositivo.

Evidenziare **Enable Display Mirroring** (**Consenti mirroring display**) e premere **Select** (**Seleziona**). Verrà visualizzato il **Mirroring del display**. La TV sarà ora pronta per il mirroring del display.

Suoni di navigazione

Mentre si naviga nei menu e si selezionano le voci, il televisore emette un suono, che può essere abilitato o disabilitato.

Evidenziare **Navigation Sounds (Suoni di navigazione)** e premere **Select (Seleziona)** per abilitarli o disabilitarli.

Salvaschermo

Quando il televisore è inattivo per alcuni minuti, si attiva il salvaschermo. Verranno riprodotto le immagini della Raccolta Amazon. Il menu del salvaschermo offre molte opzioni da modificare per poter personalizzare il salvaschermo. Se il televisore non è collegato a **Screen Saver (Salvaschermo)** internet, l'opzione non sarà disponibile.

Evidenziare **Screen Saver (Salvaschermo)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Viene visualizzato il menu **Screensaver Settings** (Impostazioni salvaschermo).

Current Screensaver (Screensaver corrente). Qui si possono modificare l'album del salvaschermo in modo che mostri le proprie immagini.

Slide Style (Stile scorrimento). Cambia lo stile di presentazione delle immagini. Scegliere tra **Pan & Zoom**, **Dissolve**.

Slide Speed (Velocità slide). Regola il tempo di visualizzazione di ogni immagine. Scegliere tra **Slow**, **Medium** o **Fast (Lento, medio, veloce).**

Start Time (Tempo di avvio). Imposta il lasso di tempo prima della comparsa del salvaschermo. Scegliere **5**, **10**, **15 minutes** o **Never (5, 10, 15 minuti o Mai)**.

Data e Ora - Attiva o disattiva le informazioni relative a data e ora

Display Info (Informazioni display). Attiva o disattiva le informazioni sulle immagini.

Suggerimenti Alexa- Attiva o disattiva i suggerimenti di Alexa.

Shuffle. Attivare questa opzione se si desidera visualizzare le immagini in ordine casuale.

Controllo dispositivi HDMI-CEC

Consente al televisore di controllare i dispositivi HDMI compatibili CEC collegati utilizzando il telecomando del televisore.

La riproduzione, la navigazione e l'accensione/spegnimento possono essere effettuati con un unico telecomando. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Se si dispone di un dispositivo abilitato CEC collegato al televisore tramite un cavo HDMI, questa impostazione consente al telecomando del televisore di controllare anche le funzioni selezionate del dispositivo collegato. Ad esempio, il tasto **Standby** del telecomando del televisore accenderà anche il dispositivo abilitato per la CEC.

Il menu Controllo dispositivo HDMI CEC ha 4 opzioni: **One-Touch Play** (Riproduzione one-touch), **ARC**, **Power Control (Controllo alimentazione)** e **Remote Control Pass-Through** (**Pass-Through telecomando**).

Evidenziare **HDMI CEC Device Control (Controllo dispositivo HDMI CEC)** e premere **Select (Seleziona**).

Riproduzione con un solo tocco: Usare la vostra TV come fonte primaria per la riproduzione. Evidenziare One-Touch Play e premere Seleziona. Saranno disponibili le opzioni **Consenti, Chiedi sempre e Nega.** Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Seleziona).**

ARC: Usa la connessione del cavo HDMI per inviare l'audio dalla TV alla soundbar o al ricevitore AV. Evidenziare **ARC** e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere.

Controllo alimentazione: Usare la TV per accendere/spegnere i dispositivi collegati. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Telecomando Pass-Through: Utilizzare il telecomando del TV per controllare i dispositivi da altri ingressi. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Lingua TV in diretta preferita

Seleziona l'audio principale o secondario preferito e la lingua dei sottotitoli per i canali TV in diretta.

Sottotitoli

Attiva o disattiva i sottotitoli.. Se i sottotitoli sono abilitati, puoi scegliere ulteriormente le lingue dei sottotitoli preferite.

Sottotitoli parlati

Abilita la riproduzione automatica dei sottotitoli parlati oltre all'audio principale se disponibile per il programma corrente.

Descrizione Audio

Saranno disponibili le opzioni **Volume basso**, **Volume medio**, **Volume alto** e **Off**. Selezionare Off per disabilitare la descrizione audio o qualsiasi altra opzione per abilitarla. Alcuni programmi offrono la possibilità di scegliere il volume della voce fuori campo della descrizione audio. Per tali programmi verrà applicata automaticamente la scelta del volume.

TV ibrida (HbbTV)

Attiva o disattiva le applicazioni interattive con pulsante rosso (HbbTV) sui canali TV o radio.

Richiesta di “Non tracciare”

Invia richieste di "Non tracciare" durante l'utilizzo di applicazioni con tasto rosso (HbbTV). Se attivata, questa opzione migliora la protezione della privacy; tuttavia, alcune applicazioni possono offrire contenuti o funzionalità limitate quando l'opzione è attivata.

Avviso di bassa potenza del segnale

Attivare o disattivare l'avviso di bassa potenza del segnale.

Applicazioni

Il menu delle applicazioni ti consente di gestire le tue App. Seleziona **Applications** (Applicazioni) e premere **Select**.

Foto amazon

Qui è possibile modificare le impostazioni dell'app Amazon Photo, permettere ad altri di lanciare foto dal loro account Amazon Photo alla propria TV e disattivare l’account in modo che non possa essere visualizzato sulla TV

Evidenziare **Amazon Photos (Foto Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Allow Guest Connections (Consenti connessione ospite) è attivata di default, se non si desidera consentire ad altri utenti di lanciare foto dal proprio account Amazon Photo è possibile disattivare questa funzione. Evidenziare **Allow Guest Connections (Consenti connessione ospite)** e premere **Select (Seleziona)** per attivare e disattivare la funzione.

Per interrompere la visualizzazione delle foto dal proprio account Amazon Photos, è possibile disattivare la funzione qui. L'accesso è abilitato come impostazione predefinita. Evidenziare **Access Amazon Photos (Accesso foto Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona).** Evidenziare **Disable Amazon Photos (Disabilita foto Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona).** Le foto non saranno più visibili sul televisore. Le foto non verranno cancellate e rimarranno nell’account.

Browser Silk

Configurare le impostazioni del browser web di Amazon.

Appstore

Questo menu consente di controllare le impostazioni delle app, come gli aggiornamenti automatici, gli acquisti in-app e le modalità di apertura dei link di mercato esterni.

Evidenziare **Appstore** e premere **Select (seleziona).**

Verrà visualizzato il menu Appstore dove è possibile selezionare quanto segue:

Aggiornamenti automatici: Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, Appstore aggiornerà automaticamente le app alle ultime versioni. Se i permessi dell'app vengono modificati, non verranno aggiornati automaticamente, quindi sarà necessario le modifiche prima di concordare e aggiornare. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Link a market esterni: Danno la possibilità di scegliere come aprire i link esterni. Premere **Select (Seleziona)** per vedere le opzioni disponibili: **Open with the Amazon Appstore** (Apri con Amazon Appstore), **Don't Open** (Non aprire) e **Ask Before Opening** (Chiedi prima di aprire). Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere **Select (Seleziona)**. Un segno di spunta apparirà accanto alla scelta.

Acquisti in-app: Alcune app offrono acquisti in-app che possono essere effettuati, questa impostazione permette di scegliere se consentirli o meno.

Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire I miei abbonamenti: È possibile gestire i propri abbonamenti online.

Seguire il link mostrato sullo schermo.

Notifiche: Impostare su **ON** per visualizzare le notifiche relative ad Appstore. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire le app installate

Qui si possono gestire tutte le app della TV. Sarà inoltre possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile sul televisore. Evidenziare **Manage Installed Applications (Gestisci applicazioni installate)**, quindi premere **Select (seleziona).**

L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione di tutte le app, tuttavia se si evidenzia **Show** (**Mostra**) e si preme **Select** (**Seleziona**) si ottengono le opzioni per visualizzare **All Applications**, **Internal Only** o **USB Only** (**Tutte le app, Solo interne** o **Solo USB**).

Verrà visualizzato un elenco di app; evidenziare l'app che si desidera gestire e premere **Select (Seleziona).**

Le applicazioni preinstallate hanno 3 opzioni, le app scaricate e installate offrono più opzioni. Se si disinstalla un app, sarà ancora disponibile al download e per essere reinstallata in futuro.

App pre-installate

Sono disponibili 6 opzioni **Force stop (Arresto forzato)**, **Clear data (Cancella dati)**, **Clear cache (Cancella cache)**, **Clear Defaults (Cancella impostazioni predefinite)**, **Open supported links (Apri link supportati)**, e **Supported Links (Link supportati)**.

App installate

Sono possibili opzioni extra: **Permissions**, **Launch application** e **Uninstall (Permessi, Lancia app e Disinstalla)**.

Controllo strumenti

Le soundbar e i ricevitori possono essere collegati alla tua TV e qui possono essere configurati in modo che il tuo telecomando Fire TV possa controllare il dispositivo connesso, indipendentemente da come lo hai collegato alla tua TV. Questo processo potrebbe richiedere un po' di tempo.

Aggiunta di una soundbar o di un ricevitore

Evidenziare **Add Equipment (Aggiungi strumento)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Evidenziare **Soundbar** o **Receiver** (**Soundbar** o **Ricevitore**) a seconda del prodotto connesso e premere **Select** (**Seleziona**).

Nota: *Assicurarsi che la soundbar o il ricevitore siano collegati al televisore e accesi.*

L'esempio seguente mostra come impostare una soundbar

Selezionare la marca della propria soundbar. Evidenziare il marchio e premere **Select (Seleziona)**.

Assicurarsi che la soundbar sia accesa e che il volume sia alzato, quindi premete **Select (Seleziona).**

Premere **Standby** sul telecomando della TV, attendere 10 secondi e poi premere nuovamente il tasto **Standby**.

A questo punto verrà chiesto:"'Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby**" (La soundbar si è spenta e poi riaccesa quando è stato premuto Standby"). Se questo è il caso, evidenziare **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona),** altrimenti evidenziare **No** e premere **Select (Seleziona)**. Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte.

Quando la soundbar si spegne e si riaccende, verrà chiesto di premere i tasti volume su e giù. Premere i tasti **Volume +** e **-**.

Se il livello del volume viene regolato come desiderato, evidenziare **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona).** In caso contrario, selezionare **No** e continuare fino alla modifica del livello del volume.

Il telecomando della Fire TV è stato impostato, ora esso accenderà e spegnerà la soundbar e regolerà il livello del volume.

Ora, quando si accende il televisore sulla soundbar, si accenderà anche la soundbar. Gli altoparlanti del televisore si spegneranno automaticamente.

Impostazioni soundbar/ricevitore

Una volta impostata la soundbar o il ricevitore, la **Soundbar** o il **Ricevitore** appariranno le voci **Soundbar** o **Receiver (Ricevitore)** nel menu **Equipment Control (Menu di controllo dell'apparecchiatura).** Il menu mostrerà tutte le impostazioni dell'apparecchio.

Evidenziare **Soundbar** o **Receiver (Soundbar o Ricevitore)** e premere **Select (Seleziona)**. Si vedrà ora un elenco di impostazioni.

Evidenziare l'impostazione che si desidera regolare e premere **Select (Seleziona).**

Incrementi di volume: Impostare la quantità di aumento o diminuzione del volume quando si chiede ad Alexa di modificare il volume. L'incremento predefinito è impostato su 4.

Premere **Rewind** o **Fast Forward** (**Indietro o Avanti veloce**) per aumentare o diminuire gli incrementi. Premere **Option** (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Opzioni a infrarossi: Cambia le opzioni a infrarossi. Sono disponibili le opzioni **IR Profile (Profilo IR)**, **Timing**, **Repetition (Ripetizione)** e **IR Controller (Controller IR)**.

Controllo power: Regola le impostazioni di accensione/spegnimento della soundbar o del ricevitore. Potrebbero essere disponibili le opzioni **Power On Delay (Ritardo di accensione)** e **Power Control** (Controllo alimentazione).

Ingresso Fire TV: Modificare l'"Input", a cui dovrebbe passare la soundbar o il ricevitore per guardare la Fire TV.

Cambia soundbar/Cambia ricevitore: Se desideri cambiare la soundbar o il ricevitore collegato al televisore, evidenzia **Cambia soundbar/Cambia ricevitore** e premi **Seleziona**. Per rimuovere il dispositivo, evidenziare **Cambia soundbar/Cambia ricevitore** e premere il pulsante **Opzione**.

Ripristinare le impostazioni predefinite della Soundbar/Ripristinare le impostazioni predefinite del ricevitore: Ripristina tutte le impostazioni che potrebbero essere state modificate alle impostazioni predefinite. Questa opzione sarà disponibile se si modificano le impostazioni predefinite.

Impostazioni Avanzate

Regolare il timing dell'alimentazione se la soundbar o il ricevitore non si accendono o si spengono.

Premere **Rewind** o **Fast Forward** (**Indietro o Avanti veloce**) per aumentare o diminuire gli incrementi.

Premere **Option** (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Live TV

Questo menu consente di sintonizzare il televisore, gestire i canali, impostare una Carta Interfaccia comune e impostare il parental control.

Evidenziare **Live TV** e premere **Select (Seleziona).**

Scansiona canali

Si dovrebbe aver già sintonizzato il televisore durante il processo di configurazione iniziale. Ma se la fase di scansione dei canali è stata saltata o se si ha bisogno di sintonizzare nuovamente il televisore, seguite queste istruzioni.

Evidenziare **Channel Scan (Scansione canale)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Verrà richiesto di verificare che l'antenna sia sia impostata e che il cavo sia collegato correttamente alla presa di ingresso dell'antenna del televisore. Premere il tasto **Select (seleziona)** per procedere.

Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali. **Sono disponibili le opzioni Terrestrial (Terrestre)**, (Cable) Cav**o** e Satellite.

Se si seleziona l'opzione **Terrestrial (Terrestre)**, il televisore cercherà le trasmissioni digitali terrestri. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (Seleziona)** per avviare la ricerca. Se si continua con la scansione manuale, sarà necessario configurare le opzioni **Frequenza** e **Banda UHF** prima di avviare la scansione.

Se si seleziona l'opzione **Cavo**, il televisore cercherà le trasmissioni digitali via cavo. Nella schermata successiva, selezionare il provider via cavo, se disponibile, o il metodo di ricerca, quindi premere **Seleziona** per avviare la ricerca. Potrebbe essere necessario configurare le opzioni **ID rete** e **Frequenza** prima di avviare la scansione.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. Si può anche scegliere di eseguire una scansione completa o manuale. Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere. Se si continua con l'opzione di scansione manuale o completa, si dovrà selezionare il satellite nel passaggio successivo. Verrà quindi visualizzata la schermata**Satellite Connection** (Connessione satellite). In questa schermata è possibile impostare i parametri **LNB Type**, **LNB Power**

(Alimentazione LNB), **DiSEqC Version (Versione DiSEqC)**, **Port (Porta)**, **Single Cable (Cavo singolo)**, **ToneBurst**, e **Scan Mode** (Modalità di scansione) del satellite selezionato in base al proprio ambiente. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni potrebbero non essere disponibili oppure potrebbero essere impostate automaticamente. Modificare se necessario e procedered.

Al termine, premere il tasto **Play/Pausa**. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

Ad un certo punto verrà chiesto se si vuole cancellare i canali esistenti, se sono stati installati i canali precedentemente usando la stessa opzione di ricerca. Evidenziare **Sì, Cancella canali** e premere **Seleziona**. Tutti i canali precedentemente sintonizzati verranno cancellati. Evidenziare **No, Conserva canali** e premere **Seleziona** per procedere senza cancellare i canali esistenti.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select (Seleziona)** per annullare la ricerca. Quando la ricerca è completata, verranno visualizzati i risultati. È possibile scegliere di apportare modifiche alla lista dei canali o di ripetere la scansione. Selezionare **Done (Fatto)** quindi premere **Select (seleziona)** per terminare l'impostazione.

Aggiornamento automatico del servizio

È possibile consentire al televisore di eseguire automaticamente la scansione per verificare che l'operatore di rete cambi quando il televisore entra in modalità standby. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Canali Preferiti

E' possibile visualizzare e gestire i tuoi canali preferiti qui.

Selezionare **Canali preferiti** e premere **Seleziona**.

Se non ci sono canali preferiti, andare al menu **Gestisci canali** per aggiungerli premendo il pulsante **Seleziona**. Selezionare quindi la sorgente del canale per visualizzare l'elenco dei canali. Evidenziare un canale e premere **Seleziona** per aggiungere questo canale ai preferiti. È possibile effettuare più selezioni.

Se i canali sono stati aggiunti in precedenza ai preferiti, è possibile premere **Seleziona** per selezionare i canali che si desidera rimuovere dai preferiti.

Gestione canali

Gestire i canali preferiti e selezionare i canali da visualizzare.

Evidenziare **Manage (Gestisci)** e premere **Select (Seleziona).** Quindi, selezionare la sorgente del canale. Sono disponibili le opzioni **Terrestrial Channels (Canali terrestri)**, **Cable Channels (Canali via cavo)** e **Satellite Channels (Canali satellitari)**. Le opzioni disponibili possono variare a seconda dei canali attualmente installati.

Ora si vedrà l'elenco dei canali con diverse schede: **All (Tutti)**, **Favourites (Preferiti)**, **Free (Gratis)**, **Encrypted (Cifrati)**, **Audio**, **HD**, **SD**, e **Hidden (Nascosti)**. Le opzioni disponibili per le schede possono variare a seconda dei canali installati.

All (Tutti) mostrerà tutti i canali, **Favourites (Preferiti)** mostrerà tutti i canali segnati come canali preferiti e **Hidden (Nascosti)** mostrerà tutti i canali nascosti. Le altre schede funzionano secondo la stessa logica.

Nella scheda **All (Tutti)** si può aggiungere un canale alla lista dei preferiti premendo **Select (Seleziona)** oppure potete nascondere un canale premendo **Play/Pausa.** Per modificare il numero del canale premere **Rewind (Riavvolgi)** e per spostare un canale dall'elenco dei canali premere **Fast Forward (Avanti veloce)**. Premere il pulsante **Opzioni** per visualizzare il menu **Opzioni di ordinamento**. Sarà possibile ordinare i canali utilizzando le opzioni di questo menu. Sarà inoltre possibile importare o esportare l'elenco dei canali personalizzato utilizzando le opzioni pertinenti nel menu **Opzioni di ordinamento>Opzioni avanzate**.

Scheda CI

Accede alle impostazioni e alle informazioni della Carta Interfaccia comune.

Parental control

Limitare i film over-the-air, gli spettacoli televisivi, gli acquisti e alcuni tipi di contenuti.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (seleziona).**

L'impostazione predefinita è **OFF**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Nota: *Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare il parental control. Questo è il PIN di Prime Video ed è collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.*

La prima volta che si attiva la funzione **Parental Controls** (Controllo genitori) vengono visualizzate alcune brevi informazioni sulle impostazioni. Premere **Select (seleziona)** per continuare.

Ora vengonovisualizzate tutte le impostazioni che possono essere regolate. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Parental control: Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere il parental control.

Acquisti protetti da PIN: Chiede un PIN prima di acquistare video, app o giochi. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare.

Valutazione Prime Video: Limita la visualizzazione dei video in base alle valutazioni. L'impostazione predefinita per le valutazioni **General** e **Family (Generale e Famiglia)** è On, per le valutazioni **Teen**, **Young Adults** e **Mature (Ragazzi, Adolescenti, Adulti)** è Off. Evidenziare una valutazione e premere **Select (Seleziona)** per modificare l'impostazione.

Nota: *Queste impostazioni si applicano ai video Prime (compresi i canali Amazon). I video di altri fornitori di servizi possono avere le proprie impostazioni di restrizione.*

Trasmissione secondo valutazione: Utilizzare le valutazioni per limitare la visione di programmi su Live TV trasmessi via etere a cui si può accedere direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come ad esempio la riga **Guide** o **On Now** (**Guida o Guardato ora**). Visitate le app di terzi per gestire le impostazioni dei contenuti accessibili all'interno di tali app.

• DVB 4 (Bambini) - DVB 18 (Adulti)

• Tutte le impostazioni sono attive di default

Lancio di app protetto da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare app e giochi. Questa impostazione non si applica ai contenuti accessibili direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come la riga Guide o On Now (**Guida o Guardato ora**). Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare.

App Amazon Photos protetta da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare Amazon Photos. Questa impostazione verrà ignorata se si è già impostato il **Lancio di app protetto da PIN** su **ON**. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare.

Modifica PIN: Modifica il PIN Prime Video. Immettere prima il PIN corrente, poi il nuovo PIN.

Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Sincronizzazione fonti

Sincronizzare le fonti della vostra TV live per aggiornare i dati su questo dispositivo.

Telecomandi e dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere un telecomando vocale supplementare al televisore, o potrebbe essere necessario sostituirne uno se il vecchio si è rotto. Altri dispositivi Bluetooth come altoparlanti, controller di giochi, mouse e tastiere possono anche essere collegati via Bluetooth.

Controllo vocale con Alexa

Controllare lo stato dell'attuale telecomando vocale con Alexa o aggiungerne uno nuovo.

Evidenziare **Voice Remotes with Alexa (Telecomandi vocali con Alexa)** e premere **Select (Seleziona)**.

Stato telecomando

Per vedere lo stato dell'attuale telecomando vocale evidenziare l'opzione telecomando e guardare il lato destro dello schermo. Si vedrà il tipo di telecomando, lo stato della batteria, il numero di versione e il suo numero di serie.

Per l'unpairing del telecomando premere il tasto **Options (Opzioni)** mentre l'opzione telecomando è evidenziata, quindi premere **Select (Seleziona)** per confermare. Il tasto **Options (Opzioni)** non avrà alcuna funzione se viene accoppiato un solo telecomando.

Aggiungi nuovo telecomando

Evidenziare **Add New Remote (Aggiungi nuovo telecomando)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Si vedrà apparire la parola "Searching" (Ricerca), premere e tenere premuto il tasto **Home** sul nuovo telecomando per 10 secondi. Quando il telecomando è stato trovato, apparirà nella lista.

Controller di gioco

I controller di gioco Bluetooth possono essere collegati al televisore, che può essere utilizzato per godere di tutte le app di gioco presenti sulla TV.

Evidenziare **Game Controllers (Controller di gioco)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Evidenziare **Add New Game Controller (Aggiungi nuovo controller di gioco)** e premere **Select (Seleziona)** per cercare nuovi controller.

Si vedrà apparire la frase "Searching for Controllers" (Ricerca di controller) sul lato destro dello schermo. Assicurarsi che il controller sia individuabile e pronto per il pairing. Attenersi alle istruzioni a video. Quando il controller è stato trovato, apparirà nella lista. Selezionare il controller dall'elenco.

Altro dispositivo Bluetooth

È possibile collegare altri dispositivi Bluetooth, come un mouse o una tastiera, che possono essere utili quando si utilizza il browser Internet.

Evidenziare **Other Bluetooth Devices (Altri dispositivi Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona).**

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di pairing e quindi evidenziare **Add Bluetooth Devices (Aggiungi dispositivi Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona).**

Il dispositivo apparirà nella lista, questo potrebbe richiedere circa un minuto. Evidenziare quindi il dispositivo e premere **Select (Seleziona)** per collegarlo.

Alexa

Questo menu contiene ulteriori informazioni sull'app Alexa ed esempi di cose da provare.

Seleziona **Alexa** e premi **Seleziona**.

App Alexa

Per maggiori informazioni sull'app Alexa e dove scaricarla, selezionare l'**app Alexa.** Questa app è necessaria per lasciare che gli altoparlanti Amazon Echo controllino il televisore. L'app dove sarà possibile collegare tutti i dispositivi Amazon insieme.

Evidenziare **Alexa app** e premere **Select (seleziona)**, ora si vedranno le informazioni sull'app e dove scaricarla.

Cose da provare

Per molti esempi di ciò per cui usare Alexa, consultare in questa sezione. Sarà possibile trovarvi molte idee.

Evidenziate **Cose da provare (Thigs to Try)** e premere **Select (seleziona),** comparirà un elenco di cose da provare.

Evidenziare qualcosa nella lista e poi premere **Select (seleziona)** per vedere maggiori informazioni.

Preferenze

Il menu delle preferenze è dove trovare l'adattamento a molte delle impostazioni del televisore. Funzioni quali il parental control, l'impostazione della privacy e dei dati e la limitazione dell'accesso a determinati contenuti e acquisti.

Evidenziare **Preferences (Preferenze)** e premere **Select (Seleziona).**

Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiederanno l'inserimento di un codice PIN per gli acquisti, il lancio di app e limiteranno anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. Il parental control è impostato di default su **OFF**.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Nota: *Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare il parental control. Questo è il PIN di Prime Video ed è collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.*

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Parental controls** nel menu della Live TV.

Impostazioni sulla Privacy

Qui è possibile gestire tutte le impostazioni della TV relative alla privacy. Evidenziare **Privacy Settings (Impostazioni privacy)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Ora verrà visualizzato un elenco di tutte le impostazioni che possono essere regolate, evidenziare l'impostazione che si desidera regolare e premere **Select (Seleziona).** Le impostazioni possibili sono le seguenti.

Consenso Cookie: Consente l'uso di cookie, identificatori di dispositivi e strumenti simili per migliorare la vostra esperienza pubblicitaria su questo dispositivo Fire TV. Visitare amazon.co.de/deviceprivacy per effettuare scelte più dettagliate.

Dati di utilizzo del dispositivo: Permette l'utilizzo dei dati personali raccolti dal sistema operativo di questo televisore per scopi di marketing e di miglioramento del prodotto. L'impostazione predefinita è su **ON** (Consentito). Evidenziare e premere **Select (Seleziona).** Si riceveranno informazioni su questa funzione. Utilizzare i tasti direzionali per leggere l'intero testo. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn Off** (**Spegni**) e premere **Select (Seleziona).**

Raccogliere i dati di utilizzo dell'app e trasmetterli: Consente ad Amazon di raccogliere informazioni relative all'utilizzo dei contenuti televisivi trasmessi, nonché alla frequenza e alla durata dell'utilizzo di app di terze parti. L'impostazione predefinita è su **ON** (Consentito). Evidenziare e premere **Select (Seleziona).** Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn Off** (**Spegni**) e premere **Select (Seleziona).**

Annunci in base a interessi: Se si sceglie di non vedere annunci basati sugli interessi sulla TV, le app verranno istruite a non utilizzare l'ID pubblicitario per creare profili a scopo pubblicitario o per indirizzare l'utente con annunci basati sui suoi interessi sulla TV. L'ID pubblicitario è un identificatore azzerabile che può essere utilizzato per creare profili o mostrare annunci basati sugli interessi. L'impostazione predefinita è su **ON** (Consentito). Per disattivare questa funzione, premere **Select (Seleziona)**.

ID pubblicitario: Mostra l'ID pubblicitario sul lato destro dello schermo. Premere il tasto **Options (Opzioni)** per resettare l'ID. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **OK** e premere **Select (Seleziona)** per il reset. Questa opzione sarà disponibile se l'opzione **Interest-based Ads** (**Annunci in base a interessi**) è impostata su **ON.**

Monitoraggio dell'uso dei dati

Qui è possibile gestire tutti i propri dati.

Evidenziare **Data Usage Monitoring** (**Monitoraggio utilizzo dati**) e premere **Select (Seleziona)** per attivare e regolare le impostazioni. Il monitoraggio dati è impostato di default su **OFF**.

Monitoraggio dell'utilizzo dei dati: L'accensione consente di monitorare il consumo di dati. L'impostazione predefinita è su **OFF**.

Imposta qualità video: Consente di scegliere la qualità video su Amazon Video. L'impostazione predefinita è su **Best**. Le opzioni disponibili sono **Good** (quantità minima di dati utilizzati), **Better** (migliore) e **Best** (quantità massima di dati utilizzati).

Imposta allarme dati: Imposta un limite di dati e consente di ricevere avvisi sullo schermo quando il consumo raggiunge il 90% e il 100% del limite. Si tratta solo un avviso e non bloccherà il consumo di dati.

Utilizzo dati top del mese: Visualizza un elenco delle app e mostra l'utilizzo dei dati individuali per il ciclo di fatturazione mensile specificato nell'opzione **Set Data Alert (Imposta allarme dati).**

Impostazioni delle notifiche

Qui si possono gestire tutte le notifiche, disattivare tutti i pop-up di notifica o bloccare/sbloccare le notifiche da specifiche app.

Evidenziare **Notification Settings (Impostazioni notifiche)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Per attivare/disattivare i pop-up di notifica evidenziare **Do Not Interrupt (Non interrompere)** e premere **Select (Seleziona).**

Per bloccare o sbloccare le notifiche da singole applicazioni, evidenziare **App Notifications (Notifiche app)** e premere **Select (Seleziona).** Viene visualizzato un elenco delle applicazioni, che mostra se le notifiche sono attive o meno. Per regolare questa funzione, evidenziare un'applicazione e premere **Select (Seleziona)** per passare da ON a **OFF**.

Contenuto in primo piano

Nella schermata iniziale sono presenti dei contenuti in primo piano, quando si seleziona questo contenuto viene riprodotta un'anteprima del contenuto. In questo menu è possibile scegliere se il contenuto viene riprodotto o meno e anche accendere e spegnere l'audio di questo contenuto.

Evidenziare **Featured Content (Contenuto in primo piano)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Evidenziare **Allow Video Autoplay(Consenti riproduzione automatica video)** o **Allow Audio Autoplay (Consenti riproduzione automatica audio)** e premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione. L'impostazione predefinita è su **ON** per entrambe le funzioni.

Consenti riproduzione automatica video

ON - Il video verrà riprodotto automaticamente.

OFF - Apparirà un fermo immagine e non si sentirà alcun audio.

Consenti riproduzione automatica audio

ON - Si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

OFF - Non si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

Disattivazione automatica

Il televisore si spegne automaticamente dopo 4 ore di assenza di attività. Questa funzione serve a risparmiare energia se il televisore è stato lasciato acceso accidentalmente. Se si è guardato il televisore per 4 ore senza premere alcun tasto, apparirà un avviso che dirà che sta per spegnersi. Se si desidera continuare a guardare in questa fase evidenziare **OK** e premere **Select (Seleziona)**.

Per disattivare questa funzione, evidenziare **Auto turn off (Disattivazione automatica)** e premere **Select (Seleziona)**. Quindi evidenziare **Turn off (Spegnimento)** e premere **Select (Seleziona).** Ora il televisore non si spegnerà dopo 4 ore di inattività.

HbbTV

Abilita la trasmissione TV a banda larga ibrida sulla tua TV. Evidenziare HbbTV e premere Seleziona per accendere o spegnere.

Sincronizzazione dei contenuti recenti

È possibile includere i titoli Prime Video guardati su altri dispositivi nella riga **Recent (Recenti)** di questo dispositivo.

Evidenziare **Sync Recent Content** (**Sincronizza contenuti recenti**) e premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare questa funzione.

"Geolocalizzazione"

È utile che la TV sappia dove si trova, così quando viene fatta ad Alexa una domanda come "Alexa, che tempo fa fuori?" sia possibile riportare il meteo locale. Scarica e installa l'app Alexa sul tuo dispositivo mobile, quindi seleziona **Dispositivo > Echo e Alexa.** Selezionare la propria Fire TV dall'elenco, quindi inserisci la posizione del tuo dispositivo.

Fuso orario

In questo menu è possibile impostare l'orologio su 24 ore e modificare il fuso orario.

Evidenziare **Time Zone (Fuso orario)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Per attivare/disattivare il formato orario 24 ore, evidenziare **24-Hour Time (Formato 24 ore)** e premere **Select (Seleziona)**.

Per modificare il proprio fuso orario, evidenziare **Time Zone (Fuso orario)** e premere **Select (Seleziona).**

Sincronizzazione data e ora

La TV sincronizzerà automaticamente data e ora con un server orario su Internet. Se si disattiva questa funzione, il televisore si sincronizzerà con l'ora di trasmissione. Ciò potrebbe causare problemi di connessione alla rete e di riproduzione. Se si sceglie di riattivare questa funzione, è necessario riavviare il televisore Fire TV.

Evidenziare **Sync Date And Time (Sincronizzazione data e ora)** e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere la funzione.

Lingua

È possibile cambiare la lingua del sistema

Evidenziare **Language (Lingua)** e premere **Select (Seleziona).**

Scegliere la lingua desiderata dall'elenco delle lingue e premere **Select (Seleziona).**

Unità metriche

Questa opzione sarà impostata su **ON** per impostazione predefinita. Le temperature e le distanze saranno visualizzate in unità metriche.

Evidenziare **Metric Units (Unità metriche)** e premere **Select (Seleziona)** per abilitarle o disabilitarle.

Timer di spegnimento

La funzione timer di spegnimento consente di impostare un conto alla rovescia per quando il televisore si spegnerà, in modo da potersi addormentare mentre si guarda la TV, sapendo che si spegnerà automaticamente. È possibile impostare un conto alla rovescia da 5 a 240 minuti.

Evidenziare **Sleep Timer (Timer spegnimento)**, quindi premere **Select (Seleziona).**

Evidenziare il tempo desiderato fino allo spegnimento del televisore e premere **Select (Seleziona).**

Un conto alla rovescia partirà nell'angolo in basso dello schermo. Si può inoltre spegnere il conto alla rovescia evidenziando **Off** e premendo **Select (Seleziona).**

Nota: *Il televisore si spegnerà una volta trascorso il tempo impostato col Timer di spegnimento e non verrà visualizzato alcun avviso.*

Dispositivo e software

Questo menu fornisce informazioni sulla TV e mostra i documenti legali e di conformità. È anche possibile riavviare o ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore.

Evidenziare **Device & Software (Dispositivo e software)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Informazioni su

Per trovare informazioni sul televisore, è possibile fare riferimento a questa sezione. Saranno anche presenti informazioni relative alla memoria e alla rete e si potrà anche controllare se sono disponibili aggiornamenti software.

Evidenziare **About (Informazioni su)** e premere **Select (Seleziona).**

La tua TV: Visualizza informazioni sulla TV.

Archiviazione: Mostra lo spazio di archiviazione disponibile sul televisore e su qualsiasi dispositivo esterno collegato.

Rete: Visualizza tutte le informazioni relative all'impostazione della rete.

Cerca aggiornamenti: Visualizza la versione attuale del software e quando è stato aggiornato per l'ultima volta. Premere **Select (Seleziona)**, per verificare la presenza di eventuali nuovi aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, questa opzione verrà visualizzata come Installa aggiornamento. In questo caso, puoi premere Seleziona per installare l'aggiornamento.

Unità USB

Questo menu mostrerà lo spazio disponibile sul drive. Sarà inoltre possibile espellere l'unità o gestire le applicazioni installate. Questo menu appare solo se vi è collegato un drive USB.

Evidenziare **USB Storage Status (Stato dispositivo di archiviazione USB)**. Lo spazio disponibile sarà mostrato sul lato destro dello schermo.

Espelli il drive USB

Evidenziare il drive **USB** e premere **Seleziona**.

Quindi, evidenziare **Espelli drive USB** e premere **Seleziona**. Rimuovere l'unità dalla presa USB. Il menu ritorna al menu principale di **Dispositivo e software.**

Formattare una unità USB

Importante: La formattazione dell'unità USB cancellerà tutte le informazioni sull'unità USB. Una volta formattata, l'unità USB può essere utilizzata solo da questo televisore.

Selezionare questa opzione se si intende utilizzare le app memorizzate su questo drive.

Evidenziare **Format to Internal Storage** (**Formattazione in memoria interna**) e premere **Select (Seleziona).**

A formattazione completata, selezionare **OK.**

Gestire le app installate

Selezionare questa opzione per gestire le applicazioni installate sia da Amazon che da altre fonti.

Informazioni legali e conformità

Per leggere tutte le avvertenze legali e di conformità relative al televisore, selezionare questo menu.

Evidenziare **Legal & Compliance** (**Informazioni legali e conformità**) e premere **Select (Seleziona)**.

Nota: *La TV dovrà essere collegata a Internet per accedere alle informazioni legali e di conformità.*

Spegnimento

La TV può essere spenta con funzione “sleep”.

Evidenziare **Sleep** e premere **Select (Seleziona).** La Tv verrà spenta con funzione “sleep”. È possibile riattivarla premendo il tasto **Standby** o il tasto **Select (Seleziona)**.

Riavviare

Se per qualche motivo il televisore è lento o si blocca, potrebbe essere necessario un riavvio. Con questa funzione si riavvia il televisore.

Evidenziare **Restart (Riavvia)** e premere **Select (Seleziona).** Confermare che si desidera riavviare la TV, selezionando **Restart (Riavvia)** e poi premere **Select (Seleziona).** A questo punto il televisore si riavvierà, questo richiederà alcuni secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Se si desidera resettare completamente il televisore selezionare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite).** In questo modo si rimuoveranno tutti i dati personali e i contenuti scaricati dal televisore. L’operazione è necessaria in cui il televisore passi di proprietà.

Evidenziare **Reset to Factory Defaults** (**Ripristino delle impostazioni predefinite**) e premere **Select (Seleziona).** Confermare che si desidera resettare la TV, selezionando **Reset (Resetta**) e poi premere **Select (Seleziona).** A questo punto il televisore si resetta allo stato di fabbrica. Questo processo durerà alcuni minuti.

Accessibilità

Questo menu ha opzioni di accessibilità in cui è possibile attivare **Sottotitoli, Sottotitoli Alexa, VoiceView, Banner di testo, Lente d'ingrandimento dello schermo, Testo ad alto contrasto, Descrizione audio, Sottotitoli parlati per i canali di trasmissione** e **Feedback e Assistenza**.

Selezionare **Accessibilità** e premere **Seleziona**.

Sottotitoli

Mostra i sottotitoli per tutto il contenuto video, ove disponibili. Premere **Select** (Seleziona) per attivare i sottotitoli e visualizzare ulteriori opzioni.

Sottotitoli Alexa

Mostra i sottotitoli per le risposte Alexa, ove disponibili. Premere **Select** (Seleziona) per attivare i sottotitoli e visualizzare ulteriori opzioni.

VoiceView

Fornisce un feedback vocale mentre si naviga tra gli elementi sullo schermo. Gestisce le impostazioni della guida vocale, tra cui l'attivazione e la disattivazione di **VoiceView**, la velocità di lettura e il volume.

Banner testo

Visualizza il testo relativo all'elemento focalizzato in una casella con dimensioni del carattere personalizzabili, colori e altro. Attiva e disattiva il banner di testo.

Ingrandimento schermo

Permette l'uso di combinazioni di tasti per ingrandire lo schermo. Da utilizzare solo per la visualizzazione della schermata iniziale o dei menu.

Evidenziare **Ingrandimento schermo (Screen Magnifier)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Verranno visualizzate le combinazioni di tasti. Evidenziare **OK** e premere **Select** per continuare. Evidenziare **TURN OFF MAGNIFIER** e premere **Select** (seleziona) per spegnerlo.

È anche possibile tenere premuti i tasti **Indietro** e **Avanzamento veloce** per attivare/disattivare l'ingrandimento dello schermo.

Una volta attivato l'ingrandimento si vedrà una casella gialla nella parte superiore dello schermo. Premere contemporaneamente il tasto **Options (Opzioni)** e un tasto direzionale per effettuare una panoramica dello schermo.

Testo ad alto contrasto

Cambia il testo in bianco o nero e aggiunge un bordo.

Descrizione Audio

Questa impostazione controlla il volume della traccia descrittiva relativa alla normale traccia per i canali over-the-air e i contenuti Prime Video.

Evidenziare **Descrizione Audio (Audio Description)**, quindi premere **Select (seleziona).**

Evidenziare l’opzione desiderata e premere **Select** (seleziona) per impostarla. È possibile impostare l'opzione **Canali Over-the-Air** su **Off, Low, Medium** o **High** e l'opzione Prime Video su **ON** o **OFF**.

Sottotitoli parlati per i canali di trasmissione

Pronuncia i sottotitoli dei contenuti trasmessi supportati. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Feedback e Assistenza

I vostri suggerimenti sono importanti e ci aiutano a migliorare l'accessibilità di Fire TV. Inviateci un'e-mail all'indirizzo device-accessibility@amazon.com, specificando che state utilizzando una Fire TV.

Qualora sia necessaria asisstenza si prega di contattare l’Assistenza Clienti Amazon.

Guida

In caso di difficoltà a capire come funziona la TV e ove si necessiti di un piccolo aiuto, fare riferimento a questo menu. Esso mostrerà dei video utili e dei rapidi consigli sulla TV. Fornirà anche i dettagli di contatto per ottenere supporto per qualsiasi problema.

Evidenziare **Help (Guida)** e premere **Select (Seleziona).**

Argomenti della guida

La TV offre dei video utili da guardare per capire come usare la TV.

Nota: *Ogni volta che la TV si aggiorna, verranno aggiunti nuovi video utili, quindi la quantità di contenuti cambierà di volta in volta.*

Ricevi ulteriore assistenza

Nel caso vi fosse bisogno di più aiuto con la TV, selezionare la relativa sezione dove si troveranno i dettagli su come entrare in contatto con un team di assistenza.

Evidenziare **Have Us Call You (Chiedici di contattarti)** e premere **Select (Seleziona)**.

Suggerimenti

Evidenziare **Send Feeback (Invia feedback)** per visualizzare informazioni su dove poter inviare i propri commenti sull'esperienza con la Fire TV.

Elenco canali

La TV memorizza e mostra tutti i canali della lista dei canali. Quando un canale TV è acceso in modalità Live TV, vengono visualizzate le informazioni sul programma. È anche possibile premere il tasto **Live** (la disponibilità dipende dal modello del telecomando) per visualizzare le informazioni sul programma. Premere il pulsante direzionale Giù per visualizzare l'elenco dei canali. Premendo i tasti direzionali Sinistra e Destra si può scorrere l'elenco.

Utilizzare i pulsanti direzionali e il pulsante **Select** (**Seleziona**) per navigare nell'elenco dei canali, cambiare canale e visualizzare informazioni aggiuntive sui programmi.

Premere due volte il pulsante direzionale Giù quando appare per la prima volta l'elenco dei canali per visualizzare il menu delle opzioni. È possibile impostare i sottotitoli e le preferenze audio e accedere alla guida dei canali, utilizzando le relative opzioni di questo menu.

Fare riferimento alla sezione **Channel Guide (Guida canali)** per informazioni sulla gestione dei canali.

Guida canali

Con la funzione di guida ai canali del televisore è possibile sfogliare il programma degli eventi dei canali installati nella lista dei canali. Dipende dalla trasmissione correlata se questa funzione è supportata o meno.

Per accedere alla guida dei canali premere il tasto **Guide (Guida)** sul telecomando. Sarà inoltre possibile premere il pulsante direzionale verso il basso e quindi quello sinistro quando si guardano i canali TV live per aprire la guida canali.

Utilizzare i tasti di navigazione per navigare nell'elenco canali. È possibile utilizzare i tasti direzionali Su/Giù per passare al canale precedente/successivo dell'elenco e i tasti direzionali Destra/Sinistra per selezionare l'evento desiderato del canale attualmente evidenziato. Se disponibili, sullo schermo vengono visualizzati il nome completo, gli orari di inizio e fine e una breve descrizione dell'evento evidenziato. Premere **Select (Seleziona)** per visualizzare tutti i dettagli dell'evento.

Filtra canali

È possibile filtrare i canali elencati nella guida ai canali. Premere il pulsante **Guide (Guida)** o premere consecutivamente il pulsante direzionale Su per visualizzare le opzioni di filtraggio nella parte superiore della guida dei canali. È possibile scegliere di filtrare attraverso una di queste opzioni. Evidenziare l'opzione desiderata. Verranno visualizzati solo i canali che corrispondono all'opzione di filtraggio selezionata. È possibile utilizzare l'opzione **All (Tutti)** per annullare il filtraggio nella guida ai canali.

Opzioni guida

Premere il tasto **Options (Opzioni)** per visualizzare le opzioni disponibili nella guida dei canali. Con queste opzioni è possibile filtrare i canali, aggiungere canali alla lista dei canali preferiti o aprire il menu di gestione dei canali. Evidenziare quella che si desidera utilizzare e premere **Select (Seleziona)**..

Aggiungi ai canali preferiti

I canali possono essere aggiunti alla lista dei canali preferiti in modo da poter visualizzare rapidamente e facilmente i canali preferiti senza dover scorrere l'intera lista dei canali. Accanto al canale che viene aggiunto alla lista dei canali preferiti si vedrà un simbolo a forma di cuore.

Se un canale è già stato aggiunto ai preferiti in precedenza, l'opzione, **Remove from Favourite Channels** (Rimuovi dai canali preferiti) sarà disponibile nel menu delle opzioni invece dell'opzione **Add to Favourite Channels** (Aggiungi ai canali preferiti). È possibile usare questa opzione per rimuovere il canale dalla lista dei canali preferiti.

Gestione canali

È possibile visualizzare tutti i canali, creare canali preferiti o nascondere i canali che non si desidera visualizzare nella guida ai canali. I canali saranno elencati in 3 schede; **All**, **Favourites** and **Hidden** (**Tutti, Preferiti e Nascosti**).

Nella scheda **All (Tutti)** evidenziare un canale della lista e premere il tasto **Select (Seleziona)** per aggiungerlo ai preferiti. I canali preferiti saranno elencati nella scheda **Favourites (Preferiti).** Se il canale è già nell'elenco dei preferiti, verrà rimosso dall'elenco quando si preme il tasto **Select (Seleziona).**

Nella scheda **All (Tutti)** evidenziare un canale della lista e premere il tasto **Play/Pausa** per nasconderlo. I canali nascosti saranno elencati nella scheda **Hidden (Nascosti).** Se il canale è già nascosto, sarà nuovamente visibile nella guida dei canali quando si preme il pulsante Select (Seleziona).

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dai menu **Settings>Network** (**Impostazioni>Rete).**


Collegamento cablato

Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV. La TV si collegherà automaticamente alla rete. In caso contrario sarà necessario attivare manualmente la connessione di rete usando l'opzione **Attiva rete** nel menu **Rete**. Evidenziare questa opzione e premere **Seleziona** per attivare.

È possibile controllare lo stato del collegamento con l'opzione **Configurazione Ethernet** nel menu **Rete**. Evidenziare questa opzione e premere il tasto **Play/Pausa** sul telecomando per vedere lo stato della rete.


Per configurare manualmente le impostazioni della connessione via cavo, evidenziare **Configurazione Ethernet** e premere il tasto **Seleziona.** Attenersi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Se il cavo Ethernet non è collegato, a seconda dello stato di connessione corrente, al posto dell'opzione **Ethernet Configurazione Ethernet** sarà disponibile l'opzione **Configura connessione Ethernet** o **Configura rete**.

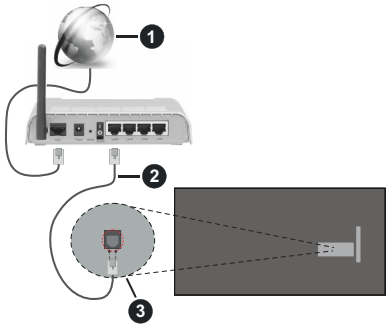

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

È possibile collegare la TV a una presa di rete a muro, a seconda della configurazione di rete. In questo caso, è possibile collegare il televisore direttamente alla rete utilizzando un cavo Ethernet.

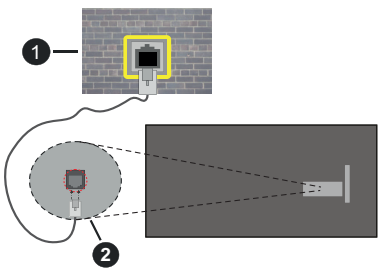

1. Presa di rete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Collegamento wireless

È necessario un modem/router LAN wireless per collegare la TV a Internet tramite una rete LAN wireless.

Evidenziare l'opzione **Attiva rete** nel menu **Rete** e premere **Seleziona** per attivare la connessione wireless. Quindi scollegare il cavo Ethernet, se collegato in precedenza. Verranno elencate alcune delle reti disponibili. Evidenziare **Vedi tutte le reti** e premere **Seleziona** per vedere la lista completa.

Se si preferisce collegare il televisore alla rete via WLAN, vi sono 3 modi per farlo.


- Evidenziare una delle reti wireless disponibili elencate e premere **Select (Seleziona).** Poi inserire la password se la rete è protetta da password.

- Usare il tasto WPS sul router. Evidenziare l'opzione **Join Network Using WPS (Button) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, Tasto)** e premere **Select (Seleziona).** Premere il tasto WPS sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

  Nota: *Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione* ***Connect using WPS Push Button (Connetti usando il tasto WPS)*** *invece dell'opzione* ***Join Network Using WPS (Button) (Unisciti alla rete usando WPS, Tasto).***

- Inserire il PIN WPS sul router. Evidenziare l'opzione **Join Network Using WPS (PIN) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, PIN)** e premere **Select (Seleziona).** Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

  Nota: *Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione* ***Connect using WPS PIN (Connetti usando il PIN WPS)*** *invece dell'opzione* ***Join Network Using WPS (PIN) (Unisciti alla rete usando WPS, PIN).***

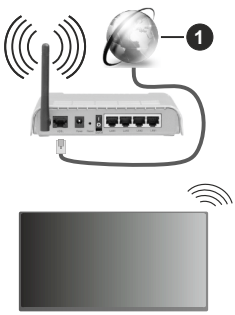

1. Connessione ISP a banda larga

Una rete con SSID nascosto non può essere rilevata da altri dispositivi. Per connettersi a una rete con SSID nascosto, evidenziare l'opzione **Join Other Network (Unisciti a una nuova rete**) nel menu **Network** (**Rete)** nella schermata iniziale e premere **Select (Seleziona).** Aggiungere la rete inserendo manualmente il suo nome, il tipo di sicurezza e la password. Se si desidera configurare manualmente le impostazioni aggiuntive della rete, evidenziare **Advanced** (**Avanzate**) quando richiesto e premere **Select (Seleziona)**. Attenersi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Per salvare le password di rete wireless su Amazon, è possibile utilizzare l'opzione **Save Wi-Fi Passwords to Amazon (Salva password Wi-Fi su Amazon).** Per cancellare le password salvate, disattivare questa opzione.

Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n//ac) con bande 2,4 e 5 GHz. Ottimizzato per uno streaming video HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD.

Usa la connessione LAN per un trasferimento dati fra altri dispositivi, quali ad esempio computer.

La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostruzioni tra i prodotti di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o potrebbe essersi disconnessa in base alle condizioni delle onde radio, DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. I valori standard della velocità di trasmissione sono i valori massimi teoretici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati.

La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modem 802.11 del tipo a,b,g, n & ac. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione dei video.

Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modem nelle circostanze con lo stesso SSID. In caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di connessione. Usare la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

Licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodotto sotto licenza dai Laboratori Dolby. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Licensing Corporation.

Per i brevetti DTS rimandiamo a http://patents.dts.com. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

La parola *Bluetooth*®, il marchio e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S è tutelato da licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/licenze adeguata/adeguate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video e tutti i logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue sussidiarie.

"Questo prodotto è realizzato, distribuito e coperto da garanzia unicamente da VESTEL Ticaret A.Ş.e servito da fornitori di servizi designati. "JVC" è il marchio commerciale di JVCKENWOOD Corporation, usato da queste aziende sotto licenza."

Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]


Informazione agli utilizzatori ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che le pile e gli accumulatori, alla fine della propria vita utile, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore.

In aggiunta al simbolo, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile e degli accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.


Lo smaltimento abusivo di pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e D. Lgs. 188/2008.

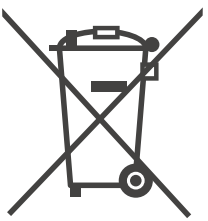

Gentile Cliente,

Questo dispositivo è conforme alle direttive e norme europee relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

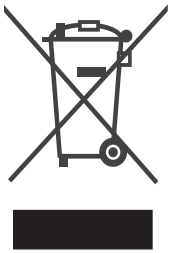

Informazione agli utilizzatori ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Sulle pile, in aggiunta al simbolo, sono contrassegnati i simboli chimici del relativo metallo: del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) e del cadmio (Cd) se la batteria contiene più dello 0.0005% di mercurio o dello 0.004% di piombo o del 0,002% di cadmio.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimossi dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute in questo manuale.

L'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per le pile portatili e le apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità di conferimento dell'apparecchio è facoltativa;

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità "1 contro 1", ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo/reimpiego dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. 49/2014 e D. Lgs. 188/2008.

A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso

Fabbricante: VESTEL TICARET AS
Organize Sanayi Bolgesi Manisa 45030
(Türkiye)

Importato e distribuito da:
GRUPPO INDUSTRIALE VESIT SPA
Società Unipersonale
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 Milano.

CE


Prodotto conforme alle normative ad esso applicabili

Assemblato in Türkiye

Table of Contents

Safety Information 2
Introduction 4
Accessories Included 4
Features 4
Antenna Connection 4
Other Connections 5
Turning On/Off the TV 6
TV Control & Operation 6
Remote Control 8
Initial Setup Wizard 9
Main Screen 10
Live TV 11
Customising TV Settings 11
Adjusting the Picture Settings 11
Picture Menu Content 11
Adjusting the Sound Settings 12
Sound Menu Content 12
Settings 12
Inputs 12
Notifications 13
Profiles 14
Account & Profile 14
Network 14
Display & Audio 15
Applications 17
Equipment Control 17
Live TV 18
Remotes & Bluetooth Devices 20
Alexa 20
Preferences 20
Sleep Timer 22
Device & Software 22
Accessibility 23
Help 23
Channel List 24
Channel Guide 24
Connecting to the Internet 24
Licences 26
Disposal Information 27

Safety Information

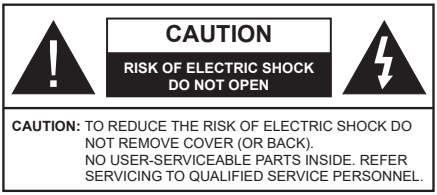

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: *Follow the on screen instructions for operating the related features.*

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Caution	Serious injury or death risk
Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Because the Fire TV operating system is periodically updated, the images, navigation instructions, titles and location of menu options shown in this manual may be different from what you see on the screen.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Quick Start Guide
- Power Cord

Features


High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input, highlight the related HDMI option in the **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings** menu and press **Select** to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 1 (1.4)**, **Mode 2 (2.0)**, or **Auto** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

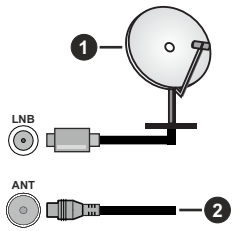



1. Satellite

2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	**HDMI Connection (side&back)**		
	**SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)**		
	**Side AV (Audio/ Video) Connection (side)**	 Side Audio/Video Connection Cable Audio/Video Cable	
	**Headphone Connection (side)**		
	**USB Connection (side)**		
	**CI Connection (side)**		
	**Ethernet Connection (back)**	LAN / Ethernet Cable	


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/Each USB input on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

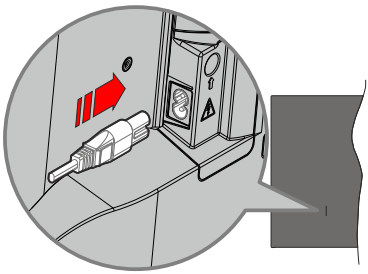

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: *The position of the power cord inlet may differ depending on the model.*

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds, the TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

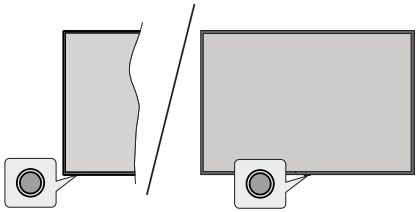

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Inputs / Volume Up-Down / Channel Up-Down / Power On-Off / Exit functions of the TV.

Note: *The position of the control button may differ depending on the model.*

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the **Power Menu**.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to use the function, enter the sub menu or select the option.

To turn the TV off: Press the control button to display the **Power Menu**, the focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds to turn the TV off (standby mode).

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume Up** or **Volume Down** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (in Live TV mode): Press the control button to display the **Power Menu** and then press the button consecutively to move the focus to **Channel Up** or **Channel Down** option. Press and hold the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change input: Press the control button to display the **Power Menu**, the focus will be on the **Inputs** option. Press and hold the button for about 2 seconds to display the inputs list. Scroll through the available input options by pressing the button. Press and hold the button for about 2 seconds to switch to the highlighted input option.

Note: *Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.*

Operation with the Remote Control

Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options when in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your Fire TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **Select** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/ Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Input** button to open the **Inputs** menu (availability depends on the model of the remote). You can also press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options and then highlight the **Inputs** option and press the **Select** button to display the list of available input options. Use the directional buttons to highlight the option of your choice and then press the **Select** button to switch to the selected input. Or select the desired input from the **Inputs** row in the inputs tab on the Home screen and press **Select**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

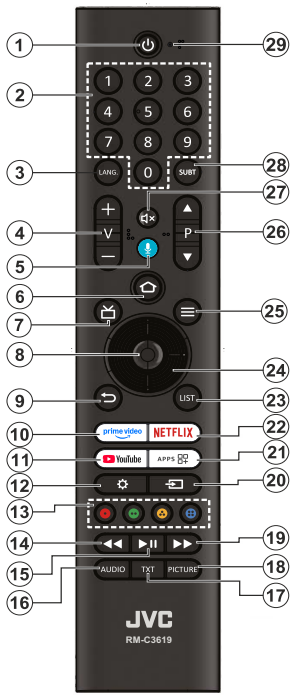

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment on the back side of the remote control first. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a pairing process for your remote will be performed during the initial setup. Your remote control should automatically pair with your TV at this point, but if it didn't, follow the on screen instructions to pair it. If you experience difficulties pairing your remote with your TV you can turn off other wireless devices and try again. Refer to the **Remotes & Bluetooth Devices** section for detailed information on pairing new devices with your TV.

1. **Standby:** Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number in the text box on the screen
3. No function
4. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
5. **Voice button:** Activates the microphone on the remote
6. **Home:** Opens the Home screen. Press and hold to display quick settings menu
7. **Guide:** Displays the channel guide
8. **Select:** Confirms selections, enters sub-menus
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode), returns to main screen or **Home** tab
10. **Prime Video:** Opens Prime Video screen
11. **YouTube:** Launches the YouTube application
12. **Settings:** Displays quick settings menu
13. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies, scrolls back a day in the channel guide
15. **Play/Pause:** Starts to play selected media / Pauses the media being played
16. **Audio:** Displays audio settings menu
17. **Text:** Opens and closes teletext or interactive services (where available in Live TV mode)
18. **Picture:** Opens the picture mode selection menu
19. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies, scrolls forward a day in the channel guide
20. **Input:** Shows available broadcast and content sources
21. **Apps:** Displays your apps & channels
22. **Netflix:** Launches the Netflix application
23. **List:** Opens the channel list
24. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc. Follow the on-screen instructions
25. **Options:** Displays setting options (where available)
26. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
27. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
28. **Subtitle:** Displays audio and subtitle options, where you can change the language, size and style preference (where available)
29. **Microphone opening:** Speak into the microphone when using Alexa or voice search

Initial Setup Wizard

Note: *Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the* ***Select*** *button on the remote to select, set, confirm and proceed.*

1. Choose Your Location

Select your location from the list and press **Select** to continue.

2. Choose Your Language

The language selection options will be listed on the screen. Select the desired language from the list and press **Select** to continue.

3. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode. **Store Use** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Continue** for home use.

4. Pair Your Remote with your TV

If your remote does pair with your TV automatically or if you have paired your remote with your TV once previously, this step will be skipped. If this is not the case, a search for your remote will be performed. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control).

5. Connect to your network

Even if you did connect your TV to internet via an Ethernet cable before the initial setup begins the network connection will not be available automatically, you first have to enable it in this step. A confirmation dialogue will be displayed on the screen. You will be informed that the power consumption may increase and be asked for your consent to continue. Highlight **Enable** and press **Select** to proceed.

If you didn't connect your TV to internet via an Ethernet cable, your TV will search and list available wireless networks at this point after you enable network connection. Select your network and press **Select** to connect to it.

You can review or change the network settings later using the options in the **Settings > Network** menu. Refer to the **Network** and **Connecting to the Internet** sections if you need further information. Press **Fast Forward** button on your remote to skip.

After the internet connection is established, the TV will check for the software updates and download the latest software next, if any available. Please notice that this might take some time.

6. Sign In with Your Amazon Account

You can sign in to your Amazon account on the next screen. You need to be signed in to an Amazon account in order to use Amazon services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step. If you don't already have an Amazon account you can set up an account by choosing **New to Amazon? Create a free account** option. You can press the **Fast Forward** button to skip this step. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Do this later** and press **Select** to continue. If you skip this step some of the following steps may differ or be skipped as well.

Once the account has been registered, you will be asked whether you want to use the account you signed in. You can choose to change the account, read the terms and conditions, which will be accepted if you continue, at this point. Highlight the symbol with three dots next to the texts at the bottom side of the screen and press **Select** to read and learn more about the related subject. Highlight **Continue** and press **Select** button to proceed without changing the account.

If you have connected your TV to internet via a WLAN network a dialogue will be displayed at this point, asking if you want to save your WLAN password to Amazon. Highlight **Yes** and press **Select** to confirm and proceed. Select **No** to proceed without confirmation.

7. Restore Fire TV

If you have previously used a Fire TV device, then you can choose to use the settings from that device for this TV. If you are new to Fire TV then highlight **Skip** and press **Select**.

To restore a previous Fire TV device highlight **Restore** and press **Select**. A list of your Fire TV devices will be displayed. Highlight the device of your choice then press **Select**. Your TV will now restore all the setting so that they match your other Fire TV device.

8. Prime Video

Depending on the selected location a brief information on the prime video services may be displayed next. You can start your 30 day free trial at this point. Highlight **Not now** and press **Select** to skip.

9. Select Apps

In the next step you can select the apps you want to download. Highlight **Get Started** and press **Select** to proceed. The apps are free to download but some of them may require payment for full access. Highlight **No Thanks** and press **Select** to skip.

10. Parental Controls

You can enable Parental Controls at this point or you can do it later.

Note that, if you choose **No Parental Controls**, purchasing and video playback without PIN will be allowed.

If you choose the **Enable Parental Controls** option, you will be asked to enter a PIN next. This is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account. Use the buttons on your remote as shown on the screen to enter the PIN. You will have to enter it to

access some menus, services, content, etc. protected by this PIN. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

You will be informed about the feature on the next screen. Press **Select** to continue.

You can review or change the parental control settings later using the **Parental Controls** option in the **Settings > Preferences** menu.

11. What's New on Fire TV

You can get the latest news about TV shows, films, product news, special offers and more. Emails will be sent to the email address associated with your Amazon account. You can cancel your subscription at any time. To subscribe, select **Subscribe** or highlight **Skip** and press the **Select** button to skip.

12. Welcome to Fire TV

Brief information on the use of your Fire TV will be provided on the next screen. After reading press **Select** to continue.

13. Scan for TV channels

You will be asked whether you want to scan for channels in the next step. Highlight **Yes** and press **Select** to start the scan process. Highlight **No** and press **Select** to scan later.

Before the scan starts, you will be asked to check if your aerial is set up and your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. Press **Select** to proceed.

14. Channel Type

The next step is the selection of the channel type. Select your scanning preference to install channels for Live TV function. **Cable, Terrestrial** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable** or **Terrestrial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts. Select the searching method on the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if any available. You can also choose to perform manual or complete channel scan or import a channel list from a connected USB storage device. Highlight the operator option you prefer and press **Select** to proceed. If an operator different than the default one is selected, a confirmation dialogue is displayed. Highlight **Yes** and press **Select** to continue with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be preset automatically. Change if necessary and proceed.

If you have a suitable channel list that was previously exported to a USB storage device, you can also use the **Customised Channel List** option at this point. Connect the USB storage device to your TV, highlight this option and press **Select** to proceed.

If you select the **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan** option, you will have to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC Version**, **Single Cable**, **ToneBurst**, and **Scan Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen. When you set the **DiSEqC Version** option, the **Port** option will become available. You will need to set the diseqc port using this option after setting the diseqc version. If you select **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarisation**, and **Symbol Rate** options additionally before the scan starts.

When complete press the **Play/Pause** button. The TV will start to search available broadcasts.

While the search continues you can press the **Select** button to cancel. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Yes** and press **Select** to cancel.

When the initial setup is completed the results will be displayed. You can choose to make changes on the channel list or rescan at this point. Highlight **Done** and press **Select** to finish the setup.

Profile selection screen will be displayed next. You can select a profile, add a new one or edit profile settings. Highlight the profile you want to continue with and press **Select**.

Home screen will be displayed. In order to switch to Live TV mode and watch TV channels press the **Live** button on the remote (availability depends on the model of the remote). You can also select a channel from the **On Now** row in the **Home** tab or select the **Aerial** or **Satellite** input option from the **Inputs** menu or **Inputs** row in the **Inputs** tab on the Home screen and press **Select** to start watching. Press the **Input** button to open the **Inputs** menu (availability depends on the model of the remote).

Main Screen

To enjoy the benefits of your Amazon Fire TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The main screen is the centre of your TV. Press the **Home** button on your remote to display the main screen. From the main screen you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device, manage the settings. Depending on your TV setup and your country

selection in the initial setup the main screen may contain different items.

The main screen is organised into several tabs. **Profiles**, **Inputs**, **My Stuff**, **Find, Home, Live**, recently used apps, **Your Apps and Channels** and **Settings** (gear wheel symbol) tabs will be available. You can scroll through them using the directional buttons. Available tabs may differ depending on the network connection status of your TV and whether you signed in to your Amazon account. Move the focus to the desired tab option to display the content. Available options of the highlighted tab will be positioned in rows generally. To navigate through the options use the directional buttons on the remote. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **Select** button to make a selection or to enter a sub-menu.

The main screen will be opened with the **Home** tab. You can use the **Find** tab to search and find the content that you'll looking for. It has a dedicated search function where you can either press the Alexa Voice Button (if your remote has a built-in microphone) and ask Alexa to find what you're looking for or you can type a word to start a search. Library will show any content that you have added to your Watchlist.

Live TV

Live TV refers to channels that have been tuned in via an aerial, cable and satellite connection. There are several ways to watch Live TV channels. You can press the **Live** button on the remote (availability depends on the model of the remote) to switch to Live TV mode and watch TV channels. You can also select a channel from the **On Now** row in the **Home** tab or **Live** tab, or select the **Aerial** or **Satellite** input option from the **Inputs** menu or the **Inputs** row in the **Inputs** tab on the Home screen and press **Select** to start watching. Press the **Input** button to open the **Inputs** menu (availability depends on the model of the remote).

If the channel installation is not completed the **On Now** row will not be available.

Customising TV Settings

Adjusting the Picture Settings

Allows you to set your preferred picture settings. You can access the picture settings menu via the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for about 2 seconds while viewing any input.

Accessing Picture Settings via Settings Menu

Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab. Scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button. Highlight the **Picture Settings** option and press the **Select** button. Scroll down to select the input that you want to adjust the picture setting of and press **Select** button. The TV will now change to the selected input. The **Picture Settings** menu will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Picture Settings while watching the TV

While watching the input that you would like to adjust press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Picture** then press **Select**. The picture setting options will appear on the right hand side of the screen.

Picture Menu Content

The following options show all the available picture setting adjustment on your TV.

Picture settings are input-specific and all of these settings will not apply to all Inputs. Some options may not be available depending on the input source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Movie**, **Dynamic**, **Sport**, **Game**, **PC** and **Customised**. You can also manually adjust each mode. Available options may differ depending on the currently set input source.

Backlight: Increases or decreases the brightness of the backlight from 0 - 100.

Dynamic Backlight: Set the Dynamic backlight to **On, Off** or **Eco**.

Colour Saturation: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Screen Settings: The picture format can be set to **Automatic**, **16:9** and **4:3**.

Advanced Settings

Contrast: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Brightness: Increases or decreases the picture brightness from 0-100.

Dynamic Contrast: Set the **Dynamic Contrast** to **On** or **Off**.

Local Contrast: Divides each frame to small regions and applies independent contrast curves for every distinct region. Local Contrast Control has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Gamma: Gamma can be changed between -4 and 4.

Tint: Increases or decreases the picture tint from -50 (greens) to 50 (reds).

Colour Temperature: Sets the desired colour temperature value. **Cool**, **Standard** and **Warm** options are available.

Sharpness: Adjusts the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture. Range is from 0-100.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Noise Reduction: Noise Reduction has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium** and **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Natural Cinema: Set the Natural Cinema to **On** or **Off**.

Picture Reset: Resets all setting to factory default settings.

Adjusting the Sound Settings

Allows you to adjust the sound settings on your TV. You can access the sound settings menu via the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for 2 seconds while viewing any input.

Accessing Audio Settings via Settings Menu

Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab. Scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button. Scroll down to **Audio Settings** option and press the **Select** button. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Sound Settings while watching the TV

While watching the input that you would like to adjust press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Sound** then press **Select**. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Sound Menu Content

The following options show all the available sound setting adjustment on your TV.

Dolby Mode: Dolby Audio has preset sound settings. The default setting is **Smart**. The available options are **Film**, **News**, **Music**, **Smart** and **Off**. They are designed to give you the best sound quality for the content that you are viewing. If you select **Smart** this will automatically detect the content you're watching and adjust the audio settings accordingly. Highlight your desired setting then press **Select**.

DTS Mode: This setting can only be accessed if **Dolby Mode** has been switched off. DTS Mode has 6 different setting **Standart**, **Music**, **Film**, **Clear Voice, Enhanced Bass** and **Flat**. The default setting is **Standart**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Advanced Settings: Here you will be able to switch **Dialogue Clarity**, **TruVolume** and **DTS Virtual:X** on or off. Highlight the desired option and press **Select** to switch on or off. You can also configure your **Balance** and **Equaliser** settings.

Dialogue Clarity: Enhances signal clarity for clear dialogue that is audible above background sound effects.

TruVolume: Provides a consistent and comfortable volume level across content.

DTS Virtual:X: Reproduces elevated sounds and a cinematic surround sound image without surround speakers.

Dialogue Enhancer: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. **Off**, **Low**, **Mid** and **High** options will be available.

Volume Leveller: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. Allows you to balance the sound levels. **Off**, **Low**, **Mid**, and **High** options will be available.

Balance: Adjusts the sound level from the left and right speakers and can be adjusted from -25 to 25. The default setting is 0.

Equaliser: This setting can only be accessed once **Dolby Mode** has been switched off. Equaliser has 5 different settings: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Each setting can be adjusted from -10 to 10, the default setting is 0 for all.

TV Speakers: Press **Select** to switch the TV speaker on or off.

Reset: Resets all settings to factory defaults.

Settings

If you need to change or adjust anything on your TV you'll be able to find the required setting in the **Settings** menu. You can access the **Settings** menu from the main screen of the TV. Press the **Home** button and scroll across to **Settings**. The settings menu is split into separate menus to make it easy for you to find what you're looking for.

Inputs

Use the **Inputs** menu to change between inputs and also select the **Media Player** from here if you have a USB Drive connected to one of the USB sockets.

Accessing the Inputs Menu

You can access the **Inputs** menu through the **Settings** menu on the main screen. Press the **Home** button to display the home screen, then scroll across to **Settings**. Press the down directional button to highlight **Inputs** and press **Select**.

You can also access input options from the **Inputs** tab on the **Home** screen or you can simply press the **Input** button to open the **Inputs** menu (availability depends on the model of the remote).

Selecting an Input

Press the left/right directional buttons to highlight your desired input then press **Select**. Your TV will now switch to that input.

Changing an Inputs Name

The input name can be changed for HDMI inputs. Highlight the input that you want to rename and press the **Options** button. Highlight **Change Device Name** and press **Select**. You'll now see a list of devices, highlight the one that you have connected and press **Select**. Then select **Next**.

If you want to set the inputs back to their original names, highlight the input, press **Option** and select **Reset Input**.

Media Player

If you have a USB storage device plugged into one of the USB sockets or you have files in Gallery you can access them and display them in the Media Player. The Media player allows you to display images, or play videos and audio files.

In the **Inputs** menu highlight **Media Player** and press **Select**. If this is the first time you have used the Media Player, you may be asked whether you want to allow gallery to access photos, media and files on your device. Gallery is the name used for your TV so highlight **Allow** and press **Select**.

With Media Player open you'll see 4 tabs at the top of the screen, highlight **Your Files** to see all the files, **Videos** to see all videos, **Images** to see all images and **Audio** to see all audio files.

Under these tabs view options will be available. **View All** option and the folders which include media files will be listed. When you scroll across an option, only the media files in the highlighted folder will be displayed on the screen. Highlight the **View All** option to see all files.

Press **Options** button, highlight **Sort** and press **Select** to see available options to sort the files displayed on the screen.

If you have multiple images on your USB Drive you can create a slide show using your images. Highlight the **Images** tab at the top of the screen then press the **Options** button. From the **Options** menu highlight **Multi-select Images** and press **Select**. Now select the images that you would like to add into the slide show by highlighting each image and pressing **Select**. Once you have selected all the images press the **Play/Pause** button to start the slide show.

Once you have a slide show running you can change the setting of the slide show. Press **Options** button to see available options. You can set the **Album**, **Slide Style**, **Slide Speed** and **Shuffle** options according to your preferences. Adjust the settings then press the **Play/Pause** button to view your slide show.

Supported file Video formats: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP and AVI.

Supported file Picture formats: JPEG, JPG, BMP and PNG.

Supported file Music formats: MP3 and WAV.

Notifications

The notifications menu shows you all the notifications about your TV. The notification symbol (a small bubble) will appear on the upper right corner of the gear wheel symbol on the **Home** screen to indicate that you have new notifications.

Reading Notifications

Highlight **Notifications** in the **Settings** menu and press **Select**. A small number in the small bubble on the upper right corner of the **Notifications** option indicates how many notification you have. All the available notifications will be displayed. Scroll across and highlight the notification that you want to read, then press **Select**. The notification message will be displayed on the screen.

Clearing Notifications

You can clear individual notifications or clear all of them. To clear an individual notification highlight the notification then press the **Options** button. In the **Options** menu highlight **Dismiss** and press **Select**. The notification will be deleted. To clear all the notifications press the **Options** button, highlight **Dismiss All** and press **Select**. All of the notifications will be deleted.

Managing Notifications

For the Appstore related notifications **Manage** option may be available. Highlight the notification and press the **Options** button. Highlight **Manage** and press **Select**. You will be directed to the **Notifications** setting option in the **Settings>Applications>Appstore** menu. Press **Select** to turn off the notifications related to Appstore.

Notification Settings

In order to configure the notification settings clear all notifications first. Press the **Options** button while "**No new notifications**" message is displayed on the screen, then highlight **Settings** and press **Select** to see available options. 2 options will be available. Use the **Do Not Interrupt** option to hide or show all application notification pop-ups. Use the **App Notifications** option to block or unblock notifications from individual apps.

Profiles

You can use the profiles menu to switch between the profiles associated with your account. You can also edit them and add a new profile if you wish. For more detailed configurations, you can use the **Profile Settings** option here to access the account and profile settings menu.

Account & Profile

The option to manage your Amazon Account settings may appear different depending on the registration status of the account. If you have registered with your Amazon Account the option will read **Account & Profile Settings**. Otherwise, it will read **Amazon Account Sign In/Up**. Here you can register/deregister your account or synchronise your purchased Amazon content.

Amazon Account

If you wish to remove your Amazon account from the TV you will need to deregister it. This will not delete your Amazon account it will just remove it from this TV. After deregistering your account this will remove content from your TV and many features will not work, until a new account is registered.

Highlight **Amazon Account** and press **Select**.

Then highlight **Deregister** and press **Select** to deregister your account. This will take a few seconds.

Important: Deregistering an account will NOT remove all personal data. To remove all personal data you will need to factory reset your TV. To do this go to **Settings** > **Device & Software** > **Reset to Factory Defaults**.

Once the account has been deregistered the **Amazon Account Sign In/Up** screen will be displayed so you can sign in using another account.

Sync Amazon Content

If you have purchased content such as movies, these can be viewed on other devices by synchronising Amazon content.

Highlight **Sync Amazon Content** and press **Select**. The word 'Synchronising' will appear. Your purchased content will now be viewable on other devices.

Prime Video

Information on where you can manage your subscriptions and transactions will be displayed.

Child Settings

Here you can manage child profile settings including adding content, setting time limits and managing your Child PIN.

Parental Controls

Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN code to be entered for purchases, app launches and it will also restrict viewing of content rated Teen and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight **Parental Controls** and press **Select** to switch parental controls on.

Note: *You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.*

Profiles

Here you can manage the profiles associated with your account. Highlight **Profiles** and press **Select**.

Profile Sharing

Profile sharing allows Amazon Household adults to select each others profiles on Prime Video and Fire TV. Here you will find the site where you can change these settings.

Network

The Network menu has all the settings for connecting your TV to the internet. All the available networks will be shown here and this is where you can configure your network.

If you have connected your TV via an Ethernet cable or the **Enable Network** option is not set to **Off**, wireless networks will not be listed and wireless network related options will not be available.

Checking Network Status

Highlight **Network** in the **Settings** menu and press **Select**.

The Network menu will display the strongest 3 wireless networks your TV can find, your network is the one with the word ‘Connected’ written under it.

Highlight your network, if you’re connected it will show **Connected** under the Network name. On the right of the screen it will show the **Security** of your connection. With your network highlighted press the **Play/Pause** button to check your network. You will see connection status of your network. Press the **Back** button to exit this screen. If you want to forget the network press the **Options** button while your network is highlighted.

Seeing All Networks

If you want to search for more networks, highlight **See All Networks** and press **Select**. You will now see a list of all the networks that your TV can find. If you scroll down to the bottom of the list you also have the option to rescan for networks.

Joining a Network Using WPS Button or PIN

If you can't remember your WLAN password using the WPS option temporarily disables your routers password and allows you to connect to it without it.

Highlight your preferred WPS connection option and press **Select**, then follow the on-screen instructions.

Advanced Network Settings

If you are confident in using network setting you can manually setup a network by highlighting **Join Other Network** and pressing **Select**. You will have to manually type in all your desired network settings using the on-screen keyboard.

If you have connected your TV via an Ethernet cable you can also configure your network setting. This is also a more advanced setting for users that are confident in setting up networks.

Saving your WLAN Password to your Amazon Account

Your WLAN password can be saved to your Amazon Account, this can be helpful if you would like to connect other devices to the same network. The default setting is **Off**.

Highlight **Save Wi-Fi Passwords to Amazon** and press **Select**. Your WLAN password will now be saved in your account. It can be deleted at any time by turning this option off.

Turning on your TV via LAN and WLAN

Enable devices and apps that you select to turn on your TV via LAN and WLAN. Turning this option on may increase your TV's power consumption.

If you enable network connection this option will also be enabled automatically. Highlight **Turn on with LAN and Wi-Fi** and press **Select** to disable.

Changing Connection Status

If you did not enable the network connection during the initial settings process, you can use this option to enable it. Or you can disable it if you enabled priorly.

Highlight **Enable Network** and press **Select** to enable or disable the network connection. Refer to **Connecting to the Internet** section if you need more information.

Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips

Here you can view tips like these and restart your Fire TV. Highlight **Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips** and press **Select**.

Display & Audio

This menu houses all the settings and adjustments for your picture and sound as well as other settings such as, how your TV powers on, screen mirroring, screen saver setting and HDMI CEC device control.

Highlight **Display & Audio** in the **Settings** menu and press **Select**.

Picture Settings

Picture settings can be adjusted on each input, so each input can be set to have its own picture settings. For information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual.

For adjusting picture setting while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Picture** in the menu on the right hand side of the screen.

Audio Settings

Sound settings can be adjusted here, for information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual.

For adjusting sound settings while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Sound** in the menu on the right hand side of the screen.

Apple AirPlay & HomeKit

Stream from your Apple devices and control content with Apple AirPlay & HomeKit. You will be redirected to Apple AirPlay & HomeKit settings for setup and configuration.

Power Controls

The Power Control menu has 2 options: **Power On** and **Voice Commands When TV Screen is Off**.

Power On: The Power On setting allows you to choose which state you want your TV to switch on in, either the last input that you were watching or the Home screen.

Highlight **Power On** and press **Select**. Highlight **Home** or **Last Input** and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

Voice Commands When TV Screen is Off: When enabled, you can give voice commands through a linked Alexa or Apple HomeKit-enabled device when your TV screen is off. Your TV screen will turn on to complete voice commands. Highlight this option and press **Select**. Select **Yes** and press **Select**.

Audio Output

The Audio Output menu has 6 options: **TV Speakers**, **Audio output jack, Digital Audio Format**, **DTS DRC** and **Bluetooth Audio Sync**.

Highlight **Audio Output** and press **Select**.

TV Speakers: In the TV Speakers menu you can switch your TV's built-in speakers on or off. You may wish to switch them off if you have connected a soundbar.

Highlight **TV Speakers** and press **Select** to switch the TV Speakers on or off.

Audio output jack: For 3.5 mm audio jack in back of TV. Select fixed for line output or variable for headphone.

Digital Audio Format: Depending on the type of audio device you have connected you may need to adjust the audio format that your TV outputs. The audio format can be changed here.

Highlight **Digital Audio Format** and press **Select**.

Highlight your desired audio format **PCM**, **Dolby Audio**, **Pass-through** and **Auto** then press **Select**. The default setting is **Auto**.

DTS DRC: The DTS DRC menu enables DTS DRC to be switched on or off.

Highlight **DTS DRC** and press **Select** to switch the DTS DRC on or off.

Bluetooth Audio Sync: If you have a Bluetooth speaker or headphones connected to your TV you might need to sync the audio to your device. Selecting this option will do this for you.

With your Bluetooth device connected to your TV highlight **Bluetooth Audio Sync** and press **Select**.

Enable Display Mirroring

Enable mobile devices to temporarily mirror their display to your TV, by making it discoverable. This referred to as Display Mirroring or Miracast on your device.

Highlight **Enable Display Mirroring** and press **Select**. **Display Mirroring** screen will be displayed. Your TV is ready now for display mirroring.

Navigation Sounds

While navigating menus and selecting items your TV will make a sound, this can be switched on and off here.

Highlight **Navigation Sounds** and press **Select** to switch them on or off.

Screen Saver

When your TV is inactive for a few minutes the screen saver will activate. Pictures from the Amazon Collection will play. The screen saver menu gives you many options to change so that you can customise your screen saver. If your TV is not connected to the internet **Screen Saver** option will not be available.

Highlight **Screen Saver** and press **Select**.

The **Screensaver Settings** menu will appear.

Current Screen Saver - Here you can change the screen saver album so it shows your pictures.

Slide Style - Change the way the pictures transition. Choose from **Pan & Zoom** or **Dissolve**.

Slide Speed - Adjust the time taken to change pictures. Choose from **Slow**, **Medium** or **Fast**.

Start Time - Set the time taken before the Screen Saver starts. Choose from **5**, **10**, **15 minutes** or **Never**.

Date and Clock - Switch the date and clock information on or off.

Display Info - Switch the picture information on or off.

Alexa Hints - Switch the Alexa hints on or off.

Shuffle - Switch this option on if you want to display pictures in a random order.

HDMI-CEC Device Control

Allows your TV to control connected CEC-capable HDMI devices using your TV remote.

Playback, navigation and power on/off can all be accomplished via a single TV remote. Press **Select** to switch on or off.

If you have a CEC enabled device connected to your TV via a HDMI cable, this setting allows your TV remote control to also control selected functions of your connected device. For example the **Standby** button on your TV remote will also switch on your CEC enabled device.

The HDMI-CEC Device Control menu has 4 options: **One-Touch Play**, **ARC**, **Power Control** and **Remote Control Pass-Through**.

Highlight **HDMI-CEC Device Control** and press **Select**.

One-Touch Play: Use your TV as the primary source for playback. Highlight **One-Touch Play** and press **Select**. **Allow**, **Always Ask** and **Deny** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

ARC: Use your HDMI cable connection to send audio from your TV to your soundbar or AV receiver. Highlight **ARC** and press **Select** to switch the on or off.

Power Control: Use your TV to turn on/off connected devices. Press **Select** to switch on or off.

Remote Control Pass-Through: Use your TV remote to control devices from other inputs. Press **Select** to switch on or off.

Preferred Live TV Language

Select your preferred primary or secondary audio and subtitle language for Live TV channels.

Subtitles

Enable or disable subtitles. If subtitles are enabled you can further choose your preferred subtitle languages.

Spoken Subtitles

Enable automatic playback of spoken subtitles in addition to main audio if available for current program.

Audio Description

Low volume, **Medium volume**, **High volume** and **Off** options will be available. Select **Off** to disable audio description or any other option to enable it. Certain programmes offer the possibility of choosing the volume of the audio description voice over. For such programmes your choice of volume will be automatically applied.

Hybrid TV (HbbTV)

Enable or disable red button interactive applications (HbbTV) on TV or radio channels.

"Do not track" request

Send "Do not track" requests while using red button applications (HbbTV). When enabled, this option enhances your privacy protection; however certain applications may offer limited content or functionality when this option is enabled.

Low signal strength alert

Enable or disable low signal strength alert.

Applications

The applications menu lets you manage all your apps. Highlight **Applications** and press **Select**.

Amazon Photos

Here you can change the Amazon photo app settings, you can allow others to cast photos from their Amazon Photos account to your TV, and you can also disable your account so it can't be viewed on your TV.

Highlight **Amazon Photos** and press **Select**.

Allow Guest Connections is switched on as default, if you don't want to allow other users to cast photos from their Amazon Photo accounts you can switch this feature off. Highlight **Allow Guest Connections** and press **Select** to switch the feature on and off.

If you want to stop seeing your photos from your Amazon Photos account you can disable the feature here. Access is enabled as default. Highlight **Access Amazon Photos** and press **Select**. Highlight **Disable Amazon Photos** and press **Select**. Your photos will now not be viewable on your TV. Don't worry your photos will not be deleted they will remain in your account.

Silk Browser

Configure the settings of the Amazon web browser.

Appstore

This menu allows you to control your app setting such as auto updates, in-app purchases and how to open external market links.

Highlight **Appstore** and press **Select**.

The Appstore menu will be displayed where you can select the following:

Automatic Updates: When automatic updates are enabled Appstore will automatically update your apps to the latest versions. If the permissions of the app are altered they will not be automatically updated, so you will review any changes before agreeing and updating. Press **Select** to switch on or off.

External Market Links: Gives you the choice of how you want external links to open. Press **Select** to see the available options: **Open with the Amazon Appstore**, **Don't Open** and **Ask Before Opening**. Highlight the option you prefer and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

In-App Purchases: Some apps have in-app purchases that can be made, this setting lets you choose if you want to allow them or not.

Press **Select** to switch on or off.

Manage My Subscriptions: You can manage your subscriptions online.

Follow the link shown on the screen.

Notifications: Set to **ON** to display notifications relating to Appstore. Press **Select** to switch on or off.

Manage Installed Applications

Here you can manage all the apps on your TV. It will also show you the amount of available memory left on your TV. Highlight **Manage Installed Applications** and press **Select**.

The default setting is for it to show all apps, however if you highlight **Show** and press **Select** you get the options to show **All Applications**, **Internal Only** or **USB Only**.

A list of apps will be displayed, highlight the app that you'd like to manage and press **Select**.

Pre-installed apps have 3 options, apps that you have downloaded and installed have more options. If you uninstall an app it will still be available for you to download and re-install again in the future.

Pre-installed apps

You will have 6 options **Force stop**, **Clear data**, **Clear cache**, **Clear Defaults**, **Open supported links**, and **Supported Links**.

Installed apps

You will have some extra options: **Permissions**, **Launch application** and **Uninstall**.

Equipment Control

Soundbars and receivers can be connected to your TV and here they can be setup so that your Fire TV remote can control the connected device no matter how you connected it to your TV. This process might take some time.

Adding a Soundbar or Receiver

Highlight **Add Equipment** and press **Select**.

Highlight either **Soundbar** or **Receiver** depending on the product that you have connected then press **Select**.

Note: *Make sure your soundbar or receiver is connected to your TV and switched on.*

The following example shows how to setup a soundbar

Now you need to select the brand of your soundbar. Highlight the brand then press **Select**.

Make sure your soundbar is switched on and the volume is up then press **Select**.

Press **Standby** on your TV remote control, wait 10 seconds then press the **Standby** button again.

You'll now be asked 'Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby**'. If it did highlight **Yes** and press **Select**, if it didn't highlight **No** and press **Select**. You may need to repeat this process multiple times.

When your soundbar eventually turns off and on, you will be asked to press the volume up and down buttons. Press the **Volume +** and **-** buttons.

If your volume level adjusted as expected highlight **Yes** and press **Select**. If not select **No** and continue until the volume level changes.

Your Fire TV remote has now been setup, it will now switch your soundbar on and off and adjust the volume level.

Now when you switch your TV on your soundbar will also switch on. The TV speakers will be automatically switched off.

Soundbar/Receiver Settings

Once you have setup your soundbar or receiver you will now see either **Soundbar** or **Receiver** in the **Equipment Control** menu. This will show you all the settings for your device.

Highlight **Soundbar** or **Receiver** and press **Select**. You will now see a list of settings.

Highlight the setting that you wish to adjust and press **Select**.

Volume Increments: Set the amount the volume increases or decreases when you ask Alexa to change the volume. The default increment is set to 4.

Press **Fast Forward** or **Rewind** to increase or decrease the increments. Press **Option** to restore back to default settings.

Infrared Options: Changes the infrared options. **IR Profile**, **Timing**, **Repetition** and **IR Controller** options will be available.

Power Controls: Adjusts the power on/off settings for your soundbar or receiver. **Power On Delay** and **Power Control** options may be available.

Fire TV Input: Change the input, to which your soundbar or receiver will switch to for watching Fire TV.

Change Soundbar/Change Receiver: If you would like to change the soundbar or receiver that's connected to your TV highlight **Change Soundbar/ Change Receiver** and press **Select**. To remove the device highlight **Change Soundbar/Change Receiver** and press the **Option** button.

Restore Soundbar Defaults/Restore Receiver Defaults: Restores all the settings that you may have changed back to factory defaults. This option will be available if you change the default settings.

Advanced Settings

Adjust the power timing if your soundbar or receiver does not switch on/off.

Press **Fast Forward** or **Rewind** to increase or decrease the increments.

Press **Option** to restore back to default settings.

Live TV

This menu allows you to tune in your TV, manage the channels, set up a CI card and set parental controls.

Highlight **Live TV** and press **Select**.

Channel Scan

You should have already tuned in your TV during the initial setup process. But if you skipped the channel scan step or if you need to retune your TV follow these instructions.

Highlight **Channel Scan** and press **Select**.

You will be prompted to check that your antenna is set up and that the cable is plugged properly into the antenna input socket on your TV. Press **Select** to proceed.

Select your scanning preference to install channels. **Terrestrial**, **Cable** and **Satellite** options will be available.

If the **Terrestrial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial broadcasts. Select the search method on the next screen and press **Select** to start the search. If you continue with the manual scan, you will need to configure the **Frequency** and **UHF Band** options before starting the scan.

If the **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable broadcasts. On the next screen, select the cable provider, if any available, or the search method, then press **Select** to start the search. You may need to configure the **Network ID** and **Frequency** options before starting the scan.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if any available. You can also choose to perform complete or manual scan. Highlight the option you prefer and press **Select** button to proceed. If you continue with manual or complete scan option, you will have to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed next. You can set the **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC Version**, **Port**, **Single Cable**, **ToneBurst**, and **Scan Mode** parameters of the selected satellite corresponding to your environment on this screen. Depending on your previous selections,

some options may not be available or may be set automatically. Change if necessary and proceed.

When you are finished, press the **Play/Pause** button. The TV will start to search available broadcasts.

You will be asked at some point whether you want to clear existing channels, if you have installed channels previously using the same search option. Highlight **Yes, Clear Channels** and press **Select**. All the previously tuned in channels will be deleted. Highlight **No, Keep Channels** and press **Select** to proceed without clearing existing channels.

While the search continues you can press the **Select** button to cancel. When the search is completed the results will be displayed. You can choose to make changes on the channel list or rescan at this point. Highlight **Done** and press **Select** to finish the setup.

Automatic Service Update

You can allow your TV to automatically scan for network operator changes when TV enters standby mode. Press **Select** to turn this feature on and off.

Favourite Channels

You can view and manage your favourite channels here.

Highlight **Favourite Channels** and press **Select**.

If you do not have any favourite channels go to **Manage Channels** menu to add channels by pressing the **Select** button. Then select the channel source to view the channel list. Highlight a channel and press **Select** to add this channel to your favourites. You can make multiple selections.

If you have priorly added channels to your favourites you can press **Select** to select the channels you want to remove from your favourites.

Manage Channels

Manage your favourite channels and select the channels you want to display.

Highlight **Manage Channels** and press **Select**. Then select the channel source. **Terrestrial Channels**, **Cable Channels**, and **Satellite Channels** options will be available. Available options may differ depending on the currently installed channels.

You will now see the channel list with several tabs: **All**, **Favourites**, **Free**, **Encrypted**, **Audio**, **HD**, **SD**, and **Hidden**. Available tab options may differ depending on the installed channels.

All will show all the channels, **Favourites** will show all the channels you marked as favourite channels and **Hidden** will show all the hidden channels. Other tabs will work according to the same logic.

In the **All** tab you can choose to add a channel to the favourites list by pressing **Select** or you can hide a channel by pressing **Play/Pause**. To change the channel number press **Rewind** and to move a channel from the channel list press **Fast Forward**. Press the **Options** button to view the **Sort Options** menu. You can sort the channels using the options of this menu. You can also import or export the customised channel list using the relevant options in the **Sort Options>Advanced Options** menu.

CI Card

Access your CI Card settings and information.

Parental Controls

Restrict over-the-air films, TV shows, purchasing and certain types of content.

Highlight **Parental Controls** and press **Select**.

The default setting is **Off** so press **Select** to switch on.

Note: *You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.*

The first time you enable **Parental Controls** you'll see some brief information about the settings. Press **Select** to continue.

You'll now see all the settings that can be adjusted. Highlight your desired setting and press **Select**.

Parental Controls: Press **Select** to switch parental controls on or off.

PIN-Protect Purchases: Asks for a PIN before any video, apps or games purchases. Press **Select** to turn on or off.

Prime Video Ratings: Restricts viewing of videos based on ratings. The default setting for **General** and **Family** rating is On, for **Teen**, **Young Adults** and **Mature** ratings is Off. Highlight the desired rating option and press **Select** to change the setting.

Note: *These settings apply to Prime Video (including Amazon Channels). Content from other service providers may have their own restriction settings.*

Broadcast Ratings: Use ratings to restrict the viewing of Live TV programmes from over-the-air broadcast TV accessed directly from the Fire TV user interface, such as **Guide** or **On Now** row. Visit third-party apps to manage settings for content accessed within those apps.

• DVB 4 (Child) - DVB 18 (Adult)

• All settings are switched on by default

PIN-Protect App Launches: Asks for a PIN before launching apps and games. This setting will not apply to the content accessed directly from the Fire TV user interface, such as the **Guide** or **On Now** row. Press **Select** to turn on or off.

PIN-Protect Amazon Photos App: Asks for a PIN before launching Amazon Photos. This setting will

be ignored if you have already set **PIN-Protect App Launches** to **ON**. Press **Select** to turn on or off.

Change PIN: Change the Prime Video PIN. First enter your current PIN, then enter your new PIN.

If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Sync Sources

Sync your Live TV sources to refresh the data on this device.

Remotes & Bluetooth Devices

You can add extra voice remote to your TV, or you may also need to replace one if your old one broke. Other bluetooth devices like speakers, games controllers, mice and keyboards can also be connected via bluetooth.

Voice Remotes with Alexa

Check the status of your current voice remote with Alexa or add a new one.

Highlight **Voice Remotes with Alexa** and press **Select**.

Remote Status

To see the status of your current voice remote highlight the remote option and look at the right hand side of the screen. You will see the type of remote control, the battery status, the version number and its serial number.

To unpair the remote press the **Options** button while the remote option is highlighted then press **Select** to confirm. The **Options** button will have no function if only one remote is paired.

Add New Remote

Highlight **Add New Remote** and press **Select**.

You'll see the word 'Searching' appear, press and hold the **Home** button on the new remote control for 10 seconds. When the remote has been discovered it will appear in the list.

Game Controllers

Bluetooth gaming controllers can be connected to your TV which can be used to enjoy all the gaming apps on your TV.

Highlight **Game Controllers** and press **Select**.

Highlight **Add New Game Controller** and press **Select** to search for new controllers.

You'll see the word 'Searching for Controllers' appear on the right hand side of the screen. Make sure your controller is discoverable and ready to pair. Follow the on-screen instructions. When the controller has been discovered it will appear in the list. Select your controller from the list.

Other Bluetooth Device

You can connect other bluetooth devices such as a mouse or a keyboard, which can be handy when using the internet browser.

Highlight **Other Bluetooth Devices** and press **Select**.

Make sure your bluetooth device is in pairing mode and then highlight **Add Bluetooth Devices** and press **Select**.

Your device will appear in the list, this could take a minute or so. Then highlight the device and press **Select** to connect the device.

Alexa

This menu has more information about the Alexa app and examples of things to try.

Highlight **Alexa** and press **Select**.

Alexa App

To find out more information about the Alexa application and where to download it select **Alexa app**. You will need this app if you want to let your Amazon Echo speakers control your TV. The app is the place where you'll be able to connect all your Amazon devices together.

Highlight **Alexa app** then press **Select**, you will now see information about the application and where to download it.

Things to Try

For lots of examples of what you can use Alexa for, look in this section. You will find many ideas.

Highlight **Things to Try** then press **Select**, you will see a list of things to try.

Highlight something in the list and then press **Select** to see more information.

Preferences

The preferences menu is where you'll find adjustment to lots of the settings on your TV. Things like parental controls, privacy and data setting and restricting access to certain content and purchases.

Highlight **Preferences** and press **Select**.

Parental Controls

Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN code to be entered for purchases, app launches and it will also restrict viewing of content rated Teen and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight **Parental Controls** and press **Select** to switch parental controls on.

Note: *You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.*

Refer to **Parental Controls** section under the **Live TV Menu** title for more information.

Privacy Settings

You can manage all of your TV's privacy settings here. Highlight **Privacy Settings** and press **Select**.

You will now see a list of all the settings that can be adjusted, highlight the setting that you would like to adjust and press **Select**. The possible settings are as follows.

Cookie consent: Allows use of cookies, device identifiers and similar tools to enhance your advertising experience on this Fire TV device. Visit amazon.co.de/deviceprivacy to make more detailed choices.

Device Usage Data: Allows use of personal data collected by operating system of this TV for marketing and product improvement purposes. The default setting is **ON** (Allow). Highlight and press **Select**. You will be informed about this feature. Use directional buttons to read the entire text. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Collect App and Broadcast Usage Data: Allows Amazon to collect information relating to your use of broadcast TV content, as well as the frequency and duration of your use of third-party apps. The default setting is **ON** (Allow). Highlight and press **Select**. You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Interest-based Ads: If you opt out of interest-based ads on your TV, apps will be instructed not to use the advertising ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on your TV. The advertising ID is a resettable identifier that can be used to build profiles or show you interest-based ads. The default setting is **ON** (Allow). To turn this feature off press **Select**.

Your Advertising ID: Shows your Advertising ID on the right hand side of the screen. Press **Options** button to reset your ID. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to reset. This option will be available if the **Interest-based Ads** option is set to **ON**.

Data Usage Monitoring

You can manage all your data usage here.

Highlight **Data Usage Monitoring** and press **Select** to switch on and adjust any settings. Data monitoring is set to **OFF** as default.

Data Usage Monitoring: Switching on allows you to monitor your data consumption. The default setting is **OFF**.

Set Video Quality: This allows you to choose the video quality on Amazon Video. The default setting is **Best**. Available options are **Good** (least amount of data used), **Better** and **Best** (most amount of data used).

Set Data Alert: Set a data limit and receive on-screen alerts when consumption reaches 90% and 100% of the limit. This is just an alert and will not block data consumption.

Monthly Top Data Usage: Displays a list of your apps and shows individual data usage for the monthly billing cycle specified in the **Set Data Alert** option.

Notification Settings

You can manage all your notifications here, turn off all notification pop-ups or block/unblock notifications from specific apps.

Highlight **Notification Settings** and press **Select**.

To switch on/off notification pop-ups highlight **Do Not Interrupt** and press **Select**.

To block or unblock notifications from individual apps, highlight **App Notifications** and press **Select**. You'll see a list of your apps, it will show if notifications are on or off. To adjust this highlight an app and press **Select** to switch between **ON** and **OFF**.

Featured Content

The Home screen has featured content at the top, when you select this content it will play a preview of the content. In this menu you can choose if the content plays or not and also switch the audio of this content on and off.

Highlight **Featured Content** and press **Select**.

Highlight either **Allow Video Autoplay** or **Allow Audio Autoplay** and press **Select** to switch the feature on or off. The default setting is **ON** for both.

Allow video autoplay

ON - The video will automatically play.

OFF - A still image will appear and no audio will be heard.

Allow audio autoplay

ON - Audio will be heard when the video plays.

OFF - No audio will be heard when the video plays.

Auto Turn Off

Your TV will automatically switch off after 4 hours of no activity. This feature is to help save energy if your TV was accidentally left on. If you have been watching your TV for 4 hours without pressing any buttons, a warning will appear telling you its about to turn off. If you wish to continue watching at this stage highlight **OK** and press **Select**.

To switch off this feature, highlight **Auto Turn Off** and press **Select**. Then highlight **Turn Off** and press **Select**. Your TV will now not switch off after 4 hours of inactivity.

HbbTV

Enables Hybrid Broadcast Broadband TV on your TV. Highlight **HbbTV** and press **Select** to switch on or off.

Sync Recent Content

You can include Prime Video titles watched on other devices in the **Recent** row on this device.

Highlight **Sync Recent Content** and press **Select** to switch this feature on or off.

Location

Its handy that your TV knows where it is in the world so when you ask Alexa a question like 'Alexa, what's the weather outside?' it can tell you the weather in your location. Download and install the Alexa app on your mobile device, then select **Device > Echo & Alexa**. Select your Fire TV from the list, then enter your device's location.

Time Zone

In this menu you can set your clock to display as a 24 hour clock and you can also change your time zone.

Highlight **Time Zone** and press **Select**.

To switch 24 hour time format on/off highlight **24-Hour Time** and press **Select**.

To change your time zone, highlight **Time Zone** and press **Select**.

Sync Date and Time

Your TV will automatically synchronise date and time with an internet time server. If you switch this feature off your TV will sync with broadcast time. This may result in network connection and playback issues. You must restart your Fire TV if you choose to switch this feature on again.

Highlight **Sync Date And Time** and press **Select** to switch it on or off.

Language

You can change the system language.

Highlight **Language** and press **Select**.

Choose your desired language from the list of languages and press **Select**.

Metric Units

This option will be set to **ON** by default. Temperatures and distances will be displayed in metric units.

Highlight **Metric Units** and press **Select** to switch on or off.

Sleep Timer

The sleep timer function lets you set a countdown to when your TV will switch off, so that you can fall asleep while watching TV knowing it will automatically switch off. You can set a countdown from 5 - 240 minutes.

Highlight **Sleep Timer** and press **Select**.

Highlight the amount of time you want until your TV switches off and then press **Select**.

A countdown will start in the bottom corner of the screen. You can also switch off the countdown by highlighting **Off** and pressing **Select**.

Note: *The TV will switch off once the sleep time has elapsed, no warning will be shown.*

Device & Software

This menu will give you information about your TV, show you legal and compliance documents. You can also restart or reset your TV back to factory defaults.

Highlight **Device & Software** and press **Select**.

About

If you need to find out any information about your TV it should be displayed here. You'll also see storage and network information and you will also be able to check for any available software updates.

Highlight **About** and press **Select**.

Your TV: Displays information related to your TV.

Storage: Shows the available storage space on your TV and on any external device that's connected.

Network: Displays all the information related to network setting.

Check for Updates: Displays your current software version and when it was last updated. Press **Select** to check for any new updates. If an update is available this option will appear as **Install Update**. In this case, you can press **Select** to install the update.

USB Drive

This menu will show you the available space on your drive. You will also be able to eject the drive or manage installed applications. This menu will only appear if you have a USB drive connected.

Highlight **USB Storage Status**. The space available will be shown on the right hand side of the screen.

Eject USB Drive

Highlight **USB Drive** and press **Select**.

Then highlight **Eject USB Drive** and press **Select**. Now remove your drive from the USB socket. The menu will return back to the **Device & Software** root menu.

Formatting a USB Drive

Important: Formatting the USB drive will erase all information on the USB drive. Once formatted this USB drive can only be used by this TV.

Select this option if you intend your TV to use apps stored on this drive.

Highlight **Format to Internal Storage** then press **Select**.

When formatting is complete select **OK**.

Manage Installed Applications

Select this option to manage installed applications from both Amazon and other sources.

Legal & Compliance

To read all the legal and compliance notices regarding your TV select this menu.

Highlight **Legal & Compliance** then press **Select**.

Note: *Your TV will need to be connected to the internet to access Legal & Compliance information.*

Sleep

Your TV can be put to sleep.

Highlight **Sleep** then press **Select**. Your TV will go to sleep. You can wake it up again by pressing the **Standby** or **Select** button.

Restart

If for some reason your TV is slow or locking up you may want to restart it. This will re-boot your TV.

Highlight **Restart** then press **Select**. Confirm you want to restart by selecting **Restart** and then press **Select**. Your TV will now restart, this will take a few seconds.

Reset to Factory Defaults

If you want to totally reset your TV select **Reset to Factory Defaults**. This will remove all personal data and downloaded content from your TV. You should do this if you sell your TV or give it to someone.

Highlight **Reset to Factory Defaults** then press **Select**. Confirm you want to reset by selecting **Reset** and then press **Select**. Your TV will now reset itself back to the state it left the factory. This process will take a few minutes.

Accessibility

This menu has accessibility options where you can switch on **Subtitle**, **Alexa Subtitles, VoiceView**, **Text Banner**, **Screen Magnifier**, **High-Contrast Text**, **Audio Description, Spoken Subtitles for Broadcast Channels** and **Feedback & Support**.

Highlight **Accessibility** and press **Select**.

Subtitle

Displays subtitles on all video content when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

Alexa Subtitles

Displays subtitles for Alexa responses when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

VoiceView

Provides spoken feedback as you navigate items on the screen. Manage voice guidance settings including turning **VoiceView** on and off, reading speed and volume.

Text Banner

Displays text related to the focused item in a box with customisable font size, colours and more. Toggle the text banner on and off.

Screen Magnifier

Enables the use of button combinations to magnify the screen. Only for use when viewing the Home screen or menus.

Highlight **Screen Magnifier** and press **Select**.

The button combinations will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to continue. Highlight **TURN OFF MAGNIFIER** and press **Select** to turn it off.

You can also press and hold the **Back** and **Fast Forward** buttons to activate/deactivate screen magnifier.

Once the magnifier is activated you will see a yellow box at the top of the screen. Press **Options** button and a directional button at the same time to pan around the screen.

High-Contrast Text

Changes text to black or white and adds a border.

Audio Description

This setting controls the volume of the descriptive track related to the normal track for over-the-air channels and Prime Video content.

Highlight **Audio Description** and press **Select**.

Highlight the option you want and press **Select** to set. You can set **Over-the-Air Channels** option to **Off**, **Low**, **Medium** or **High** and the **Prime Video** option to **ON** or **OFF**.

Spoken Subtitles for Broadcast Channels

Speaks subtitles of supported broadcast content. Press **Select** to turn it on or off.

Feedback & Support

Your suggestions are important and help us improve the accessibility of Fire TV. Please e-mail us at device-accessibility@amazon.com, and mention you are using a Fire TV.

If you need help now, please contact Amazon customer service.

Help

If you are struggling to understand how your TV work and you need a little help then you should take a look at this menu. It will show you helpful videos and quick tips about your TV. It will also give you contact details for getting support about any issue you have.

Highlight **Help** then press **Select**.

Help Topics

Your TV has helpful videos that you can watch to help you understand how to use your TV.

Note: *New helpful video will be added every time your TV updates, so the amount of content here will change from time to time.*

Get More Help

If you feel you need more help with your TV, select the related section where you will find details of how to get in touch with a support team.

Highlight **Have Us Call You** and press **Select**.

Suggestions

Highlight **Send Feedback** to display information on where you can send us feedback about your Fire TV experience.

Channel List

The TV stores and shows all channels in the channel list. When a TV channel is turned on in Live TV mode programme information will be displayed. You can also press the **Live** button (availability depends on the model of the remote) to display programme information. Press the Down directional button to see the channel list. You can press the Left and Right directional buttons to scroll through the list.

Use the directional buttons and the **Select** button to navigate the channel list, change channel and view additional information on programmes.

Press the Down directional button twice when the channel list first appears to see the options menu. You can set the subtitle and audio preferences and access the channel guide using the related options of this menu.

Refer to **Channel Guide** section for information on managing channels.

Channel Guide

By means of channel guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the channel guide press the **Guide** button on the remote. You can also press the Down directional button and then the Left directional button when watching Live TV channels to open the channel guide.

Use the directional buttons to navigate through the channel guide. You can use the Up/Down directional buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start and end times and a brief description of the highlighted event will be displayed on the screen. Press **Select** to view full details of the event.

Filter Channels

You can filter the channels listed in the channel guide. Press the **Guide** button or press the Up directional button consecutively to see the filtering options on the top of the channel guide. You have the choice here to filter via one of these options. Just highlight the option you want. You will only see the channels that match the selected filter option. You can use the **All** option to cancel filtering in the channel guide.

Guide Options

Press the **Options** button to display available options in the channel guide. You can filter channels, add channels to your favourite channel list or open the channel management menu using these options. Highlight the one you want to use and press **Select**.

Add to Favourite Channels

Channels can be added to your favourite channel list so you can quickly and easily view your favourite channels without scrolling through the whole list of channels. You will see a heart symbol next to the channel which is added to your favourite channel list.

If a channel is already added to the favourites previously, the **Remove from Favourite Channels** option will be available in the options menu instead of the **Add to Favourite Channels** option. You can use this option to remove the channel from favourite channel list.

Manage Channels

You can see all your channels, create favourite channels or hide channels that you don't want to appear in the channel guide. The channels will be listed in 3 tabs; **All**, **Favourites** and **Hidden**.

In the **All** tab highlight a channel in the list and press the **Select** button to add it to favourites. Favourite channels will be listed in the **Favourites** tab. If the channel is already in the favourites list, it will be removed from the list when the **Select** button pressed.

In the **All** tab highlight a channel in the list and press **Play/Pause** button to hide it. Hidden channels will be listed in the **Hidden** tab. If the channel is already hidden, it will be visible again in the channel guide when the **Select** button pressed.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network** menu.

Wired Connection


Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. Your TV will automatically connect to the network. If it doesn't, you will need to enable the network connection

manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

You can check the status of the connection using the **Ethernet Configuration** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Play/Pause** button on the remote to see the network status.

To configure your wired connection settings manually highlight **Ethernet Configuration** and press the **Select** button. Follow the on-screen dialogues to proceed and enter the required values respectively.

If the Ethernet cable is not connected, depending on the current connection status, **Configure Ethernet Connection** or **Configure Network** option will be available instead of **Ethernet Configuration** option.

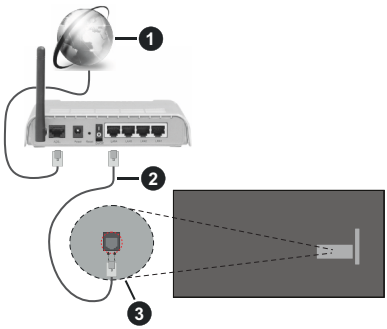


1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

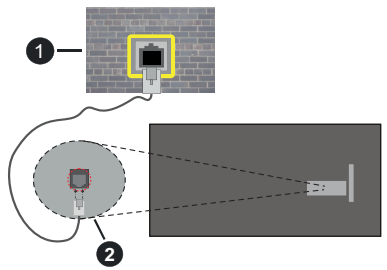

1. Network wall socket

2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.


Highlight **Enable Network** option in the **Network** menu and press **Select** to enable wireless connection. Then disconnect the Ethernet cable, if connected priorly. Some of the available networks will be listed. Highlight **See All Networks** and press **Select** to see the complete list.

If you prefer to connect your TV to your network via WLAN you have 3 ways to do this.

- Highlight one of the listed available wireless networks and press **Select**. Then enter the password if the network is password protected.
- Use the WPS button on your router. Highlight **Join Network Using WPS (Button)** option and press **Select**. Press the WPS button on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

  Note: *During the initial setup process* ***Connect using WPS Push Button*** *option will be available instead of* ***Join Network Using WPS (Button)*** *option.*
- Enter WPS PIN on your router. Highlight **Join Network Using WPS (PIN)** option and press **Select**. A code will be created and displayed on the screen. Enter this code on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

  Note: *During the initial setup process* ***Connect using WPS PIN*** *option will be available instead of* ***Join Network Using WPS (PIN)*** *option.*

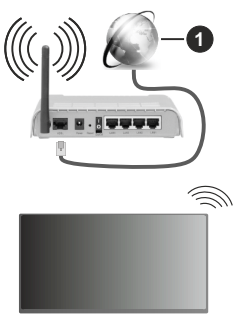

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Join Other Network** option under the **Network** menu and press **Select**. Add the network by entering its name, security type and password manually. If you want to configure additional settings of the network manually, highlight **Advanced** when prompted and press **Select**. Follow the on-screen instructions to proceed and enter the required values respectively.

If you want to save the wireless network passwords to Amazon you can use the **Save Wi-Fi Passwords to Amazon** option. To delete saved passwords turn this option off.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11ac communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

This product is manufactured, distributed and warranted exclusively by VESTEL Ticaret A.Ş and serviced by its designated service providers. "JVC" is the trademark of JVCKENWOOD Corporation, used by such companies under license.

Disposal Information

[European Union]


Information for users pursuant to Art. 22 of Legislative Decree no. 188 of 20 November 2008 “Implementation of Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators”

The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment or its packaging indicates that, at the end of their useful life, the batteries and accumulators must be collected separately from other waste, to allow appropriate treatment and recycling. The final user must take the end-of-life equipment to appropriate separate collection facilities for electrical and electronic waste, or return it to the retailer.

In addition to that symbol, batteries, accumulators and button cells containing over 0.0005 percent mercury (chemical symbol Hg), over 0.002 percent cadmium (chemical symbol Cd) or over 0.004 percent lead (chemical symbol Pb) are marked with the chemical symbol of the relative metal.


Appropriate separate collection for subsequent sending of the waste batteries and accumulators to recycling, treatment or environmentally friendly disposal contributes to avoiding possible effects on the environment and health and encourages recycling-reuse of the materials of which they are made.

Illegal dumping of batteries and accumulators by the user results in application of the penalties indicated in Leg. Decree no. 152/2006 and Leg. Decree no. 188/2008.

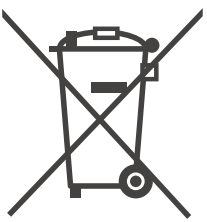

Information regarding EU countries (only)

Information for users pursuant to Art. 26 of Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014, „Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)“, and Legislative Decree no. 188 of 20 November 2008

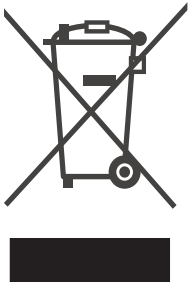

The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment or its packaging indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste, to allow appropriate treatment and recycling. In addition to that symbol, batteries are also marked with the chemical symbols of the relative metal: mercury (Hg) or lead (Pb) and cadmium (Cd) if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead or 0.002% cadmium.

Batteries/accumulators must be removed from the equipment before it is discarded as waste. Refer to the specific instructions contained in this manual for removal of batteries/accumulators.

The final user must take the end-of-life equipment and battery to appropriate separate collection facilities for electrical and electronic waste, or return it to the retailer, using the following methods:

- for removable batteries and very small equipment, meaning with at least one external side not exceeding 25 cm, delivery free of charge, with no purchase obligation at shops with an electrical and electronic equipment sales area over 400 m2. For smaller shops, this method of delivering the equipment is optional;

- for equipment with dimensions over 25 cm, delivery to all shops with the “1 for 1” method, meaning the equipment may only be delivered to the retailer with the purchase of a new equivalent product.

Appropriate separate collection for subsequent sending of the discarded equipment and batteries/accumulators to recycling, treatment or environmentally friendly disposal contributes to avoiding possible effects on the environment and health and encourages recycling-reuse of the materials of which the equipment is made.

Illegal dumping of the product by the user results in application of the penalties indicated in Leg. Decree no. 152/2006, Leg. Decree no. 49/2014 and Leg. Decree no. 188/2008.

Due to the continuous evolution of the products, the features and design of this model may change without notice

Manufacturer: VESTEL TICARET AS
Organize Sanayi Bolgesi Manisa 45030
(Türkiye)

Importato e distribuito da:
GRUPPO INDUSTRIALE VESIT SPA
Società Unipersonale
Via Polidoro da Caravaggio, 6
20156 Milano.

In conformity with applicable rules and regulations

Assembled in Türkiye