



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
LIETUVIŲ K.
LATVIEŠU
EESTI

LCD TV

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LCD

LCD TV


INSTRUKCIJOS

LCD TV

INSTRUKCIJAS

LCD TV

JUHISED

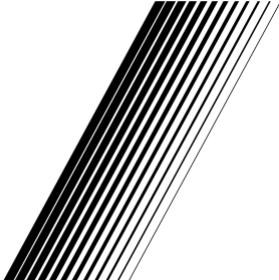

Αγαπητέ Πελάτη,

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό.

Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την Ευρώπη είναι η:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	2
Σημάνσεις πάνω στο προϊόν	3
Πληροφορίες για το περιβάλλον	3
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται	4
Ειδοποίησεις σχετικά με την αναμονή	4
Οδηγίες τοποθέτησης σε τοίχο (Ανάλογα με το μοντέλο).....	5
Οδηγίες τοποθέτησης σε τοίχο (Ανάλογα με το μοντέλο).....	6
Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης.	7
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο....	7
Σύνδεση ρεύματος	7
Σύνδεση Κεραίας	7
Γνωστοποίηση σχετικά με τις άδειες.....	8
Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση.....	8
Τηλεχειριστήριο.....	9
Συνδέσεις.....	10
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.....	11
Πρώτη Εγκατάσταση	11
Χρήση της δυνατότητα Πίνακας δορυφορικών καναλιών.....	12
Αναπαραγωγή μέσων μέσω εισόδου USB	13
Εγγραφή μέσω USB (**).	13
Επισκόπηση μέσων.....	14
CEC	15
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις	16
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης.....	22
Χρήση της Λίστας καναλιών	22
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου.....	22
Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμμάτων	22
Αναβάθμιση λογισμικού	23
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές	
Συμβουλές	24
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC	25
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI	25
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB	26
Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI	27



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (καταγιδών, αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (στις διακοπές σας), αποσυνδέετε την τηλεόραση από το δίκτυο ρεύματος.

Το φίς ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσύνδεθει ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επιτήρηση, εκτός αν έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψηλότερο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια γενική χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους αερισμού αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλ. 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλύπτονται ή να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού με είδη, όπως εφημερίδες, τραπεζόμαντλα, κουρτίνες κλπ.
- Το φίς του καλώδιου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φίς, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από

την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος/το φίς με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Οταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρό από στάχιμο ή πιτσίλισμα και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση, ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα), αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ.
 - Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνές φλόγες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.
 - Μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση σύμματα θέρμανσης, όπως ηλεκτρικές σόμπης, σώματα θέρμανσης κλπ.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιπλάνεις με κλίση.
 - Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφυξίας, κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.
 - Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση συνοδεύεται από βίδες, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποφύγετε ανατροπή της τηλεόρασης. Μη σφίξετε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξάρτηματα της βάσης.
 - Μην πετάξετε μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επικινδύνα μία έγκλετα υλικά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -** Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολικά υψηλή πίεση ρήξη από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- ΠΑΝΩΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ** μην αφήσετε οποιοδήποτε, και ιδιως τα παιδιά, να σπρώχνουν ή να κτυπούν την οθόνη ή να περνούν οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από τις οπές, τις σχισμές ή από οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα του περιβλήματος.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επικινδυνή ηλεκτρική τάση
	Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημάνσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημαίνουν περιορισμούς και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνεται ωπ' όψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.



Εξπολισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη.

Επικίνδυνος ακροδέκτης υπό τάση: Ο ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνεται(-ονται) είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.



Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται(-ονται) περιέχει(-ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κουμπιού.



συνθήκες λειτουργίας.

Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή λέιζερ κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλής υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων

Αυτό το προϊόν ή τα αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο.

Κρατάτε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή.

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήστε την τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευστάθεια ή παρουσιάζει κλίση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται.

• Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ψηλό έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση και του επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.

• Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης πάνω σε ύφασμα ή σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται.

• Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της. Σε περίπτωση διατήρησης και αλλαγής θέσης της ήδη υπάρχουσας τηλεόρασής σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παραπάνω προφυλάξεις.

Συσκευή συνδεδεμένη στην προστατευτική γείωση της εγκατάστασης του κτηρίου μέσω της σύνδεσης REΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλων συσκευής που διαθέτει σύνδεση σε προστατευτική γείωση - και σε σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος με χρήση ομαδονικού καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος πρέπει επομένως να είναι εξοπλισμένη με διάταξη που παρέχει ηλεκτρική απομόνωση κάτω από μια ορισμένη περιοχή συχνοτήτων (γαλβανική απομόνωση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης είναι προαιρετικός εξοπλισμός. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο.
- Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση χρέχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Αν ορίσετε την **Εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη ή Αυτόματη**, η τηλεόραση θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αντίστοιχα. Αν θα θέλατε να ορίσετε την επιλογή **Φωτισμός οθόνης** σε μια σταθερή τιμή, θέστε τον σε **Χρήστη** και ρυθμίστε χειροκίνητα το **Φωτισμό οθόνης** (που βρίσκεται υπό τη ρύθμιση **Εξοικονόμηση ενέργειας**), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου

Αριστερά ή Δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή σε **Κλειστό**.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές στην **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη **Λειτουργία** στο μενού **Ρυθμίσεις>Εικόνα**.

Τις ρυθμίσεις για **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορείτε να τις βρείτε στο μενού **Ρυθμίσεις>Εικόνα**. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμες για αλλαγή.

Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο Δεξιά ή Αριστερά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα**". Επιλέξτε **Συνέχεια** και πιέστε **ΟΚ** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κουμπί της τηλεόρασης.

Σημείωση: Η επιλογή **Απενεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμη αν η λειτουργία έχει τεθεί σε **Παιχνίδι**.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέετε την από την πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρόληψη φωτιάς, ποτέ μην τοποθετήσετε οποιονδήποτε τύπο κεριού ή γυμνής φλόγας πάνω ή κοντά στην τηλεόραση.



Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες: 2 τεμ. AAA
- Εγχειρίδιο Οδηγιών
- Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV**

(**) Μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "**Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλή ώρα**."

Η επιλογή **Αυτόμ. απενεργοποίηση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**) θα μπορούσε να έχει τεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή τη ρύθμιση δεν έχει τεθεί σε **Κλειστό** και η τηλεόραση έχει παραμείνει αναμονή και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για το προκαθορισμένο διάστημα, θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής αφού περάσει το διάστημα αυτό. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: "**Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα**." Πριν η τηλεόραση μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η τηλεόραση θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής μετά από χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων. Μπορείτε να επισημάνετε το **Nαι** και να πιέσετε **ΟΚ** για να θέσετε την τηλεόραση άμεσα σε λειτουργία αναμονής. Αν επισημάνετε το **Όχι** και πιέσετε **ΟΚ**, η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Από αυτό το διάλογο μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αυτόμ. απενεργοποίηση TV**. Επισημάνετε την επιλογή **Απενεργοποίηση** και πιέστε **ΟΚ**, οπότε η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη και η λειτουργία θα ακυρωθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι αυτή τη λειτουργία αλλάζοντας τη ρύθμιση της επιλογής **Αυτόμ. απενεργοποίηση TV** από το μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**.


Οδηγίες τοποθέτησης σε τοίχο (Ανάλογα με το μοντέλο)

Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο

Η τηλεόραση μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με χρήση κιτ τοποθέτησης VESA **MX X*X mm** το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Αφαιρέστε τη βάση της τηλεόρασης όπως δείχνει η εικόνα. Τοποθετήστε την τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ. Προσέχετε για καλώδια ρεύματος και για σωληνώσεις αερίου και νερού μέσα στον τοίχο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο εγκαταστάτη. Το μήκος σπειρώματος των βιδών δεν πρέπει να εισέρχεται στην τηλεόραση περισσότερο από **X mm**. Απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν, για να πληροφορηθείτε που μπορείτε να αγοράσετε το κιτ VESA.

Αφαίρεση της επιτραπέζιας βάσης

- Για να αφαιρέσετε την επιτραπέζια βάση, προστατέψτε την οθόνη και ακουμπήστε την οθόνη με την πρόσοψή της στην επιφάνεια ενός σταθερού τραπεζιού, με τη βάση να προεξέχει. Πιέστε το κουμπί (τα κουμπιά) για να απελευθερώσετε την ασφάλεια (τις ασφάλειες) που στερεώνει(-ουν) τη βάση στην τηλεόραση. Αφαιρέστε τη βάση τραβώντας την από την τηλεόραση.

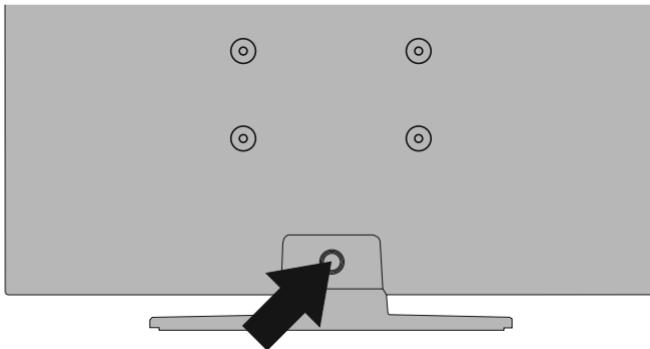

Οδηγίες τοποθέτησης σε τοίχο (Ανάλογα με το μοντέλο)


Τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο

Η τηλεόραση μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο με χρήση κιτ τοποθέτησης VESA $M\bar{X} X^*X$ mm (*) το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Αφαιρέστε τη βάση της τηλεόρασης όπως δείχνει η εικόνα. Τοποθετήστε την τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ. Προσέχετε για καλώδια ρεύματος και για σωληνώσεις αερίου και νερού μέσα στον τοίχο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο εγκαταστάτη. Το σπειρόματα των βιδών δεν πρέπει να εισέρχεται στην τηλεόραση περισσότερο από X mm (*). Απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν, για να πληροφορηθείτε που μπορείτε να αγοράσετε το κιτ VESA.

(*) Ανατρέξτε στη σχετική πρόσθετη σελίδα για τις ακριβείς διαστάσεις και προδιαγραφές κοχλιών VESA.


Αφαίρεση της επιπραπέζιας βάσης

- Για να αφαιρέσετε την επιπραπέζια βάση, προστατέψτε την οθόνη και ακουμπήστε την οθόνη με την πρόσοψή της στην επιφάνεια ενός σταθερού τραπεζιού, με τη βάση να προεξέχει. Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν τη βάση στην τηλεόραση.

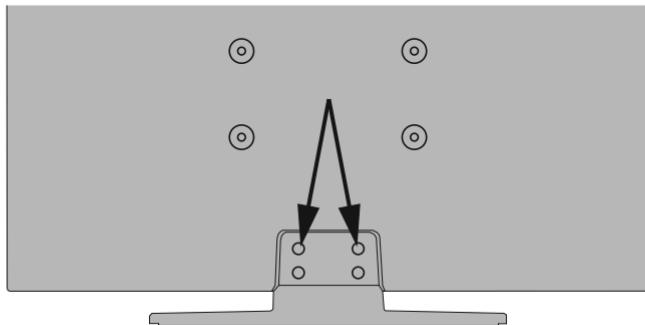

-ή-



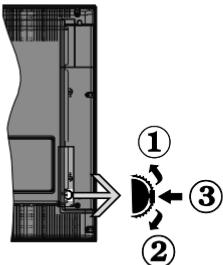

1. Κατεύθυνση Πάνω
2. Κατεύθυνση Κάτω
3. Διακόπτης για επιλογή Έντασης ήχου / Πληροφοριών / Λίστας πηγών και για Αναμονή-Ενεργοποίηση

Το κουμπί χειρισμού σας επιπρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου / Πρόγραμμα / Πηγή και Αναμονή-Ενεργοποίηση.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Αυξήστε την ένταση ήχου πιέζοντας το κουμπί πάνω. Μειώστε την ένταση ήχου πιέζοντας το πλήκτρο προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε κανάλι: Πιέστε μέσα το κέντρο του κουμπιού και θα εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο πληροφοριών. Μετακινηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για αλλαγή πηγής: Πιέστε μέσα το κέντρο του κουμπιού δύο φορές (για δεύτερη φορά συνολικά) και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των πηγών. Μετακινηθείτε στις διαθέσιμες πηγές πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε μέσα το κέντρο του κουμπιού και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτέραδες. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε μέσα το κέντρο του κουμπιού και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημειώσεις:

Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αυτός ο κύκλος ξεκινά πάλι με τη ρύθμιση έντασης ήχου.

Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Βασικό μενού OSD με το κουμπί χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πιέστε το πλήκτρο **Menu** στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK** για να πλοηγηθείτε και να ρυθμίσετε. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο **Return/Back** ή **Menu**.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **Πηγή** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διάφορες πηγές σήματος.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των πλήκτρων **Πρόγραμμα +/-** και **Ένταση ήχου +/-** του τηλεχειριστηρίου.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλύψετε το διαμέρισμα μπαταρίας. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους **AAA**. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθίστανται μόνο ίδιες ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη όταν οι μπαταρίες είναι σε χαμηλά επίπεδα και πρέπει να αντικαθασταθούν. Σημειώστε ότι όταν είναι χαμηλές οι μπαταρίες, θα είναι μειωμένη η απόδοση του τηλεχειριστηρίου.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.


Σύνδεση ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τροφοδοσία ρεύματος **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δίκτυου.

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή **EΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT)** ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή **EΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB)** που βρίσκεται στην πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω πλευρά της τηλεόρασης

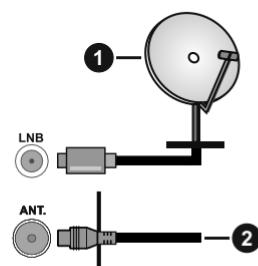

1. Δορυφορική

2. Κεραία ή καλωδιακή

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενέργοτοποιήσει πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήστε.

Γνωστοποίηση σχετικά με τις άδειες

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.



Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σήμα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Το λογότυπο "CI Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της CI Plus LLP.

To DVB αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της DVB Project.



«Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται, διανέμεται και η εγγύησή του παρέχεται αποκλειστικά από τη VESTEL Ticaret A.Ş To "JVC" είναι εμπορικό σήμα της JVC KENWOOD Corporation, και χρησιμοποιείται από τις εταιρείες αυτές κατόπιν αδείας.»



Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση

[Ευρωπαϊκή Ένωση]

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/EU and 2013/56/EU.

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως απόβλητου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Επαγγελματίες χρήστες]

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγχτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς σας.

[Άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]


Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.


Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς χρέωση.

Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.

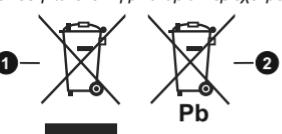

1. Προϊόντα

2. Μπαταρία

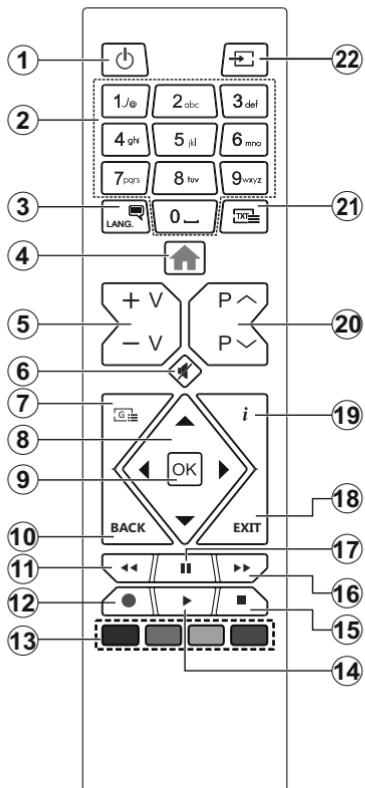

Υπηρεσίες Τελετέξ

Πίεστε το πλήκτρο Τελετέξ για είσοδο. Πιέστε πάλι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείζης που σας επιτρέπει να δείτε τη σελίδα Τελετέξ και την τηλεοπτική εκπομπή ταυτόχρονα. Πατήστε άλλη μία φορά για έξοδο. Αν διατίθεται, ορισμένα τμήματα στις σελίδες Τελετέξ θα κωδικοποιούνται χρωματικά και μπορούν να επιλέγονται πιέζοντας τα έγχρωμα πλήκτρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ψηφιακό Τελετέξ

Πίεστε το πλήκτρο Τελετέξ για να προβάλετε ψηφιακές πληροφορίες Τελετέξ. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα, τα πλήκτρα του δρομέα και το πλήκτρο OK. Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετέξ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετέξ. Οταν πατήθει πάλι το πλήκτρο Τελετέξ, η τηλεόραση επιστρέφει στην τηλεοπτική εκπομπή.

- Αναμονή:** Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση
 - Αριθμητικά πλήκτρα:** Αλλάζει κανάλι, εισάγει έναν αριθμό ή ένα γράμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.
 - Γλώσσα (Language):** Πραγματοποιεί αλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), εμφανίζει και αλλάζει γλώσσα ήχου/υποτίτλων και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται)
 - Μενού (MENU):** Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης
 - Ένταση ήχου +/-**
 - Σίγαση ήχου:** Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης
 - Οδηγός (GUIDE):** Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων
 - Πλήκτρα κατεύθυνσης:** Βοηθούν στην πλοήγηση σε μενού, περιεχόμενο κλπ. και εμφανίζουν τις υποσελίδες σε λειτουργία Τελετέξ όταν πατηθεί το Δεξιά ή Άριστερά
 - OK:** Επιβεβαιώνει τις επιλογές του χρήστη, διατηρεί τη σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξ), προβάλλει το μενού Κανάλια (λειτουργία DTV)
 - Πίσω/Επιστροφή (Back/Return):** Επαναφέρει στην προηγούμενη οθόνη, στο προηγούμενο μενού, ανοίγει τη σελίδα ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξ)
 - Επαναφορά:** Κινεί τα καρέ προς τα πίσω σε πολυμέσα όπως ταινίες
 - Εγγραφή (REC):** Για εγγραφή προγραμμάτων (**)
 - Έγχρωμα πλήκτρα:** Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
 - Αναπαραγωγή:** Αρχίζει την αναπαραγωγή του επιλεγμένου μέσου
 - Διακοπή:** Σταματά το μέσον που αναπαράγεται
 - Ταχεία προώθηση:** Κινεί τα καρέ προς τα εμπρός σε πολυμέσα όπως ταινίες
 - Παύση:** Προκαλεί παύση του μέσου που αναπαράγεται, αρχίζει εγγραφή χρονικής μεταποίησης (**)
 - Έξοδος (EXIT):** Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανίζομενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
 - Πληροφορίες:** Εμφανίζει στην πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο επί της οθόνης, προβάλλει κρυμμένες πληροφορίες (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελετέξ)
 - Πρόγραμμα +/-**
 - Κείμενο (TEXT):** Εμφανίζει το κείμενο Τελετέξ (όταν είναι διαθέσιμο). Πίεστε το πάλι για να εμφανίζετε το Τελετέξ πάνω από μια κανονική είκονα εκπομπής (μείζη)
 - Πηγή:** Εμφανίζει τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και περιεχομένου
- (**) Αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τη δική σας τηλεόραση
- Υποσημείωση:**
Τα χρωματιστά κουμπιά, κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο είναι πολλαπλών λειτουργιών - ακολουθείτε τις πληροφορίες στην οθόνη και τις οδηγίες στις αντίστοιχες ενότητες.

Συνδέσεις

Σύνδεσμος	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Σύνδεση Scart (πίσω)		
	Σύνδεση VGA (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΑV (**) 	Σύνδεση ήχου PC/ YPbPr (πλευρική)	 Καλώδιο ήχου YPbPr/ υπολογιστή	
ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΑV (**) 	Σύνδεση ήχου PC/ YPbPr (πλευρική)	 Καλώδιο πλευρικής σύνδεσης ήχου/ βίντεο Καλώδιο ήχου YPbPr/ υπολογιστή	
	Σύνδεση HDMI (πίσω)		
	Σύνδεση SPDIF (οπτική έξ.) (πίσω)		
	Σύνδεση SPDIF (ομαδιζονική) (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΑV (**) 	Σύνδεση Πλευρικό ΑV (ήχος/βίντεο) (στο πλάι)	 Καλώδιο AV	
ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΑV (**) 	Σύνδεση Πλευρικό ΑV (ήχος/βίντεο) (στο πλάι)	 Καλώδιο πλευρικής σύνδεσης ήχου/ βίντεο Καλώδιο Ήχου- Βίντεο	
	Σύνδεση ακουστικών (πλευρική)		
	Σύνδεση βίντεο YPbPr (πίσω)	 PC - Καλώδιο σύνδεσης YPbPr	
	Σύνδεση USB (πλευρική)		
	Σύνδεση CI (πλευρική)		

(**) Αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τη δική σας τηλεόραση

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πηγή ρεύματος όπως μια πρίζα τοίχου (220-240V AC, 50 Hz).

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή**, Πρόγραμμα +/- ή ένα αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Πίεστε μέσα το κέντρο του πλευρικού διακόπτη στην τηλεόραση.

Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πίεστε μέσα το κέντρο του πλευρικού διακόπτη λειτουργών στην τηλεόραση και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε η τηλεόραση να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβαθμίζεται για να δείξει ότι είναι ενεργές η σημή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω εναέριας λήψης ή Χρονοδιάποτη. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβαθμίζεται σεν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

Πρώτη Εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πίεστε **ΟΚ**. Στα ακόλουθα βήματα του οδηγού εγκατάσταση, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **ΟΚ**.

Στη δεύτερη οθόνη ρυθμίστε την προτίμηση χώρας. Ανάλογα με την επιλογή Χώρα μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρίσετε σαν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιοδήποτε χειρισμό σε μενού αργότερα.

Σημείωση: M7(*): αυτός ο τύπος παρόχου θα ορίσετε σύμφωνα με τις επιλογές για Γλώσσα και Χώρα που κάνατε στην Πρώτη εγκατάσταση.

(*) M7 είναι ένας πάροχος ψηφιακών δορυφορικών υπηρεσιών.

Στο επόμενο βήμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστήματος**. Αυτό το στοιχείο θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηριζόμενες λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται στο πλάι της οθόνης ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτό το στοιχείο προορίζεται για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία**. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο

στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα** και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε / ενεργοποιήσετε αργότερα. Επιλέξτε και πίεστε **ΟΚ** για να συνεχίσετε.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τύπους καναλιών προς αναζήτηση, να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για την αναζήτηση κρυπτογραφημένων καναλιών και τη ζώνη ώρας (ανάλογα με την επιλογή χώρας). Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αγαπημένο. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης, προτεραιότητα θα δίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα αναφέρονται πρώτα στη λίστα καναλιών. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε την επιλογή **Επόμενο** και πίεστε **ΟΚ** για να συνεχίσετε.

Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής

Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή αναζήτησης για ένα τύπο καναλιού, επισημάνετε την και πίεστε **ΟΚ**. Θα εμφανιστεί ένα τοσκάρισμα στο πλαίσιο τοσκαρίσματος δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αναζήτησης, απομακρύνετε το τοσκάρισμα από το πλαίσιο τοσκαρίσματος πατώντας **ΟΚ** αφού μετακινήσετε την εστίσια στην επιθυμητή επιλογή τύπου καναλιού.

Ψηφιακά κεράσιας: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **Ψ. κεράσιας**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επίγειες εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα πριν την έναρξη της αναζήτησης, το οποία θα σας ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση δικτύου καλωδιακής. Αν επιλέξετε **Ναι** και πίεστε **ΟΚ** μπορείτε να επιλέξετε **Δίκτυο** ή να ρυθμίσετε τιμές όπως **Συγχόνητα**, **ID Δίκτυου** και **Βήμα Αναζήτησης** στην οθόνη που ακολουθεί. Αν επιλέξετε **Όχι** και πίεστε **ΟΚ** τότε μπορείτε να ρυθμίσετε **Συγχόνητα Έναρξης**, **Συγχόνητα Λήξης** και **Βήμα αναζήτησης** στην οθόνη που ακολουθεί. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε την επιλογή **Επόμενο** και πίεστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με την επιλεγμένη **Βήμα αναζήτησης**.

Δορυφορικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών **Δορυφορική**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί ένα μενού όπου μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε μια εγκατάσταση παρόχου **M7** ή μια τυπική εγκατάσταση. Για να ξεκινήσετε μια εγκατάσταση παρόχου **M7** ρυθμίστε το στοιχείο **Τύπος εγκατάστασης** σε

Πάροχος και το στοιχείο **Πάροχος δορυφορικής** στον επιθυμητό πάροχο M7. Κατόπιν επισημάνετε την επιλογή **Προτιμώμενη σάρωση** και ρυθμίστε τη σε **Αυτόματη σάρωση καναλιών** και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση. Αυτές οι επιλογές μπορούν να είναι προεπιλεγμένες, ανάλογα με τις επιλογές στα στοιχεία **ΙΓΛΩΣΣΑ** και **Χώρα** που κάνατε σε προηγούμενα βήματα της διαδικασίας πρώτης εγκατάστασης. Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε λίστα καναλιών **HD** (υψηλής ευκρίνειας) / **SD** (κανονικής ευκρίνειας) ή λίστα καναλιών ειδική για τη χώρα σας, ανάλογα με τον τύπο του παρόχου M7 που επιλέξατε. Επιλέξτε μία και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε.

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σάρωση. Τώρα η λίστα έχει εγκατασταθεί.

Ενώ πραγματοποιείτε μια εγκατάσταση παρόχου M7, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παραμέτρους εγκατάστασης δορυφορικής λήψης που διαφέρουν από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε το στοιχείο **Προτιμώμενη σάρωση** ως **M7 αυτόματη σάρωση καναλιών** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού **Τύπος κεραίας**. Αφού επιλέξετε τον τύπο κεραίας και τον επιθυμητό δορυφόρο στα βήματα που ακολουθούν, πιέστε **OK** για να αλλάξετε στο υπομενού τις παραμέτρους εγκατάστασης δορυφορικών καναλιών. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλα κανάλια πέραν των καναλιών M7 θα πρέπει να ξεκινήσετε μια τυπική εγκατάσταση. Ρυθμίστε την επιλογή **Τύπος εγκατάσταση σε Τυπική** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού **Τύπος κεραίας**.

Υπάρχουν τρεις επιλογές για την κεραία Μπορείτε να επιλέξετε **Τύπο κεραίας** ως **Απ' ευθείας**, **Ένα καλώδιο δορυφορικής** ή **Διακόπτης DiSEqC** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά. Αφού επιλέξετε τον τύπο κεραίας σας, πιέστε **OK** για να δείπτε τις επιλογές και να προχωρήσετε. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Συνέχεια**, **Λίστα αναμεταδοτών** και **Διαμορφώση LNB**. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αναμεταδοτών και LNB χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές του μενού.

• **Απ' ευθείας:** Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και απ' ευθείας συνδεδέμενό δορυφορικό κάτοπτρο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε **OK** για αναζήτηση υπηρεσιών.

• **Ένα καλώδιο δορυφορικής:** Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα **Ένα καλώδιο δορυφορικής**, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε **OK** για να γίνει σάρωση για υπηρεσίες.

• **Διακόπτης DiSEqC:** Αν έχετε πολλά δορυφορικά κάτοπτρα και **διακόπτη DiSEqC**, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Κατόπιν ρυθμίστε την έκδοση DiSEqC και πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε έως και τέσσερις δορυφόρους (αν διατίθενται) για την έκδοση v1.0 και δεκαέξι δορυφόρους για την έκδοση v1.1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε σάρωση στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα.

Αναλογικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **αναζήτησης Αναλογικά**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.

Οσο διαρκεί η αναζήτηση, τα τρέχοντα αποτελέσματα σάρωσης θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστεί το μενού **Κανάλια**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προηγήσεις σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές της καρτέλας **Επεξεργασία**, ή να πιέστε το πλήκτρο **ΜENU** για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*). Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

(*) **LCN** είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).

Σημειώσεις:

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια **M7** αφού έχει ολοκληρωθεί η **Πρώτη εγκατάσταση**, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε πάλι την πρώτη εγκατάσταση. Εναλλακτικά πιέστε το πλήκτρο **ΜENU** και εισέλθετε στο μενού **Ρυθμίσεις>Εγκατάσταση>Αυτόματη σάρωση καναλιών>Δορυφορική**. Κατόπιν ακολουθήστε τα ίδια βήματα που αναφέρονται παραπάνω, στην ενότητα για τα δορυφορικά κανάλια.

Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χώρας, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

Χρήση της δυνατότητα **Πίνακας δορυφορικών καναλιών**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις εργασίες χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις>Εγκατάσταση>Ρυθμίσεις δορυφορικής>Πίνακας καναλιών δορυφορικής**. Έχετε δύο επιλογές σχετικά με αυτή τη δυνατότητα.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" ή να "ανεβάσετε" δεδομένα πίνακα δορυφορικών καναλιών. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή USB.

Μπορείτε να "ανεβάσετε" τρέχουσες υπηρεσίες και σχετικούς δορυφόρους & αναμεταδότες από την τηλεόραση σε συσκευή USB.

Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε ("κατεβάσετε") στην τηλεόραση ένα από τα αρχεία πίνακα δορυφορικών καναλίων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

Όταν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και οι σχετικοί δορυφόροι και αναμεταδότες από το επιλεγμένο αρχείο θα αποθηκευτούν στην τηλεόραση. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες υπηρεσίες επίγειας, καλωδιακής και/ή αναλογικής τηλεόρασης, αυτές θα διατηρηθούν και θα αφαιρεθούν μόνο δορυφορικές υπηρεσίες.

Κατόπιν, ελέγχετε τις ρυθμίσεις κεραίας σας και κάνετε αλλαγές αν χρειάζεται. Αν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις κεραίας, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα **"Χωρίς σήμα"**.

Αναπαραγωγή μέσων μέσω εισόδου USB

Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2,5" και 3,5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή σπικ μνήμης USB.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής της δύναται να είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/σπικ μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να διαβάζει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές κατανεμητή (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασής σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται συσκευές κατανεμητών (hub) που διαθέτουν εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (τις εισόδους) USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημείωση: Όταν προβάλλετε αρχεία εικόνων, το μενού **Επισκόπηση μέσων** μπορεί να προβάλει μόνο 1000 αρχεία εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Εγγραφή μέσω USB (**)

Εγγραφή προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάρετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της τηλεόρασής σας **Μορφοποίηση δίσκου** στη θέση **ΤV>Εγγραφές>Ρυθμίσεις**.

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 2 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας όπως ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).

Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο συνδεδέμενό δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.

Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε διαμερίσματα του 4GB.

Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην τραβήξετε έξω τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων δίσκου. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες εγγραφής USB (USB Recording ready). Επίσης πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες USB Recording ready.

Ορισμένα πιάκετα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.

Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, Προβολή (για διάλογο λίστας αναπαραγωγής) δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξ. Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπητη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξ, τότε το Τελετέξ απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξ είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε έξιλη εγγραφή ή αναπαραγωγή.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Πιέστε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB.

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή** ξανά για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζωντανή εκπομπή.

Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφόρας στη χρονική μετατόπιση αφού συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή ή την επιλογή ταχείας προώθησης.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να πιέσετε πάλι το πλήκτρο **Εγγραφή** στο τηλεχειριστήριο για να εγγράψετε το επόμενο συμβάν αφού επιλέξετε το επόμενο πρόγραμμα μέσα από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Πιέστε το πλήκτρο **Στοπ** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείτε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε **Εγγραφές** από το μενού **TV**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το μενού **Επιλογές**. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

Αργή προώθηση

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής προώθησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία Προώθηση** για να επιτύχετε αργή προώθηση. Αν πιέσετε

επανειλημμένα το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** θα αλλάξει η ταχύτητα αργής προώθησης.

Διαμόρφωση εγγραφών

Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **TV>Εγγραφές** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής, και κατόπιν πιέστε **OK**.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Μορφοποίηση δίσκου** για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας **Μορφοποίηση δίσκου** θα απαιτηθεί ο κωδικός σας PIN.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος PIN θα μπορούσε να έχει τεθεί σε **0000 ή 1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα σας. Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανίσεται στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

(**) Αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τη δική σας τηλεόραση

Επισκόπηση μέσων

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής και ταινιών και να εμφανίζετε αρχεία φωτογραφιών, που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB συνδέοντάς την στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

Αφού συνδέσετε στην τηλεόρασή σας τη συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμφανίσεται στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού **Επισκόπηση μέσων**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνδεδεμένης συσκευής USB οποιαδήποτε στιγμή αργότερα από το μενού **Πηγές**. Επιλέξτε το σχετικό στοιχείο εισόδου USB από αυτό το μενού και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε το αρχείο της επιλογής σας και πιέστε **OK** για να εμφανίσετε ή να το αναπαραγάγετε.

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επισκόπηση μέσων** χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** μέσω της γραμμής πληροφοριών που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν πατάτε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο ή κατά τη εμφάνιση ενός αρχείου

εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες), επισημάνετε το σύμβολο γραμμάτου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής πληροφοριών και πιέστε **OK**. Θα είναι διαθέσιμα τα μενού **Ρυθμίσεις Εικόνας**, **Ρυθμίσεις Ήχου**, **Ρυθμίσεις Επισκόπησης μέσων** και **Επιλογές**. Τα περιεχόμενα αυτών των μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εκάστοτε ανοιγμένου αρχείου πολυμέσων. Μόνο το μενού **Ρυθμίσεις Ήχου** θα είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

Χειρισμός λειτουργίας Βρόχος/Τυχαία αναπαραγωγή	
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε	Όλα τα αρχεία στη λίστα αναπαράγονται συνεχώς με την αρχική τους σειρά
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε	Θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο συνεχώς (επανάληψη)
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράχθουν μία φορά με τυχαία σειρά
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράγονται συνεχώς με την ίδια τυχαία σειρά

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στη γραμμή πληροφοριών επισημάνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK**. Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας λειτουργίας, επισημάνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK** όσες φορές χρειαστεί. Αν το σύμβολο επισημάνεται με μια κόκκινη διαγραφή, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

CEC

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλέορασης τις συνδεδεμένες συμβατές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλέοραση μέσω θυρών HDMI.

Η επιλογή **CEC** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα** θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγής** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Λίστα πηγών**. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή πηγής CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλέορασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε πάλι την τηλέοραση μέσω του τηλεχειριστήριου, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί "0-Μηδέν" στο τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα CEC ρυθμίζοντας αντίστοιχα τη σχετική επιλογή στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα**.

Η τηλέοραση υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλέοραση και ένα ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη A/V ή σύστημα ηχείων).

Οταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλέοραση δεν πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση όλων των άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μειώσετε χειροκίνητα την ένταση της τηλέορασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο ARC (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή ομοαδονικές ψηφιακές έξόδους ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στην συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την είσοδο HDMI1.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Επιπρέπει τη χρήση με την τηλέοραση ενός ενισχυτή ήχου/δέκτη. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεχειριστήριου της τηλέορασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο **Ηχεία** στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περισσότερα σε Ενισχυτής**. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος της πηγής που παρακολουθείτε θα παρέχεται από το συνδεδεμένο ηχοσύστημα.

Σημείωση: Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Έλεγχος ήχου συστήματος (System Audio Control) και το στοιχείο **CEC** θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**.

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα

Τύπος	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Σινεμά, Παιχνίδι (προαιρ.), Σπορ, Δυναμική και Φυσική.
Αντίθεση	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τις τιμές φωτεινότητας στην οθόνη.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Για να ρυθμίζετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήστη, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη, Αυτόματα, Απενεργοποίηση οθόνης ή Κλειστό. Σημείωση: Ανάλογα με τον επιλεγμένο Τύπο , οι διαθέσιμες επιλογές <i>Ιως</i> διαφέρουν.
Φωτισμός οθόνης	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήστη .
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Ελάττωση Θορύβου	Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό, Κανονικό, Θερμό και Χρήστης .
Λευκό σημείο	Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη, αν το στοιχείο Θερμοκρασία Χρώματος έχει τεθεί σε Χρήστης . Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "θερμή" ή πιο "ψυχρή" πιέζοντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.
Ζουμ σε Εικόνα	Ρυθμίζει την επιθυμητή μορφή μεγέθους εικόνας.
Μετατόπιση εικόνας	Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα . Επισημάντε και πίεστε OK , και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Λειτουργία Ταινίας	Οι ταινίες ενγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Απόχρωση δέρματος	Η στάθμη της απόχρωσης δέρματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5.
Μετατόπιση χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
HDMI Πλήρης περιοχή	Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από την πηγή HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Θέση PC	Εμφανίζεται μόνον όταν η πηγή εισόδου έχει τεθεί σε VGA/PC.
Αυτόματη Θέση	Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πίέστε OK για βελτιστοποίηση.
Οριζ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω της οθόνης.
Συχνότ. εικον	Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κουκκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών.

Φάση	Ανάλογα με την πηγή εισόδου (υπολογιστής κλπ.), μπορεί να δείτε στην οθόνη εικόνα ασαφή ή με θόρυβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φάση για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος.
Επαναφορά	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές (εκτός από τη λειτουργία Παιχνίδι).

Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται οριαμένα στοιχεία στο μενού **Εικόνα**. Αντί αυτών, στη λειτουργία PC, θα προστίθενται οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA στο μενού **Εικόνα**.

Περιεχόμενα του Μενού Ήχος	
Ένταση ήχου	Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.
Ισοσταθμιστής	Επιλέγει τύπο λειτουργίας ισοσταθμιστή. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης .
Ισορροπία	Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποτροπή βλάβης στην ακοή σας.
Τύπος Ήχου	Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι).
Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)	Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων.
Ακουστικά/Γραμμή εξόδου	Αν στην τηλεόρασή σας συνδέετε εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε το στοιχείο Γραμμή εξόδου . Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή τη στοιχείο ως Ακουστικά . Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι αυτό το στοιχείο μενού έχει οριστεί σε Ακουστικά . Αν έχει οριστεί σε Γραμμή εξόδου , η έξοδος από την υποδοχή ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.
Δυναμικά μπάσα	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίησης της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα.
Ήχος Surround	Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Ψηφιακή Έξοδος	Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.
Μενού Εγκατάσταση	
Αυτόματη σάρωση καναλιών (Επανασυντονισμός)	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψ. Κεραίας : Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB που λαμβάνονται μέσω κεραίας. Ψ. Καλωδιακής : Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά : Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφορικά : Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφορικοί σταθμοί.
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητά συνδεόμενα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. Ψ. Κεραίας : Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω κεραίας. Ψ. Καλωδιακής : Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφορικά : Αναζητά κανάλια δορυφορικού δικτύου.
Αναλογικός μικροσυντονισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείας των αναλογικών καναλιών. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχον κανάλι που παρακολουθείται δεν είναι αναλογικό κανάλι.
Ρυθμίσεις δορυφόρου	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφορικής λήψης. Λίστα δορυφόρων : Εμφανίζει τους διαθέσιμους δορυφόρους. Μπορείτε στη λίστα να πραγματοποιήσετε Προσθήκη , Διαγραφή δορυφόρων ή Επεξεργασία ρυθμίσεων δορυφόρων. Εγκατάσταση κεραίας : Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφορικής κεραίας και/ή να ξεκινήσετε μια σάρωση δορυφορικών καναλιών. Πίνακα Δορυφορικών Καναλιών : Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ή αποστολή δεδομένων πίνακα δορυφορικών καναλιών χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης (προαιρ.)	Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε Αναμονή (*) : Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει όταν είναι σε κατάσταση αναμονής, καινούργια κανάλια ή κανάλια που λείπουν. Θα εμφανιστούν όποια νέα εκπεμπόμενα κανάλια βρεθούν. Δυναμική ενημέρωση καναλιών(*) : Αν αυτή το στοιχείο ορίστε ως Ενεργοτοιμένη, οι αλλαγές στις εκπομπές, όπως συχνότητα, όνομα καναλιού, γλώσσα υποτίτλων κλπ., θα εφαρμόζονται αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. (*) Διαθεσιμότητα ανάλογα με το μοντέλο.
Εγκατάσταση βασικού αναμεταδότη (*)	Με τη χρήση αυτού του μενού μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παραμέτρους του κύριου και του εφεδρικού βασικού αναμεταδότη, περιλαμβανομένου του Pid του σχετικού παρόχου M7, που χρησιμοποιείται για τη λήψη της λίστας καναλιών. Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας και πάτε το Πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Κατόπιν ξεκινήστε μια εγκατάσταση M7 χρησιμοποιώντας το μενού Αυτόματη σάρωση καναλιών>Δορυφορική . (*) Αυτό το στοιχείο μενού θα είναι διαθέσιμη μόνον αν έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση παρόχου M7.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνον αν το στοιχείο Χώρα έχει ορίστε σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία ή Φινλανδία.
Επιλέξτε ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε για εμφάνιση στη λίστα καναλιών μόνο τις εκπομπές εντός του επιλεγμένου δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή χώρας Νορβηγία.
Πληροφορίες σήματος	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με το σήμα, όπως επιπέδο/ποιότητα σήματος, όνομα δικτύου κλπ., για τις διαθέσιμες συχνότητες.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Επιλογές Fransat	Εμφάνιση επιλογών Fransat.
Γονικός έλεγχος	Εμφανίζει τις επιλογές γονικού ελέγχου. Εισάγετε τον αριθμό PIN που είχατε ορίσει στην αρχική εγκατάσταση, για να προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Πληροφορίες συστήματος	Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.
Πληροφορίες λήψης	Εμφανίζει τις πληροφορίες της τρέχουσας δορυφορικής λήψης.
Αρθρωμα CAS	Εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος αρθρώματος CAS.
Αναβάθμιση	Εμφανίζει επιλογές αναβάθμισης λογισμικού.

Περιεχόμενα του μενού Σύστημα

Πρόσβαση υπό συνθήκες	Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες, αν υπάρχουν.
Γλώσσα	Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και τη χώρα.
Γονικός έλεγχος	Καταχωρίστε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα Κλείδωμα μενού , Κλείδωμα καταλληλότητας , Προστασία παιδιών ή Καθοδήγηση . Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον Προετοιμένο CICAM PIN χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές. Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία μενού ίσως να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με την επιλογή χώρας στην Πρώτη Εγκατάσταση . Ο προετοιμένος PIN θα μπορούσε να έχει τελεί ψεύδη σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη Εγκατάσταση , τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.
Ημερομηνία/Ωρα	Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
Πηγές	Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές.
Προσβασιμότητα	Εμφανίζει τις επιλογές προσβασιμότητας της τηλεόρασης.
Προβλήματα ακοής	Ενεργοποιεί τυχόν ειδικές δυνατότητες που εκπέμπονται από το σταθμό εκπομπής.
Ηχητική Περιγραφή	Θα αναπαράγεται ένα κανάλι αφήγησης για το κοινό που είναι τυφλό ή έχει προβλήματα όρασης. Πιέστε OK για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές του μενού Ηχητική Περιγραφή . Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνον αν την υποστηρίζει ο σταθμός εκπομπής. Σημείωση: Η δυνατότητα ήχου Ηχητική περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία εγγραφής ή χρονικής μετατόπισης.
Περισσότερα	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Διάρκεια Μενού	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
LED Αναμονής	Αν έχει τεθεί σε Κλειστό, η LED αναμονής δεν θα ανάβει όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής.
Αναβάθμιση λογισμικού	Διασφαλίζει ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές μενού.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
Τύπος υποτίτλων	Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για να επιλεγεί ποιος τύπος υποτίτλων θα υπάρχει στην οθόνη (υπότιτλοι DVB / υπότιτλοι Τελετέξ), αν διατίθενται και οι δύο. Η προετοιμένη τιμή είναι Υπότιτλοι DVB . Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή χώρας Νορβηγία.
Αυτόμ. απενεργοποίηση TV	Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο θέτοντάς το σε Κλειστό .
Κλειδί Biss	Το Biss είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης δορυφορικού σήματος που χρησιμοποιείται για ορισμένες εκπομπές. Αν χρειάζεται να καταχωρίσετε ένα κλειδί BISS σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επισημάνετε το στοιχείο Κλειδί Biss και πιέστε OK για να καταχωρίσετε κλειδιά στην επιθυμητή εκπομπή.
Λειτουργία καταστήματος	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήσεις βιτρίνας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος , ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
Λειτουργία Ενεργοποίησης	Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τελευταία κατάσταση και Αναμονή .

CEC	Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε πλήρως τη λειτουργικότητα CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιπρέπει στη συνδεδεμένη συμβατή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιεί την τηλεόραση και να αλλάζει αυτόματα στη δική της πηγή εισόδου. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ηχεία	Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συμβατή συσκευή ήχου, θέστε σε Ενισχυτής . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγχετε την ένταση της συσκευής ήχου.
OSS	Εμφανίζει τις πληροφορίες άδεις χρήστης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα.

Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης

Χρήση της Λίστας καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη Λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο μενού **Κανάλια**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών, να ορίσετε αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα εμφανίζονται στη λίστα. Πίστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε τη Λίστα καναλιών. Μπορείτε να φίλτραρετε τα κανάλια της λίστα ή να πραγματοποιήσετε προηγμένες αλλαγές στην τρέχουσα λίστα χρησιμοποιώντας τις επιλογές στις καρτέλες **Φίλτρο** και **Επεξεργασία**. Επισημάντε την καρτέλα που θέλετε και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση: Οι εντολές **Μετακίνηση**, **Διαγραφή** και **Επεξεργασία ονόματος** στο μενού **TV>Κανάλια>Επεξεργασία** δεν είναι διαθέσιμες για κανάλια που εκπέμπονται από πάροχο M7.

Διαχείριση των Αγαπημένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Εισέλθετε στο μενού **TV>Κανάλια** ή πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Κανάλια**. Επισημάντε την καρτέλα **Επεξεργασία** και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές επεξεργασίας και επιλέξτε το στοιχείο **Επισήμανση/Κατάργηση επισήμανσης καναλιού**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** ενώ είναι επισημασμένο το κανάλι. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Επισήμανση/Κατάργηση επισήμανσης όλων** για να επιλέξετε όλα τα κανάλια της λίστας. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να επιτρέψετε στις επιλογές του μενού Επεξεργασία. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη/Κατάργηση αγαπημένων** και πιέστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Θα εμφανιστούν οι επιλογές για τη λίστα Αγαπημένων καναλιών. Θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Ανοικτό**. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα προστεθεί(-ούν) στη λίστα. Για να αφαίρεστε κανάλι ή κανάλια από μια λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Κλειστό**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φίλτραρισμάτος στο μενού **Κανάλια** για να φίλτραρετε μόνιμα τα κανάλια στη Λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα **Φίλτρο**, μπορείτε να ορίσετε μία από τις λίστες αγαπημένων σας να εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε τη λίστα καναλιών.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Οι επιλογές του μενού **Γονικός έλεγχος** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίζονται οι χρήστες να βλέπουν ορισμένα προγράμματα, κανάλια και τη χρήση των μενού. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Γονικός**.

Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γονικού κλειδώματος, θα πρέπει να καταχωρίσετε ένα PIN. Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού PIN, θα εμφανιστεί το μενού **Γονικός έλεγχος**.

Κλείδωμα μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Κλείδωμα καταλληλότητας: Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες καταλληλότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπομπή.

Σημείωση: Αν το στοιχείο χώρας στην **Πρώτη εγκατάσταση** έχει τεθεί σε **Γαλλία, Ιταλία ή Αυστρία**, η τημ για το **Κλείδωμα καταλληλότητας** θα τεθεί σε 18 από προεπιλογή.

Γονικό Κλείδωμα: Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **Ανοικτό**, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από τη τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά χειρισμού στην τηλεόραση.

Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.

Προεπιλεγμένο PIN CICAM: Αυτό το στοιχείο θα εμφανίζεται σε γκρίζο χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμο αν δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα CI στην υποδοχή CI της τηλεόρασης. Με αυτή τη στοιχείο μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.

PIN TV(*): Ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε ορισμένα κανάλια παρόχου M7 να αποστέλλουν ερωτήματα για PIN. Αυτά τα ερωτήματα για PIN παρέχουν ένα μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης για τα σχετικά κανάλια. Αν αυτό το στοιχείο τεθεί σε **Ανοικτό**, τότε στα κανάλια που αποστέλλουν ερωτήματα για PIN δεν επιτρέπεται η πρόσβαση χωρίς την καταχώριση του σωστού PIN.

(*) Αυτό το στοιχείο μενού θα είναι διαθέσιμο μόνον αν έχει πραγματοποιηθεί εγκατάσταση παρόχου M7.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος PIN θα μπορούσε να έχει τεθεί σε **0000 ή 1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

Ορισμένα στοιχεία λίστας να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο και/ή την επιλογή χώρας στην **Πρώτη Εγκατάσταση**.

Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμμάτων

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμμάτων της τηλεόρασής σας μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα συμβάντων των καναλιών που είναι εγκατεστημένα στη λίστα καναλιών σας. Εξαρτάται από τον εκάστοτε σταθμό εκπομπής αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται ή όχι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό προγραμμάτων, πιέστε το κουμπί **Guide** στο τηλεχειριστήριο σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Οδηγός** στο μενού **TV**. Διατίθενται 2 διαφορετικοί τύποι διαρρυθμίσεων του προγράμματος, **Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου**, και

Τώρα/Επόμενο. Για εναλλαγή μεταξύ αυτών των διαρρυθμίσεων, επισημάνετε την καρτέλα με το όνομα της εναλλακτικής διάταξης στην πάνω πλευρά της οθόνης και πιέστε **ΟΚ**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να πλοηγηθείτε στον οδηγό προγραμμάτων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καρτελών στην πάνω πλευρά της οθόνης.

Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου

Σε αυτή την επιλογή διαρρύθμισης, όλα τα συμβάντα των καναλιών της λίστας θα εμφανίζονται με χρονική σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για μετακίνηση στη λίστα των συμβάντων. Επισημάνετε ένα συμβάν και πιέστε **ΟΚ** για να εμφανίσετε το μενού επιλογών για τα συμβάντα.

Πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές καρτελών. Επισημάνετε την καρτέλα **Φίλτρο** και πιέστε **ΟΚ** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτραρίσματος. Για να αλλάξετε τη διαρρύθμιση, επισημάνετε το **Τώρα/Επόμενο** και πιέστε **ΟΚ**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία **Προηγούμενη ημέρα** και **Επόμενη ημέρα** για να εμφανίσετε τα συμβάντα της προηγούμενης και επόμενης ημέρας.

Επισημάνετε την καρτέλα **Πρόσθετα** και πιέστε **ΟΚ** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτραρίσματος.

Επιλογή είδους: Εμφανίζει το μενού **Επιλογή είδους**. Επιλέξτε ένα είδος και πιέστε **ΟΚ**. Θα επισημανθούν τα συμβάντα στον οδηγό προγραμμάτων που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο είδος.

Αναζήτηση στον οδηγό: Εμφανίζει τις επιλογές αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας αυτές τις επιλογές μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων του οδηγού προγραμμάτων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια. Θα εμφανιστούν σε λίστα τα σχετικά αποτελέσματα.

Τώρα: Εμφανίζει το τρέχον συμβάν του επισημασμένου καναλιού.

Zoom (Zoom): Επισημάνετε και πιέστε **ΟΚ** για να δείτε συμβάντα σε ευρύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόγραμμα Τώρα/Επόμενο

Σε αυτή την επιλογή διαρρύθμισης, θα εμφανίζονται μόνο τα τρέχοντα και τα επόμενα συμβάντα των καναλιών της λίστας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για μετακίνηση στη λίστα των συμβάντων.

Πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές καρτελών. Επισημάνετε την καρτέλα **Φίλτρο** και πιέστε **ΟΚ** για να δείτε όλες τις επιλογές φίλτραρίσματος. Για να αλλάξετε τη διαρρύθμιση, επισημάνετε το **Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου** και πιέστε **ΟΚ**.

Επιλογές συμβάντος

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημάνετε ένα συμβάν και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να εμφανίσετε το μενού **Επιλογές**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές.

Επιλογή καναλιού: Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι για να το παρακολουθήσετε. Ο οδηγός προγραμμάτων θα κλείσει.

Περισσότερες πληροφορίες: Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο συμβάν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω και κάτω για να μετακινηθείτε στο κείμενο.

Χρονοδιακόπτης σε συμβάν / Διαγραφή χρονοδιακόπτη σε συμβάν: Επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν** και πιέστε **ΟΚ**. Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτες για μελλοντικά συμβάντα. Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**. Κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή Χρονοδιακόπτη σε Συμβάν**. Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.

Εγγραφή / Διαγραφή Εγγρ. **Χρονοδιακόπτης:** Επιλέξτε το στοιχείο **Εγγραφή** και πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**. Αν το πρόγραμμα πρόκειται να εκπεμφεί μελλοντικά, θα προστεθεί στη λίστα **Χρονοδιακόπτες** για να εγγραφεί. Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή, η εγγραφή θα αρχίσει άμεσα.

Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** και επιλέξτε **Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής**. Ο χρονοδιακόπτης εγγραφής θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλέραση σας όταν η τηλέραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλέραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καναλιού όσο υπάρχει ενεργή εγγραφή ή χρονοδιακόπτης στο τρέχον κανάλι.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή χρονοδιακόπτη εγγραφής για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα (εκπομπές) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλέραση σας έχει τη δυνατότητα αυτόματης εύρεσης και αναβάθμισης του υλικολογισμικού μέσω του λαμβανόμενου σήματος.

Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διασύνδεσης χρήστη

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύστημα** και κατόπιν **Περισσότερα**. Πλοηγηθείτε στην **Αναβάθμιση λογισμικού** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ**. Κατόπιν επιλέξτε **Αναζήτηση αναβάθμισης** και πιέστε **ΟΚ** για να ελέγχετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.

Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση. Πιέστε το πλήκτρο **ΟΚ** για να

ολοκληρώσετε τη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού και να επανεκκινήσετε την τηλεόραση.

Αναζήτηση 3 Π.Μ. και λειτουργία αναβάθμισης

Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβάθμισεις στις 3:00 αν η επιλογή **Αυτόματη σάρωση** στο μενού έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένη** και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με σήμα κεραίας ή στο Internet. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και ληφθεί με επιτυχία, θα εγκατασταθεί στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

Σημείωση: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος όσο αναβαθμίζει η λυχνία LED κατά τη διάδικτα επανεκκίνησης. Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε τη φως από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Όλες οι ενημερώσεις ελέγχονται αυτόματα. Αν πραγματοποιηθεί χειροκίνητη αναζήτηση και δεν βρεθεί λογισμικό, σημαίνει ότι αυτή είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Ελέγχετε αν έχετε συντονίσει σωστά την τηλεόραση.
- Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγχετε τις συνδέσεις της κεραίας.
- Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, ελέγχετε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή.
- Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
- Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγχετε αν έχει επιλεγεί σήγαση ήχου στην τηλεόραση. Για να ελέγχετε πατήστε το πλήκτρο **Σίγαση** ή αυξήστε την ένταση του ήχου.
- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. Ελέγχετε τις ρυθμίσεις Ισορροπίας στο μενού **Ήχος**.

Τηλεχειριστήριο - καμία λειτουργία

- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Ίσως έχουν εισαχθεί λανθασμένα οι μπαταρίες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο".

Δεν υπάρχει σήμα σε μια πηγή εισόδου

- Ενδεχομένως δεν έχει συνδεθεί συσκευή.
- Ελέγχετε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις από τη συσκευή σας.
- Ελέγχετε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εγγραφή μη διαθέσιμη (**)

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν είναι εφικτή η εγγραφή, ελέγχετε αν η συσκευή αποθήκευσης δεδομένων είναι σωστά διαμορφωμένη και αν υπάρχει επαρκής χώρος.

USB πολύ αργό (**)

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίστε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως η συσκευή αποθήκευσης USB δεν πληροί τις απαραίτησης ταχύτητας. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συσκευή αποθήκευσης USB.

(**) Αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τη δική σας τηλεόραση

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις.

Ευρετήριο	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηριζ. σήματα	Διατίθεται	
ΕΞ. (SCART)	PAL 50/60	Ο	
	NTSC 60	Ο	
	RGB 50	Ο	
	RGB 60	Ο	
ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV	PAL 50/60	Ο	
	NTSC 60	Ο	
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	Ο
	576I, 576P	50Hz	Ο
	720P	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080I	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080P	50 Hz, 60 Hz	Ο
HDMI	480I	60Hz	Ο
	480P	60Hz	Ο
	576I, 576P	50Hz	Ο
	720P	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080I	50 Hz, 60 Hz	Ο
	1080P	24 Hz, 25 Hz 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	Ο

(Χ: Δεν διατίθεται, Ο: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ασυμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Πολυμέσα	Επέκταση	Μορφή	Σημειώσεις
Βίντεο	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG ροή μεταφοράς, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P
Ήχος	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32 kbps ~ 448 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας) Layer3: 2 kbps ~ 320 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
	(λειτουργεί μόνο με αρχεία βίντεο)	AC3	2 kbps ~ 640 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		AAC	16 kbps ~ 576 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 8 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		EAC3	32 kbps ~ 6 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		LPCM	Χωρίς πρόσημο 8 bit PCM, Με πρόσημο/Χωρίς πρόσημο 16 bit PCM (big / little endian), 24 bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24 bit (ρυθμός δειγματοληψίας) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 8 kHz ~ 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
		LBR	32 kbps ~ 96 kbps (ρυθμός δυαδικών ψηφίων) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
Εικόνα	.jpeg	Γραμμή βάσης	Ανάλυση (PxY): 17000x10000
		Προοδευτική	Ανάλυση (PxY): 4000x4000
	.bmp	-	Ανάλυση (PxY): 5760x4096
Υπότιτλοι	.sub, .srt	-	-

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη για τυχόν μικρές ανακολουθίες στις οδηγίες αυτές που ενδεχομένως προκύψουν ως αποτέλεσμα βελτιώσεως και ανάπτυξης των προϊόντων.

Gerbiamas vartotojau.

Šis aparatas atitinka atitinkamas galiojančias Europos direktyvas ir standartus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos.

Gamintojo atstovas Europoje yra:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

Turinys

Saugos informacija.....	2
Produkto žymėjimas	2
Aplinkosaugos informacija.....	3
Pridedami priedai.....	4
Pranešimai apie budėjimo režimą	4
Montavimo prie sienos instrukcijos (Priktlauso nuo modelio).....	5
Montavimo prie sienos instrukcijos (Priktlauso nuo modelio).....	6
Televizoriaus mygtukai ir valdymas	7
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą	7
Maitinimo jungtis	7
Antenos jungtis	7
Pranešimas apie licenciją	8
Informacija apie išmetimą	8
Nuotolinis valdymas	9
Jungtys	10
Ijungimas / išjungimas	11
Pirminis įdiegimas.....	11
Palydovo kanalų lentelės naudojimas	12
Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį	12
USB įrašymas (**).	12
Medijos naršykliė	14
CEC	14
Nuostatų meniu turinys.....	15
Bendrasis televizoriaus valdymas	19
Kanalų sąrašo naudojimas	19
Tėvų nuostatų konfigūravimas.....	19
Elektroninis programų vadovas	19
Programinės įrangos atnaujinimas	20
Trikčių šalinimas ir patarimai	20
Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai	21
AV ir HDMI signalų suderinamumas	21
USB režimu palaikomi failų formatai.....	22
Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba	23

Saugos informacija



PERSPĖJIMAS

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NENUIMTI



PERSPĖJIMAS SIEKANT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJU, NENUIMKITE GAUTO (ARBA GALINĖS PLOKŠTÉS). VIDUE NERĀ DALIU, KURIAS GALĘTŪ APTARNAUTI NAUDOTOJAS, PRIREIKUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KREIPKITĖS ! KVALIFIKUOTĀ SPECIALISTA.

Esant ekstremaliam orui (audra, perkūnija) ar ilgai nenaudojant (išvykdami atostogų) atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo.

Elektros maitinimo laido kištukas naudojamas televizoriui atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti pasiekiamas. Jei televizorius nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jis vis tiek naudos energiją net ir tuo atveju, jei veikia budėjimo režimu arba yra išjungtas.

Pastaba: kaip valdyti susijusias funkcijas, instrukcijų ieškokite ekrane.

SVARBU – prieš montuodami ar naudodami perskaitykite šias instrukcijas iki galo.

⚠️ ! SPĖJIMAS: prietaisas yra skirtas naudotis asmenims (išskaitant vaikus), kurie gali, yra išmokyti ir žino, kaip saugiai naudotis prietaisu be priežiūros, negalima naudotis šiuo prietaisu be už tokį asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

- Ši televizorių naudokite ne didesniame nei 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio, sausoje vietoje, vidutinio ar tropinio klimato aplinkoje.
- Televizorius skirtas naudoti buityje ir panašiose aplinkose, tačiau jį galima naudoti ir viešosiose erdvėse.
- Iš visų pusų aplink televizorių palikite bent 5 cm tarpa, kad sėkmingai vyktų ventiliacija.
- Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacijos angų laikraščiais, servetėlėmis, stalčiėmis, užuolaidomis ir pan. daiktais.
- Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Nedékite televizoriaus, baldų ir t. t. ant maitinimo laido. Pažeistas elektros maitinimo laidas / kištukas gali sukelti gaisrą arba jus gali iškilti elektros smūgis. Maitinimo laidą ištraukite laikydami už kištuko, netraukite už maitinimo laidą norėdami atjungti televizorių. Nelieskite maitinimo laido ar kištuko šlapiomis rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis. Niekada neužriškite laidą ir nerikiškite prie kitų laidų. Jei reikyt pakieisti apgaudintą maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuočiems asmenims.
- Saugokite televizorių nuo bėgančių ir varvančių skysčių, ant jo arba virš jo (pvz., ant lentynos virš

televizoriaus) nedékite objektų su skysčiais, pvz., vazų.

- Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spinduliu, nelaikykite prie atviros liepsnos šaltinių, nestatykite ant jo ar prie jo žvakijų.
- Šalia televizoriaus nelaikykite elektrinių šildytuvų, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus ant grindų ir nelygių paviršiaus.
- Net vaikai neuždustų, plastikinius maišelius saugokite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamojo vietoje.
- Atsargiai pritrivirkite stovą prie televizoriaus. Jei stovas turi varžtus, juos tvirtai priveržkite, kad televizorius nepasvirtų. Nepriveržkite per stipriai, tinkamai uždékite guminius pagrindus.
- Nemeskite į ugnį bateriją.

SPĒJIMAS: Baterijų nereikėt laikyti labai dideliame karštyste, pvz., Saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.

- Per didelis garsos slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą.

SVARBIAUSIA: neleiskite niekam daužyti ar spausti ekrano, kišti ką nors į jo angas, plyšius ar kitas ertmes korpuse.

	Perspėjimas	Rimto sužalojimo ar mirties pavojus
	Elektros smūgio pavojus	Pavojinga įtampa
	Priežiūra	Svarbus priežiūros komponentas

Produkto žymėjimas

Ant produkto kaip aprigojimų, saugos įspėjimų ir saugos instrukcijų ženklai naudojami šie simboliai. Paaškinimas galioja tik tada, jei produktas yra pažymėtas atitinkamu susijusiu simboliu. Atkreipkite dėmesį į tokią informaciją dėl savo saugumo.

II klasės įranga: Šis prietaisas yra sukonstruotas taip, kad jam nereikėtų saugos jungties su ižeminimu.

Pavojingi gnybtai, kuriais teka srovė: Pažymėtais gnybtais įprasto eksplotativimo metu teka srovė.

Dėmesio, žr. naudojimo instrukciją: Pažymėtose vietose yra apvali baterija, kurią gali pakeisti naudotojas.



1 klasės lazerinis produktas: Šiame produkte yra 1 klasės lazerio šaltinis, kuris yra saugus naudoti m o t y v u o t o m i s numatomomis naudojimo sąlygomis.

ISPĖJIMAS

Neprarykite baterijos, cheminio nudegimo pavoju. Šiame gaminyje arba su gaminiu pateiktose pieduose gali būti monetos tipo plokščia baterija. Prararius tokią bateriją, per 2 val. galimi sunkūs vidiniai nudegimai, kurie gali būti mirties priežastis.

Laikykite naujus ir panaudotus maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei baterijos skyrius sandariai neužsidaro, nebenaudokite gaminio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei manote, kad baterijos buvo prarytos arba pateko į kitą kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Niekada nedékite televizoriaus ant nestabilių ir nehorizontalių paviršių. Televizorius gali nukristi ir sunkiai ar net mirtinyai sužaloti. Paprastomis saugos priemonėmis galima išvengti daugybės pavoju, ypač susižaloti vaikams, pavyzdžiu,

- naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamus staliukus ar stovus.
- Televizorių statyti tik ant baldų, kurie gali tinkamai atlaikyti jo svorį.
- Išsitinkinti, kad televizorius néra išsikišęs už baldo kraštų.
- Nedékite televizoriaus ant baldų, kurie nebūtų pritvirtinti (pvz., ant spintelų, lentynų ir pan.).
- Nestatykite televizoriaus ant staltiesės, kuria yra užtiesta baldai.
- Papasakokite vaikams, kokį pavoju gali kelti lipimas ant baldų pasiekti televizorių ar jo pultą. Jei televizorių perkeliate į kitą vietą, taip pat laikykite šių nurodymų.

Prietaisas, prijungtas prie apsauginio pastato ižeminimo instaliacijos per maitinimo tinklą arba per kitą prietaisą su prijungimu prie apsauginio ižeminimo – bei prie televizijos paskirstymo sistemos, naudojant koaksialų kabelį, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavoju. Todėl jungti prie kabelinės televizijos paskirstymo sistemos reikia per įrenginį, užtikrinanči elektros izoliaciją esant mažesniams nei tam tikras dažnių diapazonui (galvaninių izoliatorių)

ISPĖJIMAI DĒL MONTAVIMO PRIE SIENOS

- Prieš tvirtindami televizorių prie sienos, perskaitykite instrukcijas.
- Montavimo prie sienos rinkinys yra pasirinktinis. Jei jis néra pridedamas prie televizoriaus, ji galėsite išsigyti iš vietinio pardavėjo.
- Nemontuokite televizoriaus ant lubų ar kitų pakrypusių paviršių.
- Naudokite nurodytus tvirtinimo prie sienos varžtus ir kitus priedus.
- Tvirtai priveržkite varžtus, kad televizorius nenukristų. Neperveržkite varžtų per stipriai.

Aplinkosaugos informacija

Šis televizorius sukurtas kaip tausojančis aplinką. Norédami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus:

Jei **Energijos taupymas** nustatytas kaip **Minimalus, Vidutinis, Maksimalus** arba **Automatinis**, televizorius atitinkamai sumažins elektros sąnaudas. Jei norite vertę **Foninis apšvietimas** nustatyti į fiksuarą vertę, galite rinktis nustatymą **Pasirinktinė** ir reguliuoti **fonių apšvietimą** (parinktis yra prie nustatymo **Energijos taupymas** rankiniu būdu mygtukais į kairę ir į dešinę. Norédami nustatymą išjungti, rinktės **Išj.**

Pastaba: prieinamos **Energijos sąnaudų** parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto **Režimo** menui **Vaizdas**.

Nustatymus **Energijos taupymas** rasite menui **Sistema**-**Vaizdas**. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nustatymai keisti negalima.

Nuspausdus dešinijį arba kairijį mygtukus iš eilės, ekrane bus rodomas pranešimas „**Ekranas išsijungs po 15 sekundžių**“. Norédami išjungti ekraną iškart, spauskite **Tęsti** ir **OK**. Jei nenuspausdžiamas joks mygtukas, ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Norédami vėl išjungti ekraną, nuspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Pastaba: **Ekrano išjungimoparinktis** neprieinama, jei nustatytas režimas **Žaidimas**.

Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba atjunkite nuo maitinimo lizdo. Tai taip pat sumažins energijos sąnaudas.

ISPĖJIMAS

Norédami išvengti gaisro niekuomet nestatykite ant televizoriaus ar arti jo žvakės ar kitos atviros liepsnos.



Pridedami priedai

- Nuotolinis valdymas
 - Baterijos: 2 x AAA
 - Instrukcija
 - Šoninės AV jungties laidas**
- (**) Tik kai kuriuose modeliuose

Pranešimai apie budėjimo režimą

Jeigu televizorius negaus įeinančių signalų (pvz., iš antenos ar HDMI šaltinio) 3 minutes, jis persijungs į parenkties režimą. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas toks pranešimas: „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvvo gaunamas signalas“.

Automatinio televizoriaus išjungimo parinkčiai (Sistema>Nustatymai>Daugiau meniu) galima nustatyti numatytais nustatymais nuo 1 iki 8 val. Jei šis nustatymas pakeičiamas, o televizorius įjungiamas, tačiau tam tikrą laiką nenaudojamas, pasibaigus nustatytam laikui įsijungis budėjimo režimas. Kitą kartą įjungus televizorių bus rodomas tokс pranešimas. „Automatiškai įjungtas budėjimo režimas, nes ilgą laiką nebuvvo atlikta jokia operacija“. Prieš tai, kai televizorius persijungia į budėjimo režimą, atidaromas dialogo langas. Paspaudus bet kurį televizoriaus mygtuką, jis persijungia į budėjimo režimą po maždaug 5 minučių laukimo. Galite išryškinti **Taip** ir paspausti **Gerai**, norédami iškart perjungti televizorių į parenkties režimą. Jei išryškinate **Ne** ir paspaudžiate **Gerai**, televizorius liks įjungtas. Taip pat galite pasirinkti atšaukti **Automatinį televizoriaus išjungimą** iš šio dialogo lango. Išryškinkite **Išjungti** ir paspauskite **Gerai**, televizorius liks įjungtas, o funkcija bus atšaukta. Šią funkciją galite vėl įjungti perjungdami **Automatinį televizoriaus išjungimą** meniu **Nuostatos>Sistema>Daugiau**.


Televizoriaus tvirtinimas prie sienos

Televizorių galima tvirtinti prie sienos su atskirai parduodamu MX X*X mm (*) VESA tvirtinimo rinkiniu. Nuimkite pagrindo stovą, kaip parodyta. Pritvirtinkite televizorių pagal su rinkiniu pridedamas instrukcijas. Saugokitės elektros laidą, dujų ir vandens vamzdynų sienose. Jei abejojate, pasitarkite su kvalifikuotu montuotoju. Varžto sriegis į televizorių neturi viršyti X mm (*). Kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote produkta, dėl informacijos apie tai, kur galima įsigyti VESA rinkinį.

(*) *Tikslių VESA matmenų ir varžtų specifikacijų ieškokite susietame papildomame puslapyje.*

Pagrindo stovo nuémimas

- Norédami nuimti pagrindo stovą, uždenkite ekraną ir paguldykite televizorių plokščiai ant stabilaus stalo taip, kad pagrindas laisvai kabėtu ant krašto. Paspausdami fiksatorių mygtukus atfiksuoikite stovo fiksatorius nuo televizoriaus. Patraukite ir atjunkite stovą nuo televizoriaus.

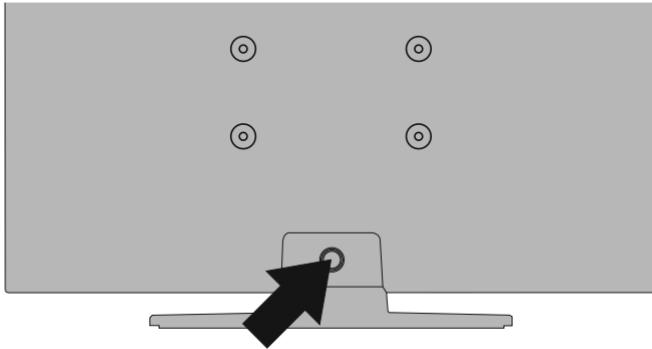


Televizoriaus tvirtinimas prie sienos

Televizorių galima tvirtinti prie sienos su atskirai parduodamu MX X*X mm (*)VESA tvirtinimo rinkiniu. Nuimkite pagrindo stovą, kaip parodyta. Pritvirtinkite televizorių pagal su rinkiniu pridedamas instrukcijas. Saugokitės elektros laidą, duju ir vandens vamzdynų sienose. Jei abejojate, pasitarkite su kvalifikuotu montuotoju. Varžto sriegis į televizorių neturi viršyti X (*) mm. Kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote produkta, dėl informacijos apie tai, kur galima įsigyti VESA rinkinį.

(*) *Tikslių VESA matmenų ir varžtų specifikacijų ieškokite susietame papildomame puslapyje.*

Pagrindo stovo nuémimas


- Norédami nuimti pagrindo stovą, uždenkite ekraną ir paguldykite televizorių plokščiai ant stabilaus stalo taip, kad pagrindas laisvai kabėtų ant krašto. Išsukite varžtus, kuriais stovas yra pritvirtintas prie televizoriaus.

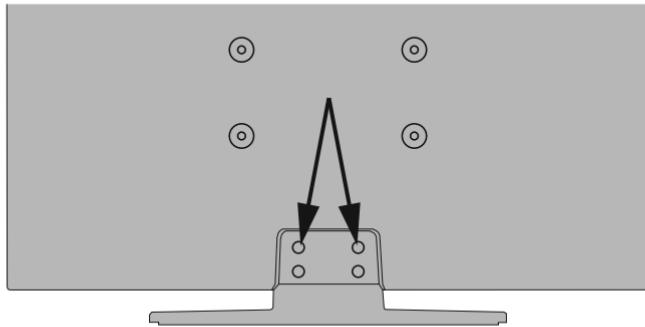

-arba-



Televizoriaus mygtukai ir valdymas

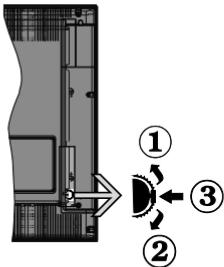

1. Kryptis aukštyn
2. Kryptis žemyn
3. Garsumo / informacijos / jvesties šaltinio pasirinkimo ir budėjimo režimo įjungimo jungiklis

Valdymo mygtukais galite reguliuoti televizoriaus garsumo / programos / šaltinio ir parengties režimo funkcijas.

Keisti garsumą: padidinkite garsumą spaudam mi mygtuką „Aukštyn“. Sumažinkite garsumą spaudam mi mygtuką žemyn.

Norédami keisti kanalą: paspauskite mygtuko vidurį, ekrane pasirodys kanalo informacinė juosta. Slinkite per kanalus spaudam mi mygtukus „Aukštyn“ ar „Žemyn“.

Keisti šaltinių: du kartus nuspauskite vidurinę mygtuko dalį (du kartus iš viso), ekrane pasirodys šaltinių sąrašas. Slinkite per prieinamus šaltinius spaudam mi mygtukus aukštyn ar žemyn.

Įšjungti televizorių: Paspauskite mygtuko Žemyn vidurį ir palaiykite kelias sekundes, televizorius persiungs į budėjimo režimą.

Ijungti televizorių: paspauskite manipulatoriaus vidurį, televizorius įjungs.

Pastabos:

Jei išjungsite televizorių, šis ciklas prasidės iš naujo pradedant garsumo nustatymu.

Valdymo mygtukų negalima parodyti pagrindinio OSD meniu.

Valdymas nuotolinio valdymo pultu

Norédami peržiūrėti pagrindinį meniu ekraną, savo nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką

Menu. Naudokite krypties mygtukus ir OK mygtuką, norédami narsyti ir nustatyti. Norédami išjungti meniu, paspauskite mygtuka **Return/Back** arba mygtuku **Menu** išjunkite meniu ekraną.

Jvesties pasirinkimas

Prijungę išorines sistemos prie televizoriaus, galite naudoti jvairius jvesties šaltinius. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Šaltinis**, jei norite pasirinkti skirtingus šaltinius.

Kanalų ir garsumo keitimas

Galite keisti kanalą ir reguliuoti garsumą nuotolinio valdymo pulto mygtukais **Programma +/-** ir **Garsumas +/-**.

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Nuimkite galinį baterijų skyrelį dangtelį. Įdėkite dvi **AAA** tipo baterijas. Įsitikinkite, kad atitinka (+) ir (-) ženklai (atkreipkite dėmesį poliškumą). Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškomis. Vėl uždėkite dangtelį.

Pranešimas ekrane bus rodomas, kai baterijose bus likę nedaug energijos ir jas reikės pakeisti. Atkreipkite dėmesį, kad baterijoms išsekus nuotolinio valdymo pultas neveikia.

Baterijų nereikėtų laikyti labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai.


Maitinimo jungtis

SVARBU: Televizorius yra skirtas naudoti su **220–240 V KS, 50 Hz** maitinimu. Išpakavę televizorių leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Prijunkite maitinimo laidą prie el. tinklo sieninio lizdo.

Antenos jungtis

Prijunkite antžeminės antenos arba kabelinės antenos jungtis prie lizdo **ANTENOS /VESTIES LIZDO (ANT)** arba prijunkite palydovinio ryšio antenos jungtį prie lizdo **PALYDOVINĖS ANTENOS /VESTIES LIZDO (LNB)** galinėje apatinėje televizoriaus pusėje.

Galinė televizoriaus pusė:

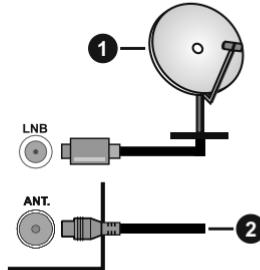

1. Palydovinė antena

2. Lauko arba kabelinė antena



Jei norite prijungti prietaisą prie televizoriaus, prieš jungdamai įsitikinkite, kad ir televizorius, ir prietaisas yra įjungti. Prijungę galite įjungti prietaisus ir jais naudotis.

Pranešimas apie licenciją

Terminai HDMI, HDMI „High-Definition Multimedia Interface“ ir HDMI logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.



- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos raidės D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



„CI Plus“ logotipas yra „CI Plus“ LLP prekės ženklas.
DVB yra registruotasis „DVB Project“ prekės ženklas.



„Šis produktas yra pagamintas, parduodamas ir jam teikiama „VESTEL Ticaret A.Ş.“ un to apkalpotā izraudži tie pakalpojumu sniedžēji. JVC prekės ženklas priklauso „JVC KENWOOD Corporation“, jis naudojamas pagal licenciją.“



Informacija apie išmetimą

(Europos Sajungai)

Šis simbolis rodo, kad elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų, pažymėtų šiuo simboliu, negalima išmesti kaip buitinį atliekų. Vietoje to tokius produktus reikia perduoti į tinkamus elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimo perdirbtį taškus pagal nacionalinius įstatymus ir direktyvą 2012/19/EU bei 2013/56/EU nuostatas.

Tinkamai utilizuodami šiuos produktus padedate taupyti gamtinius išteklius, mažinti galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį sukeltų netinkamas šių produktų utilizavimas.

Daugiau informacijos apie tokius produktų surinkimo ir perdirbimo taškus teiraukitės vietinėje savivaldybėje, atliekų perdirbimo įmonėje ar parduotuvėje, kurioje įsigijote prietaisą.

Pagal nacionalinę teisę dėl netinkamo tokių atliekų utilizavimo gali būti taikomos baudos.

[Komerciniams vartotojams]

Jei norite šį produktą išmesti, susisiekite su savo pardavėju ir patirkrinkite pirkimo sutarties sąlygas.

[Kitoms šalims už ES ribų]


Šie simboliai galioja tik Europos Sajungoje.

Kaip tinkamai jas utilizuoti ir perdirbti, teiraukitės vietinės atsakingosios institucijos.

Produktą ir pakuočę perduokite perdirbti į vietinį tokių produktų surinkimo centrą.


Kai kuriuoise iš jų produktai priimami nemokamai.

Pastaba: ženklas Pb po šiuo simboliu ant baterijų rodo, kad baterijose esama švino.

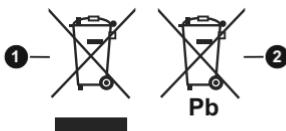

1. Produktai

2. Baterijos

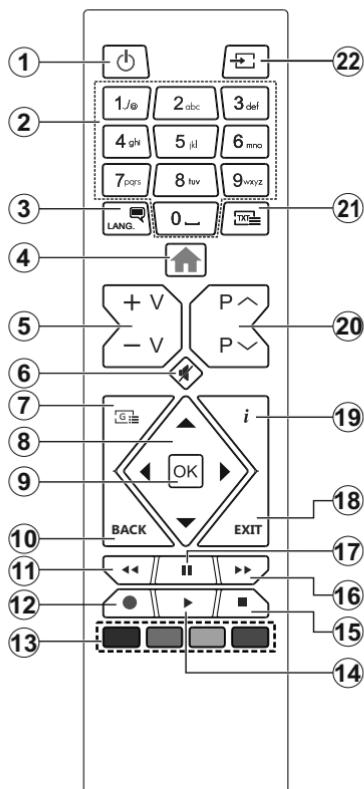

- Parengties režimas:** Televizoriaus įjungimas / išjungimas
- Skaičių mygtukai:** Kanalo perjungimas, skaičių ar raidžių įvedimas į tekstinių laukelių ekrane.
- Kalba:** Perjungia garso režimus (analoginė televizija), parodo ir keičia garso / subtitrų kalbą ir įjungia arba išjungia subtitrus (skaitmeninėje televizijoje, jei galima)
- Meniu:** Roda televizoriaus meniu
- Garsumas +/-**
- Išjungti garsą:** Visiškai išjungia televizoriaus garsą
- Vadovas:** Atidaro elektroninį programų gidą
- Mygtukai su rodyklėmis:** padeda naresyti meniu, turinį ir t. t., TXT režimu rodo dalinius puslapius, paspaudus dešinę rodyklę
- OK:** Patvirtina naudotojo pasirinkimą, sulaiko puslapį (TXT režimu), atidaro kanalu sąrašą (DTV režimu)
- Atgal / Grįžti:** Grįžta į ankstesnį langą, atidaro rodyklės puslapį (TXT režimu)
- Atsukti** Persuka atgal kadras tokioje medijoje kaip filmai
- Irašyti:** įrašo programas (**)
- Spalvoti mygtukai:** laikykite ekrane pateikiamų nurodymų spalvotų mygtukų funkcijoms
- Groti:** Paleidžia pasirinktą mediją
- Sustabdyti:** Sustabdo atkuriamą mediją
- Persukti į priekį** Persuka pirmyn kadrus tokioje medijoje kaip filmai
- Pauzė:** Pristabdo rodomą mediją, pradeda įrašyti su laiko poslinkiu (**)
- Išeiti:** Uždaro ir išeina iš rodomų meniu arba grįžta prie ankstesnio lango
- Informacija:** Roda informaciją apie ekrane rodomą turinį, rodo paslėptą informaciją (atidengia TXT režimu)
- Programos +/-**
- Tekstas:** Roda teletekstą (jei yra), paspauskite dar kartą, jei norite rodyti teletekstą virš įprasto transliuojamo vaizdo (maišymas)
- Šaltinis:** Rodo visus galimus transliacijos ir turinio šaltinius

(**) jei ši funkcija yra jūsų televizoriuje.

Pastaba:

Raudonas, žalias, mėlynas ir geltonas mygtukai yra daugiafunkciniai, vadovaukitės nuorodomis ekrane ir skyriaus nurodymais.

Teleteksto tarnyba

Norédami įvesti paspauskite mygtuką **Text**. Paspauskite dar kartą norédami įjungti maišymo režimą, kuris leidžia jums matyti teleteksto puslapį ir televizijos transliaciją tuo pačiu metu. Norédami išeiti, spauskite mygtuką dar kartą. Jei galima, teleteksto sritys puslapje bus koduojamos spalvomis ir jas bus galima pasirinkti spaudžiant spalvotus mygtukus. Laikykite instrukcijų, rodomų ekrane.

Skaitmeninis teletekstas

Norédami pamatyti skaitmeninio teleteksto informaciją paspauskite mygtuką **Text**. Per ją galite pereiti spalviniais mygtukais, žymeklio mygtukais ir mygtuku **OK**. Priklausomus nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo metodas gali skirtis. Laikykite instrukcijų, rodomų skaitmeninio teleteksto ekrane. Paspaudus mygtuką **Text**, televizorius vėl persijungia į televizijos transliaciją.

Jungtys

Jungtis	Tipas	Laidai	Irenginys
	Scart jungtis (Atgal)		
	VGA jungtis (gale)		
ŠONINIS AV (**)	PC / „YPbPr“ garso jungtis (šoninis)	YPbPr / kompiuterio garsas laidas	
ŠONINIS AV (**)	PC / „YPbPr“ garso jungtis (šoninis)	Šoninis vaizdo / garso jungties laidas YPbPr / kompiuterio garsas laidas	
	HDMI jungtis (gale)		
SPDIF (**)	SPDIF (optinė išvestis) jungtis (gale)		
SPDIF (**)	SPDIF (koaksialinė išvestis) jungtis (gale)		
ŠONINIS AV (**)	Šoninė AV (garso / vaizdo) jungtis (šone)	AV laidas	
ŠONINIS AV (**)	Šoninė AV (garso / vaizdo) jungtis (šone)	Šoninės vaizdo / garso jungties laidas Garso ir vaizdo laidas	
AUSINĖS	Ausinių jungtis (šone)		
YPBPR	YPbPr valzdo jungtis (Atgal)	Kompiuterio i YPbPr jungties laidas	
	USB jungtis (šone)		
	CI jungtis (šone)		

PASTABA: norédami prijungti prietaisą „YPbPr“ ar šonine AV jungtimi, privaloite naudoti pateiktą jungties lądą. Žiūrėkite iliustracijas kairėje pusėje. | Norédami gauti „YPbPr“ signalą per VGA įvestį, galite naudoti „YPbPr“ į VGA lądą. | Negalite tuo pat metu naudoti VGA ir „YPbPr“. | Norédami įjungti PC/YPbPr garsą, turėsite naudoti šoninius garso lizdus su YPbPr/PC garso laidu garso jungčiai sujungti. Jei išorinis irenginys yra prijungtas per SCART lizdą, televisorius automatiškai persiungs į AV režimą. | Norédami įjungti PC/YPbPr garsą, turėsite naudoti SIDE AV lizdą su YPbPr/PC garso laidu garso jungčiai sujungti, ir pateikiama SIDE AV lizdą su kištukais RAUDONAM ir BALSTAM įvadui. Jei išorinis irenginys yra prijungtas per SCART lizdą, televisorius automatiškai persiungs į AV režimą. | Priimant DTV kanalus (Mpeg4 H.264) arba dirbant turinio naršykles režimu, įvesties nebūs prieinama per „scart“ lizdą. | Jei naudojate montavimo ant sienos komplektą (jei nepridėtas, galite išsigyti iš trečiosios šalies pardavėjo), rekomenduojama prijungti visus laidus prie televisoriaus galinės pusės prieš sumontuojant jį ant sienos. CI modulį įstatykite arba išimkite tik tada, kai televisorius IŠJUNGtas. Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio instrukcijų vadovą. | Kiekviena jūsų televisoriaus USB įvesties palaika irenginius iki 500 mA. Prijungej irenginius, kurių srovės stipris didesnis nei 500 mA, galite sugadinti televisoriją. | Prie televisoriaus junkite tik ekranuotą HDMI kabeli, kad užtikrintumėte pakankamą atsparumą nepageidaujamai spinduliuojeti.

Jei norite prijungti prietaisą prie televisoriaus, prieš jungdami įsitinkinkite, kad ir televisorius, ir prietaisas yra iš Jungti. Prijunge galite įjungti prietaisus ir jais naudotis.

(**) jei ši funkcija yra jūsų televisoriuje.

Jungimas / išjungimas

Jei norite įjungti televizorių

Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės šaltinio, sieninės rozetės (220–240V kint. sr. 50 Hz).

Norédami įjungti televizorių iš parengties režimo, galite tai padaryti tokiais būdais:

- Nuspauskite mygtuką **Budėjimas, Programa +/-** arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.
- Nuspauskite vidurinę šoninio funkcinio jungiklio dalį televizoriuje.

Kaip išjungti televizorių

Paspuskitė nuotolinio valdymo pulto **parengties** mygtuką arba televizoriaus valdymo manipulatoriaus centrą ir palaikykite kelią sekundes, kad televizorius persiųjungtų iš parengties režimą.

Norédami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, iš elektros lizzo ištraukite maitinimo laido kištuką.

Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu, gali mirksčių parengties režimo indikatorius, rodantis, kad veikia tokios funkcijos kaip Paeška parengties režimu, Siuntimas oru arba Laikmatis. Perjungus televizorių iš budėjimo režimo taip pat gali mirksči LED.

Pirminis įdiegimas

Pirmą kartą įjungus televizoriu bus atidarytas kalbos parinkimo langas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite **OK**. Toliau įdiegimo vadove nustatykite savo pasirinktis kryptiniai mygtukais ir mygtuką **OK**.

Antrajame rodinyje galite nustatyti šalį. Atnižvelgiant į pasirinktą šalį, galite būti paprašyti nustatyti ir patvirtinti PIN kodą. Pasirinktas PIN kodas negali būti 0000. Turite jį įvesti, jei vėliau atliekant bet kokias meniu operacijas jūsų prašoma įvesti PIN.

Pastaba: M7(*) operatoriaus tipas bus nustatytas pagal Kalbos ir Šalies parinktis, kurias nustatėte Pirminio įdiegimo metu.

(*) M7 yra palydovinės televizijos tiekėjas.

Šiuo metu galite suaktyvinti nuostatai **Parduotuvės režimas**. Ši parinktis sukonfigūruos televizoriaus nustatymą parduotuvės aplinkai ir, prilausomai nuo naudojamo televizoriaus modelio, jo palaikomos funkcijos bus rodomas ekrano viršuje, informacinėje juosteje. Šis nustatymas skirtas tik ES šalims. Naudojimui namuose rekomenduojama pasirinkti **Namų režimas**. Ši parinktis prieinama meniu **Nustatymai>Daugiau** ir ją galima įjungti arba išjungti vėliau. Pasirinkite savo šalį ir paspauskite mygtuką **OK** (gerai), norédami testi.

Kitame rodinyje galite nustatyti, koks tipo transliacijų ieškoti, nustatyti koduotų kanalu paiešką ir laiko zoną (prilausomai nuo pasirinktos šalies). Taip pat kaip mėgstamą galite nustatyti vieną iš transliacijų tipų. Prioritetas teikiamas pasirinktam per paieškos procesą transliacijos tipui ir tokie kanalai bus kanalu sąrašo

viršuje. Procesui pasibaigus, norédami testi išryškinkite **Toliau** ir spauskite mygtuką **OK**.

Apie transliacijos tipo pasirinkimą

Norédami įjungti paieškos funkciją transliacijos tipui išryškinkite ji ir spauskite **OK**. Bus pažymėtas žymės langelis prie pasirinktos funkcijos. Norédami išjungti paieškos funkciją išvalykite žymės langelį paspausdamis **OK** po to, kai perkelite žymę ant norimo transliacijos tipo parinkties.

Skaitmeninė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Antena**, televizorius po kitų pradinį nustatymą ieškos skaitmeninės antenos priimamų transliacijų. Prieš pradedant paiešką parodomas pranešimas, klausiantis, ar norite atlikti tinklo paiešką. Jei pasirenkate **Taip** ir spaudžiate **OK** galésite pasirinkti Tinklą arba nustatyti tokias vertes kaip **Dažnis**, **Tinklo ID** ir **Paeškos veiksmas** kitame ekrane. Jei pasirenkate **Ne** ir spaudžiate **OK**, galite nustatyti **Pradžios dažnį**, **Pabaigos dažnį** **Paeškos veiksmą** kitame ekrane. Baigę išryškinkite **Toliau** ir spauskite mygtuką **OK**.

Pastaba: Paeškos trukmė priklauso nuo pasirinkto Paeškos žingsnisi.

Palydovinė antena: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Palydovinė antena**, televizorius po kitų pradinį nustatymą ieškos skaitmeninės palydovinės TV transliacijų. Prieš atliekant palydovinių kanalu paiešką reikia atlikti dar kelis nustatymus. Prieš palydovų paiešką atsidarys meniu, kuriame galésite pradeti **M7** įdiegimą arba standartinį įdiegimą. Norédami pasirinkti M7 operatoriaus įdiegimą, nustatykite **Įdiegimo tipą** kaip **Operatorius** ir **Palydovo operatorių** kaip susijusį M7 operatorių. Po to išryškinkite parinktį **Pasirinktas nuskaitymas** ir nustatykite ją kaip **Automatinis kanalu nuskaitymas**, automatinėi paieškai pradēti spauskite **OK**. Šias parinktis galima iš anksto pasirinkti prilausomai nuo pasirinktų **Kalba** ir **Šalis**, kurias atlikote pirmą kartą nustatydami prietaisą anksčiau. Turėsite pasirinkti **HD / SD** arba konkretiškes Šalies kanalu sąrašą prilausomai nuo M7 operatoriaus tipo. Norédami testi, pasirinkite ir spauskite mygtuką **Gerai**.

Palaukite, kol nuskaitymas baigsis. Dabar sąrašas įdiegtas.

Atlikdami M7 operatoriaus įdiegimą, jei norite naudoti palydovinio ryšio parametrus, kurie skiriasi nuo numatytyjų, pasirinkite parinktį **Pasirinktinis nuskaitymas** kaip **Rankinis kanalu nuskaitymas** ir norédami testi spauskite mygtuką **OK**. Pamatykite **Antenos tipo** meniu. Pasirinkę antenos tipą ir norimą palydovą spauskite **OK** ir pakeiskite palydovo įdiegimo parametrus submeniu.

Norédami ieškoti ne M7 palydovų kanalų, rinkitės standartinį įdiegimą. Pasirinkite **Idiegimo tipą** kaip **Standartinį** ir norédami tęsti spauskite mygtuką **OK**. Pamatysite **Antenos tipo** meniu.

Yra trys antenos variantai. Galite pasirinkti **Antenos tipas** kaip **Tiesioginis**, **Vienas palydovo laidas** arba „**DiSEqC**“ jungiklis, naudodami „**arba**“ mygtukus. Pasirinkę **norimą antenos tipą** spauskite **OK** ir peržiūrėkite galimas parinktis. Prieinamos parinktys **Tęsti**, **Siustuvo sąrašas** ir **Konfigūruoti LNB**. Galite pakeisti siustuvą ir LNB nustatymus per susijusius meniu parinktis.

- **Tiesioginis:** Jei turite vieną intuvą ir tiesioginę parabolinę anteną, pasirinkite antenos tipą. Norédami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Norédami ieškoti paslaugos, pasirinkite tinkamą palydovą ir spustelėkite **OK**.
- **Vienas palydovo laidas:** Jei turite kelias intuvus ir vieną palydovo laido sistemą, rinkitės šio tipo anteną. Norédami tęsti, nuspauskite mygtuką **OK**. Konfigūruokite nuostatas vykdami ekrane toliau pateiktamas instrukcijas. Norédami ieškoti paslaugų, nuspauskite mygtuką **OK**.
- **DiSEqC jungiklis:** Šį antenos tipą pasirinkite tuo atveju, jei turite kelias palydovinės antenas ir rengta DiSEqC jungiklį. Po to nustatykite DiSEqC versiją ir tēskite paspausdami **OK**. Kitame lange galite nustatyti iki keturių palydovų (jei yra) v1.0 versijoje ir iki šešiolikos palydovų v1.1 versijoje. Spauskite mygtuką **OK**, kad būtų ieškoma pirmojo palydovinio kanalo sąraše.

Analoginis: Jei pasirinktas transliacijos paieškos tipas **Analoginiai** kanalai, televizorius po kūtu pradinį nustatymą ieškos analoginių kanalų transliaciją.

Baigus pradinius nustatymus, televizorius ieškos visų parinktų transliacijų tipų kanalų.

Kol tēsiama paieška, esami nuskaitymo rezultatai bus rodomi ekranio apačioje. Irašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaramas rastų kanalu sąrašas. Galite redaguoti kanalu sąrašą pagal savo poreikius arba išeiti iš menui nuspausdami mygtuką „**Meniu**“ ir žiūrėti televizorių.

Kai paieška tēsiama, pasirodys pranešimas, kuriamo Klausiam, ar norite rūšiuoti kanalus pagal **LCN**(*). Norédami patvirtinti, pasirinkite **Taip** ir nuspauskite **OK**.

(* *LCN* yra loginių kanalų numerių sistema, kuri tvarko gaunamas transliacijas lengvai atpažįstama kanalu seką (jei galima).

Pastabos:

Norédami ieškoti M7 kanalu po **Pirmao įdiegimo**, dar kartą atlikite pirmojo įdiegimo procedūrą. Arba spauskite mygtuką **Meniu** ir pereikite į menui **Idiegimas > Automatinė kanalu paieška > Palydovas**. Po to atlikite tuos pačius veiksmus, apibūdinus skrylyje apie palydovą.

Neišjunkite televizoriaus, kai jį nustatote pirmą kartą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies.

Palydovo kanalu lentelės naudojimas

Galite atlikti šias operacijas naudodami meniu **Nustatymai > Idiegimas > Palydovo nustatymai > Palydovo kanalu lentelė**. Galimos du susijusios pasirinktys: Galite atsisiųsti arba įkelti palydovo kanalo duomenis. Norint atlikti šias funkcijas, prie televizoriaus turi būti prijungtas USB įrenginys.

Galite įkelti dabartines paslaugas ir susijusius palydovus bei atsakiklius iš televizoriaus į USB įrenginį.

Taip pat galite atsisiųsti į televizorių vieną ar daugiau „**SatcoDx**“ failų, saugomų USB įrenginyje.

Pasirinkus vieną iš šių failų visos pasirinktame faile išrašytos paslaugos ir susiję palydovai bei atsakikliai bus išsaugoti televizoriuje. Jei įdiegtos antžeminės translaciujos, kabelinės ir (arba) analoginės translaciujos paslaugos, jos bus išsaugotos, bus pašalintos tik palydovinės paslaugos.

Po to patirkrinkite antenos nuostatas ir, jei reikia, atlikite pakeitimą. Jei antenos nuostatos tinkamai nesukonfigūruotos, gali būti rodomas klaidos pranešimas „**Néra signalo**“.

Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį

Prie televizoriaus galite prijungti 2,5 colio arba 3,5 colio išorinį standžių diską su išoriniu maitinimo šaltiniu arba USB atmintine, naudodamai televizoriaus USB įvadus.

SVARBU! Prieš jungdamis prie televizoriaus suruskite atsargines failų kopijas. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokį failų pažeidimą arba duomenų praradimą. Kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotuvai) ar USB atmintinės bus nesuderinami su šiuo televizoriu. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS diskų formatus, bet NTFS formato diskuose išrašyti negalima.

Jei formatuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB standžių diską, gali būti problemų formatavimo procese.

Šiek tiek palaukite prieš prijungdami ir atjungdami, kol prietaisas nuskaitys failus. Kitai taip gali fiziškai pažeisti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite prietaiso, kol failas yra peržiūrimas.

Galite naudoti USB šakotuvus televizoriaus USB įvestyse. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti USB šakotuvus su išoriniu maitinimo šaltiniu.

Jei norite prijungti USB standžių diską, rekomenduojama naudoti televizoriaus USB įvestį (-is) tiesiogiai.

Pastaba: kai peržiūrite vaizdo failus iš prijungtų laikmenos, Turinio naršyklių menui gali rodyti tik 1000 vaizdo failų.

USB išrašymas (**)

Programos išrašymas

SVARBU: jei naudojate naują USB standžių diską, rekomenduojama prieš tai suformatuoti ji naudojant funkciją **Disko formatavimas**, esančią menui **Turinio naršykli > Nustatymas > Išrašymo nustatymai**.

Kad galėtumėte išrašyti programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Ijunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti išrašymo funkciją.

Jei norite išrašyti į USB diską, tame turėtų būti 2 GB laisvos vietos ir jis turi būti suderinamas su USB 2.0. Jei USB yra nesuderinamas, bus parodytas klaidos pranešimas.

Norint išrašyti didelės trukmės programas, pavyzdžiu, filmus, rekomenduojama naudoti standžiuosius USB diskus (HDD).

Išrašytos programos išrašomos prijungtame USB diske. Jei norite, galite laikytis arba kopijuoti išrašus į kompiuterį, tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite. Išrašus galėsite atkurti tik televizoriumi.

Įjungus laiko poslinkį gali delsti garso ir vaizdo sinchronizacija. Radijo išrašai nepalaikomi. Televizorius gali išrašyti programas iki dešimties valandų.

Išrašytos programos padalinamos į 4 GB skaidinius. Jei prijungto USB rašymo greitis nepakankamas, išrašymas gali būti nesėkminges ir laiko poslinkio funkcija gali neveikti.

Rekomenduojama HD programoms išrašyti naudoti USB standžiuosius diskus.

Neišjunkite USB / HDD disko išrašymo metu. Taip prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti.

Palaikomi keli skaidiniai. Daugiausiai gali būti palaikomi du skirtini skaidiniai. Pirmasis USB disko skaidinys naudojamas USB išrašymo parengties funkcijoms. Jis taip pat turi būti suformatuotas kaip pagrindinis skaidinys, kad jis būtų galima naudoti USB išrašymo parengties funkcijoms.

Dalis transliuojamo srauto gali būti neišrašyta dėl signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu vaizdas gali užstrigtis.

Išrašyti, leisti, pauzė, rodyti (skirta grojaraščio dialogui) mygtukų naudoti negalima, kai įjungtas teletektas. Jei išrašymas pradedamas iš laikmačio kai įjungtas teletektas, tokiu atveju teletektas automatiškai išjungiamas. Teletektu naudojimas taip pat išjungiamas, jei vyksta išrašymas ar atkūrimas.

Išrašymas su laiko poslinkiu

Transliacijos metu spustelėkite mygtuką **Pauzé**, norédami perjungti laiko poslinkio režimą. Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma ir kartu išrašoma į prijungtą USB diską.

Norédami toliau žiūrėti pristabdytą programą nuo sustabdytos vietos, dar kartą nuspauskite **Groti**. Norédami sustabdyti išrašymą su laiko poslinkiu ir grįžti prie tiesioginės transliacijos, nuspauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Laiko poslinkio negalima naudoti radijo režimu.

Negalite naudoti laiko poslinkio greito atsukimo atgal funkcijos, po to, kai toliau tėsiate iprastą atkūrimo greitį arba persukimo į priejį parinkti.

Momentinis išrašymas

Norédami pradėti išrašyti iš karto, kai žiūrite programą, nuspauskite mygtuką **Išrašyti**. Norédami išrašyti kitą programą EPG, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Išrašyti**. Norédami atšaukti tiesioginį išrašymą, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Išrašymo režimu negalima perjungti transliaciją arba peržiūrėti medijos naršyklos. Jei USB išrenginio sparta nepakankama, išrašant programą ar atliekant laiko poslinkį ekranie parodomas išpėjimas.

Išrašytų programų peržiūra

Išrašus pasirinkite iš meniu **Medijos naršykli**. Pasirinkite iš sąrašo išrašą (jei jų yra). Nuspauskite mygtuką „, kad peržiūrėtumėte EPG (elektroninio programų vadovo) meniu. Pasirinkite parinktį ir paspauskite mygtuką **OK**.

Pastaba: atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti pagrindinis meniu ir jo elementų.

Norédami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į išrašų bibliotekos meniu, spauskite mygtuką **Sustabdyti**.

Lėtai persuktį į priejį

Peržiūrint išrašytą programą, paspaudus mygtuką **Pauzé** bus galima pasirinkti lėtai persukimo į priejį funkciją. Norédami lėtai persuktį išrašą į priejį, naudokite mygtuką **Greitas persukimas**. Spaudžiant mygtuką **Greitas Persukimas** kelis kartus, keičiamas persukimo į priejį greitis.

Išrašymo patvirtinimas

Norédami konfigūruoti išrašymo nuostatas, meniu **TV - Išrašai** pasirinkite skirtuką **Nustatymai** ir spauskite **Grai**.

Disko formatavimas: Galite naudoti **Disko formatavimo** funkciją norédami formatuoti prijungtą USB diską. Norint naudoti **Disko formatavimo** funkciją, reikia įvesti PIN kodą.

Pastaba: Numatytais nustatytas PIN kodas gali būti **0000** arba **1234**. Jei **pirmojo diegimo** metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.

SVARBU: formatuojant USB diską, bus ištrenti VISI duomenys ir jo failų sistema bus konvertuojama į FAT32. Daugeliu atvejų veikimo klaidos po formatavimo būna ištaisomos, bet jūs prarasite VISUS savo duomenis.

Jei pradédami išrašymą ekranie matote pranešimą „**USB veikia per lėtai išrašymui**“, pabandykite išrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausis tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB diską.

(**) jei ši funkcija yra jūsų televizoriuje.

Medijos naršyklié

Galite atkurti USB diske saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus, prijungdami USB diską prie televizoriaus. Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šone esančių USB įvesčių.

Prijungę USB diską prie savo TV meniu **Medijos naršyklié** matysite ekrane. Galite prieiti prie prijungto USB disko turinio bet kuriuo metu per meniu **Šaltinių**. Pasirinkite USB įvesties parinktį iš šio meniu ir spauskite **Gerai**. Po to pasirinkite norimą failą ir spauskite **Gerai** ji peržiūrėti.

Galite nustatyti medijos **naršykliés** parinktis dialogo lange meniu **Nustatymai**. Prie meniu **Nustatymai** galima prieiti per informacijos juostą, rodoma ekrano apačioje, kai vaizdo įrašo ar nuotraukos peržiūros metu paspaudžiamas mygtukas **Info**. Paspauskite **Informacijos** mygtuką, informacijos juosteje paryškinkite pavaru dėžés simbolį ir spauskite **Gerai**. Bus atidaryomi meniu **Vaizdo nustatymai**, **Garso nustatymai**, **Medijos naršyklié** ir **Parinktys**. Šių meniu turinys gali keistis priklausomai nuo tuo metu atidaryto medijos failo tipo. **Tik Garso** nustatymu meniu bus prieinamas grojant garso failus.

Kart/Ats. tv. režimo valdymas	
Pradékite atkúrimą ir suaktyvinkite ,	Visi sarašo failai bus leidžiami be perstojo originaliai tvarka.
Pradékite atkúrimą ir suaktyvinkite ,	Tas pats failas bus atkuriamas be perstojo (kartojamas)
Pradékite atkúrimą ir suaktyvinkite ,	Visi sarašo failai bus leidžiami atsikiptine tvarka.
Pradékite atkúrimą ir suaktyvinkite ,	Visi sarašo failai bus leidžiami be perstojo ta pačia atsikiptine tvarka.

Norédami naudoti funkcijas ant informacinés juostos, išryškinkite funkcijos simbolį ir spauskite **OK**. Norédami keisti funkcijos būseną išryškinkite funkcijos simbolį ir spauskite **OK**, kiek reikés. Jei simbolis pažymėtas raudonu kryžiumi, funkcija yra išaktyvinta.

CEC

Ši funkcija leidžia televizoriaus nuotolinis valdymas pultu valdyti CEC palaikančius įrenginius, prijungtus HDMI prievedais.

Pirmausia reikia nustatyti parinkties CEC, esančios meniu **Nustatymai>Daugiau**, reikšmę **Ijungta**. Nuspauskite mygtuką **Source** (Šaltinis) ir šaltinių sarašo meniu pasirinkite prijungto CEC įrenginio HDMI įvestį. Prijungus CEC šaltinio įrenginį, jis bus pateiktas šaltinių meniu, nurodant jo pavadinimą, o ne HDMI prievedo, prie kurio jis prijungtas, pavadinimą (pavyzdžiu, DVD grotuvas, 1 įrašymo įrenginys ir t.t.).

Pasirinkus prijungtą HDMI šaltinį televizoriaus nuotolinio valdymo pultas automatiškai gali atlikti

pagrindines funkcijas. Norédami nutraukti šią operaciją ir nuotolinis valdymas pultu vėl valdyti televizorių, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinis valdymas pulto mygtuką „0-Zero“.

Galite iš jungti CEC funkciją nustatydamis atitinkamą parinktį meniu **Nustatymai > Sistema > Daugiau**.

Televizorius palaiko ARC (grįžtamajį garso kanalą). Ši funkcija yra garso sąsaja, skirta pakeisti kitus laidus, jungiančius televizorių ir garsas sistemą (garsas / vaizdą grotuvą ar garsiakalbių sistemą).

Suaktyvinus ARC televizorius automatiškai neišjungia savo garsas išvesties. Norédami girdėti garsą tik iš ARC garso įrenginio, turėsite rankiniu būdu sumažinti televizoriaus garsumą iki nulio (tas pats principas taikomas ir optinėms ar bendraašems skaitmeninėms garso išvestims). Jei norite pakeisti prijungto įrenginio garsumo lygtį, šaltinių sąraše pasirinkite ta įrenginį. Tuomet garsumo valdymo klavišai valdys prijungtą garso įrenginį.

Pastaba: ARC palaikoma per HDMI 1 įvesties lizdą.

Sistemos garsas valdymas

Leidžia su televizoriumi naudoti garsas stiprintuvą / imtuvą. Garsumą galima kontroliuoti naudojant televizoriaus nuotolinis valdymas pultą. Norédami suaktyvinti šią funkciją, parinktį **Garsiakalbiai** meniu **Nustatymai>Daugiau** nustatykite kaip **Stiprintuvas**. Televizoriaus garsiakalbiai bus nutildyti, o žiūrimo šaltinio garsas sklis iš prijungtos garso sistemos.

Pastaba: garsas įrenginys turėtų palaikyti sistemos garsas valdymo funkciją, o CEC parinktis turėtų būti nustatytas tiesiogiai.

Nuostatų meniu turinys

Vaizdo meniu turinys	
Režimas	Galite keisti vaizdo režimą pagal savo pageidavimus ir poreikius. Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną iš šių variantų: Kinas , Žaidimas (papildoma), Sportas , Dinamiškas vaizdas ir Natūralus vaizdas .
Kontrastingumas	Reguliuoja ekrano šviesumo ir tamsumo santykį.
Šviesumas	Reguliuoja ekrano šviesumo reikšmę.
Ryškumas	Nustato ryškumas reikšmę ekrane rodomiems objektams.
Spalvingumas	Nustato spalvingumo reikšmę.
Energijos taupymas	Galima rinktis Energijos taupymas reikšmę Pasirinktinis , Minimalus , Vidutinis , Maksimalus , Automatinis , Ekrano išj. ar Išj. <i>Pastaba:</i> prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto režimo.
Foninis apšvietimas	Šiuo nustatymu valdomas foninio apšvietimo lygis. Foninio apšvietimo funkcija neveiks, jei Energijos taupymas bus nustatytos ne į funkciją Pasirinktinis .
Įspėjiniškasis Nuostatos	
Dinaminis kontrastas	Galite keisti dinaminio kontrastingumo santykį į norimą.
Triukšmo mažinimas	Jei translaciujos signalas yra silpnas ir vaizdas rodomas su triukšmu, triukšmo lygiui sumažinti naudokite parinktį Triukšmo mažinimas .
Spalvinė temperatūra	Nustato norimą spalvų temperatūros vertę. Galimos parinktys Šaltos , Normalios , Šiltas ir Pasirinktinis .
Baltas taškas	Jei pasirinkta Spalvinė temperatūra nustatyta ne kaip Pasirinktinis , bus prieinamas šis nustatymas. Vaizdo šiltumą arba šaltumą galite reguliuoti mygtukais į kairę ir į dešinę.
Vaizdo mastelio keitimas	Nustatykite norimą vaizdo dydžio formatą.
Vaizdo poslinkis	Ši parinktis gali būti prieinama pasirinktinai nuo Vaizdo mastelio nustatymo. išryškinkite ir spauskite OK , tada krypties mygtukais perjunkite vaizdą aukštyn arba žemyn..
Filmo režimas	Filmui yra įrašomi su skirtingu kadrų skaičiumi per sekundę negu įprastos televizijos programos. Šį nustatymą įjunkite tada, kai žiūrėsite filmus, kad geriau ižiūrėtumėte veiksmo scenų detales.
Odos tonas	Odos tonas galima reguliuoti nuo -5 iki +5.
Spalvų poslinkis	Pritaiko norimą spalvų toną.
Viso diapazono HDMI	Žiūrint vaizdą iš HDMI šaltinio prieinama ši funkcija. Galite naudoti šią funkciją, norédami paryškinti juodą spalvą vaizde.
Kompiuterio padėtis	Pasirodo tik tada, įvesties šaltinis yra nustatytas VGA / kompiuteris.
Automatinis padėties nustatymas	Automatiškai optimizuojama ekraną. Norédami optimizuoti, spauskite mygtuką OK .
Horizontali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia į dešinę arba į kairę ekrano pusę horizontaliai.
Vertikali padėtis	Šis elementas vaizdą pastumia vertikalai aukštyn arba žemyn.
Taškų laikmatis	Taškų laikmačio nustatymas koreguoja trukdžius, kurie atrodo kaip vertikalių juostos didelio taškų intensyvumo vaizde, pvz., lentelėse, pastraipoje ar tekste smulkiu šriftu.
Fazė	Dėl įvesties šaltinio (pvz., kompiuterio), vaizdas, kurį matote ekrane, gali būti blankus arba mirgantis. Tokiu atveju galite bandyti vaizdą paryškinti šia funkcija.
Nustatyti iš naujo	Nustato vaizdo nustatymai į numatytiuosius gamyklinius parametrus (išskyrus Žaidimo režimą).

VGA (kompiuterio) režimu kai kurie Vaizdo meniu elementai yra nepasiekiami. Vietoj to kompiuterio režimu Vaizdo nustatymuose bus pridėti VGA režimo nustatymai.

Garso menui turinys

Garsumas	Reguliuoja garsumą.
Vienodintuvas	Parenka glodintuvu režimą. Pasirinkties nuostatas galima konfigūruoti tik Naudotojo režimu.
Balansas	Reguliuoja, ar daugiau garso sklinda iš dešiniojo, ar iš kairiojo garsiakalbio.
Ausinės	Nustatomas garsumo lygis ausinėse. Pasirūpinkite, kad prieš naudojant ausines būtų nustatyta nedidelis garsumas, kad nepakentumėte klausai.
Garso Režimas	Galite pasirinkti garso režimą (jei pasirinktas kanalas jį palaiko).
AVL (Automatinis Garsumo Ribojimas)	Funkcija nustato garsą, užtikrendama pastovų jo lygi tarp skirtinių programų.
Ausinės / Išvesties linija	Kai prie televizoriaus per ausinių laidą prijungiate išorinį stiprintuvą, galite nustatyti parinkti Išvesties linija . Jei prie televizoriaus prijungiate ausines, rinkitės variantą Ausinės . Prieš naudodami ausines patirkinkite, kad šis meniu elementas būtų nustatytas į Ausinės . Jei nustatytas variantas Išvesties linija , garsas iš ausinių lizdo bus nustatytas į maksimalų, ir tai gali pakankti klausai.
Dinaminiai bosai	Ijungia arba išjungia dinamiškų žemų tonų funkciją.
Erdvinis garsas	Erdvinis garsas režimą galima Ijungti arba Išjungti .
Skaitmeninė išvestis	Nustato skaitmeninės išvesties tipą.

Įdiegimo menui turinys

Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas)	Pateikiamas automatinio kanalų nustatymo parinktys. Skaitm. antena : Randamos ir nustatomos antžeminės DVB stotys. Skaitm. kabelinė : Randamos ir nustatomos kabelinės DVB stotys. Analoginis : Randamos ir nustatomos analoginės stotys. Palydovinė antena : ieško ir išrašo palydovinius kanalus.
Rankinis kanalų nuskaitymas	Šią funkciją galima naudoti tik tiesioginėms transliacijoms.
Tinklo kanalų nuskaitymas	Transliacijos sistemoje ieškoma susietų kanalų. Skaitm. antena : ieško antžemininių tinklo kanalų. Skaitm. kabelinė : ieško antžemininių kabelinių tinklo kanalų. Palydovinė antena : ieško palydovinių tinklo kanalų.
Analoginių kanalų tikslusis nustatymas	Šiuo nustatymu tiksliai nustatomi analoginiai kanalai. Funkcija neprieinama, jei analoginių kanalų išrašytų néra ir jei šiuo metu žiūrimas kanalas néra analoginis kanalas.
Palydovo nustatymai	Rodo palydovo nustatymai. Palydovų sąrašas : Rodo prieinamus palydovus. Galite Pridėti , Trinti palydovus arba Redaguoti sąraše esančius palydovus. Antenos įdiegimas : Galite pakeisti palydovo antenos nustatymus ir / arba pradėti palydovinių kanalų paiešką. Palydovo kanalų sąrašas : Galite įkelti arba atsiųsti palydovo kanalų sąrašo duomenis per susijusias parinktis.
Įdiegimo nustatymai (pasirinktinai)	Atidaro įrengimo nustatymai meniu. Paieška parengties režimu (*) : Televizorius budėjimo režime ieškos naujų ar trūkstamų kanalų. Jokios naujos transliacijos rodomas nebus. Dinaminis kanalų atnaujinimas (*) : Jeigu ši parinktis įjungta, žiūréjimo metu automatiškai keičiamas transliacijos dažnis, kanalo pavadinimas, subtitrų kalba ir pan. (*) priklauso nuo modelio.
Namų atsakiklio nustatymas	Šiame menui galite redaguoti pagrindinius ir atsarginio namų atsakiklio parametrus, išskaitant Pid atitinkamam M7 operatoriui, kurio reikės kanalų sąrašui atsiųsti. Pasirinkite savo nuostatas ir išrašykite nustatymus spausdami Žalią mygtuką . Tada pradėkite M7 operatorius įdiegimą meniu Automatinė kanalų paieška>Palydovas . (*) Ši meniu parinktis prieinama tik tuo atveju, jei atliekamas M7 operatorius įdiegimas.

Valyti aptarnavimo sąrašą	Šiuo nustatymu išvalomi išrašytai kanalai. Šis nustatymas matomas tik tada, kai kaip Šalis yra nustatyta Danija, Švedija, Norvegija arba Suomija.
Pasirinkite aktyvų tinklą	Šis nustatymas leidžia pasirinkti kanalu sąraše rodyti tik transliacijas pasirinktame tinkle. Ši funkcija prieinama tik tada, kai šalies parinktis yra Norvegija.
Informacija apie signalą	Naudokite šį meniu elementą, norédami stebėti galimų dažnių signalų informaciją, tokią kaip signalo lygis / kokybė, tinklo pavadinimas ir kt.
Pirminis įdiegimas	Ištrina visus išsaugotus kanalus ir nuostatas, nustato televizorių į gamyklinę konfigūraciją.
„Fransat“ parinktys	Rodo „Fransat“ parinktis.
Tėvų kontrolė	Rodo tėvų kontrolės parinktis. Norédami peržiūrėti esamus nustatymus, įveskite pradinio diegimo metu nustatytą PIN kodą.
Sistemos informacija	Rodoma sistemos informacija.
Priėmimo informacija	Rodoma esamo palydovo priėmimo informacija.
CAS modulis	Rodoma esamo CAS modilio informacija.
Atnaujinimas	Rodomos programinės įrangos atnaujinimo parinktys.

Sistemos Pasirinktys Meniu Turinys	
Ribota Prieiga	Valdo ribotos prieigos modulius, jeigu jų yra.
Kalba	Jūs galite nustatyti kitą kalbą priklausomai nuo transliuotojo ir šalies.
Tėvų Nuostatos	<p>Iveskite slaptažodį, jei norite keisti tėvų nuostatas. Galite paprastai pakoreguoti Meniu užraktas, Užraktas nuo nepilnamečių. Užraktas nuo vaikų arba Valdymas parametrus šiamenu. Taip pat galite nustatyti naują PIN kodą arba pakeisti numatytaij CICAM PIN, naudodami atitinkamas parinktis.</p> <p><i>Pastaba:</i> Kai kurios meniu parinktys Pirmao diegimo metu gali būti neprieinamos priklausomai nuo šalies. Numatytais nustatytas PIN kodas gali būti 0000 arba 1234. Jei pirmao diegimo metu nustatėte PIN kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą kodą.</p>
Data / laikas	Nustato datą ir laiką.
Šaltiniai	Galite i jungti ar išjungti pasirinktus šaltinio variantus.
Prieinamumas	Rodo kitas Televizoriaus prieinamumo pasirinktis.
Klausos Sutrikimai	Ijungia ypatingas transliuotojo siūlomas funkcijas.
Gарso aprašymas	Pasakojimas takelis skambės akliessiems ar silpnaregių auditorijai. Spauskite OK norédami peržiūrėti visas prieinamas Garso aprašymas meniu parinktis. Ši funkcija palaikoma tik tuo atveju, jei ją palaiko jūsų transliuotojas.
<i>Pastaba:</i> Garso aprašymas funkcija nepasiekiamama išrašant ar laiko poslinkio režimu.	
Daugiau	Rodo kitas Televizoriaus nustatymų pasirinktis.
Meniu išsijungimas	Pakeičia meniu ekranų išsijungimo trukmę.
Parengtis LED	Jei išjungtas, perjungus televizorių į budėjimo režimą budėjimo režimo LED neužsidega.
Programinės įrangos atnaujinimas	Užtikrina, kad jūsų televizorius turėtų naujausią programinę įrangą. Paspauskite OK norédami peržiūrėti meniu parinktis.
Programos Versija	Rodo esamą programinės įrangos versiją.
Subtitrų režimas	Ši parinktis naudojama pasirinkti subtitrų režimui ekrane (DVB subtitrai / Teleteksto subtitrai), jei abu yra galimi. Numatyteji yra DVB subtitrai. Ši funkcija veikia tik tuomet, jei pasirinkta šalis yra Norvegija.
Automatinis televizoriaus išjungimas	Galite nustatyti pageidaujamą laiko tarpu, po kurio televizorius automatiškai pereis į budėjimo režimą, jei nebūs valdomas. Šią parinktį galima nustatyti nuo 1 iki 8 valandų intervalais po 1 valandą. Galite ir i jungti šią funkciją, pasirinkdami nustatymą „ Off “ (išjungta).
BISS kodas	BISS yra palydovinio signalo šifravimo sistema, naudojama kai kurioms transliacijoms. Jei reikia ivesti transliacijos Biss raktas, galite naudoti šį nustatymą. Pažymėkite Biss raktas ir spauskite mygtuką OK norédami ivesti kodą norimali transliacijai.
Parduotuvės Režimas	Pasirinkite ši režimą, kai norite rodyti parduotuvėje. Kai i Jungtas Parduotuvės Režimas , kai kurie elementai televizoriaus meniu gali būti nepasiekiami.
Ijungimo režimas	Šiuo nustatymu sukonfigūruojamas maitinimo ijungimo režimas. Galima rinktis parinktis Paskutinė būsena ir Budėjimo režimas .
CEC	Naudodami šią nuostatą galite i jungti arba visiškai i jungti CEC funkciją. Norédami i jungti arba i jungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
CEC automatino maitinimo ijungimas	Ši funkcija leidžia prijungtą su HDMI-CEC suderinamą prietaisą i jungti televizoriuje ir perjungti ji į ši ivesties šaltinį automatiškai. Norédami i jungti arba i jungti funkciją, spauskite mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
Garsiakalbiai	Norédami nukreipti Televizoriaus garsą į suderinamą prijungtą garso įrenginį, rinkitės nustatymą Stiprintuvas . Garso įrenginio garsumą galite valdyti televizoriaus nuotolinis valdymas pultu.
OSS	Atidaro atviro kodo programinės įrangos licencinę informaciją.

Bendrasis televizoriaus valdymas

Kanalų sąrašo naudojimas

Televizorius rūšiuoja visus kanalus Kanalų sąraše. Galite redaguoti šį kanalų sąrašą, nustatyti mėgstamus arba aktyvius kanalus, kuriuos norite įtraukti į sąrašą per **Kanalų sąrašo** meniu parinktis. Spausdami mygtuką **OK** /TV atidarysite kanalų sąrašą. Galite nufiltruoti išvardintus kanalus arba atlikti išplėstinius pakeitimius esamame sąraše naudodami parinktis **Filter** (Filtras) ir **Edit** (Redaguoti). Išryškinkite norimą skirtuką ir spauskite **OK** (Geral) peržiūrėti prieinamas parinktis.

Pastaba: Komandos Perkelti, Trinti ir Redaguoti pavadinimą meniu **TV>Kanalai>Redaguoti neprieinamos kanalam**, kuriuos transliuoja M7 operatorius.

Mėgstamu sąrašu tvarkymas

Galite susikurti keturis mėgstamu kanalu sąrašus. Jeikite į meniu **TV>Kanalai** arba paspauskite mygtuką **Geral** norédami atidaryti meniu **Kanalai**. Išryškinkite meniu **Redaguoti** ir spauskite **Geral** norédami peržiūrėti redagavimo parinktis ir pasirinkti parinktį **Pažymėti / nežymėti kanalo**. Pasirinkite norimą kanalą sąraše paspaudami mygtuką **Geral**, kol kanalas yra išryškintas. Galite pasirinkti kelis variantus. Taip pat su parinktimi **Pažymėti viskų/Nežymėti nieko** galite pasirinkti visus kanalus sąraše. Po to spauskite mygtuką **Back/Return** ir gržkite į meniu **Redaguoti** parinktis. Pasirinkite parinktį **Pridėti / pašalinti parankinius** ir spauskite mygtuką **Geral**. Bus atidaromos pasirinktų kanalu sąrašas su pasirinktimis. Pasirinkite **Ij.** norimą kanalų sąrašo elementą. Pasirinktas kanalas bus įtrauktas į sąrašą. Norédami šalinti kanalą ar kanalus iš mėgstamų kanalu sąrašo, atlikite tuos pačius veiksmus ir nustatykite norimą elementą į **Iš**.

Galite naudoti funkciją **Filtros** iš meniu **Kanalai** kanalu sąrašą nufiltruoti kanalus kanalu sąraše pagal savo poreikius. Pavyzdžiu, su šia parinktimi **Filtros** galite nustatyti vieną iš keturių mėgstamų kanalu sąrašų rodyti iškart, kai atidaromas kanalu sąrašas.

Tėvų nuostatų konfigūravimas

Meniu **Tėvų nuostatai** parinktimis galima blokuoti prieigą prie kai kurių programų, kanalu ar meniu parinkčių naudojimo. Šiuos nuostatus rasite meniu **Nuostatos>Sistema>Tėvų nuostatai**.

Norint atidaryti tėvų kontrolės meniu pasirinktis, reikia įvesti PIN kodą. Įvedus teisingą PIN kodą, rodomas **Tėvų kontrolės** nustatymų meniu.

Meniu užraktas: Šis nustatymas jungia arba išjungia prieigą prie visų meniu arba įdiegimo meniu.

Užraktas nuo nepilnamečių: Kai ši funkcija nustatyta, televizorius gauna informaciją apie rekomenduojamą žiūrovų amžių transliacijai; jei šis

užraktas nuo nepilnamečių išjungtas, išjungia prieigą prie transliacijos.

Pastaba: jei nustatyta **Pirminis įdiegimas** šalis yra Prancūzija, Italija ar Austrija, numatytojo užrakto nuo nepilnamečių vertė yra 18.

Užraktas nuo vaikų: Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas, televizorių galima valdyti tik pultu. Šiuo atveju valdymo pulto mygtukai neveiks.

Nustatyti PIN kodą: Nustato naujas PIN kodas.

Numatytais CICAM PIN: Ši parinktis rodoma užpilkinta, jei į televizoriaus CI angą nėra įstatytas CI modulis. Su šia parinktimi galite pakeisti CI CAM numatytais PIN kodą.

TV PIN(*): Įjungdamai arba išjungdamai šią parinktį galite leisti arba blokuoti atskirus M7 operatoriaus kanalus PIN užklausoms siųsti. Šios PIN užklausos yra susijusios kanalu prieigos kontrolės mechanizmas. Jei ši parinktis nustatyta kaip **jungta**, prie kanalu, kurie siūs PIN užklausas, nebus galima prieiti prieš tai neįvedus teisingo PIN kodo.

(*) Ši meniu parinktis prieinama tik tuo atveju, jei atliekamas M7 operatoriaus įdiegimas.

Pastaba: Numatytais nustatytas PIN kodas gali būti **0000** arba **1234**. Jei **pirmojo diegimo metu** nustatėte PIN kodą (reikalingas atsižvelgiant į šalies pasirinkimą), naudokite nustatytą PIN kodą.

Kai kurios parinktys gali būti neprieinamos priklausomai nuo modelio ir / arba šalies pasirinkimo pirmojo diegimo metu.

Elektroninis programų vadovas

Elektroninis programų vadovas padeda valdyti televizoriaus funkcijas, peržiūrėti TV programų grafiką įdiegtų kanalu sąraše. Ar ši funkcija palaikoma, priklauso nuo susijusios transliacijos.

Prie programų vadovo prieisite spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Guide**. Taip pat galite naudoti TV meniu parinktį **Vadovas**.

Galima rinktis iš 2 grafikų išdėstytmui, **Linjinis grafikas, Sąrašo tvarkaraštis** ir **Programų dabar / vėliau** grafikas. Norédami persijungti per šiuos išdėstytmus, išryškinkite norimo išdėstymo pavadinimą viršutinėje ekrano dalyje ir spauskite **OK**.

Norédami pereiti per programų sąrašą, spauskite krypčių mygtukus. Su mygtuku **Back/Return** galite pereiti į parinktis viršutinėje ekrano dalyje.

Linjinis grafikas

Šiame išdėstyme visos kanalo programos išvardinamos pagal laiką. Per programų sąrašą galima pereiti krypčių mygtukais. Išryškinkite programą ir peržiūrėkite informaciją spausdami **OK**.

Mygtuku **Back/Return** peržiūrėkite turimas skirtukų parinktis. Išryškinkite skirtuką **Filtros** ir su **OK** peržiūrėkite filtravimo parinktis. Norédami pakeisti išdėstymą, išryškinkite **Dabartinis / kitas** ir spauskite **OK**. Galite su pasirinktimis **Ankstesnė diena** ir

Kiti diena peržiūrėti ankstesnės arba kitos dienos programas.

Išryškinkite skirtuką **Papildomi** ir su **OK** peržiūrėkite papildomas parinktis.

Paryškinti žanrą: Atidaro meniu **Paryškinti žanrą**. Pasirinkite programą ir spauskite mygtuką **OK**. Programų vadove atitinkamo žanro programos bus išryškintos.

Vadovo paieška rodo programos parinktis. Naudodami šią funkciją, galite atlikti paiešką programos vadovo duomenų bazėje, laikydamiesi pasirinkto žanro. Sutampantys rezultatai bus išvardinti sąraše.

Dabar: Rodomas esamas išryškinto kanalo įvykis.

Vaizdo mastelis (Zoom): Išryškinkite ir spauskite **OK** peržiūrėti platesnio laiko intervalo programas.

Programų dabar / vėliau grafikas

Su šiuo nustatymu rodomas tk esama ir artimiausia kanalo programos sąraše. Per programų sąrašą galima pereiti kryptį mygtukais.

Mygtuku **Back/Return** peržiūrėkite turimas skirtukų parinktis. Išryškinkite skirtuką **Filtras** ir su **OK** peržiūrėkite filtravimo parinktis. Norėdami pakeisti išdėstytmą, išryškinkite **Grafikas** ir spauskite **OK**.

Ivykio parinktys

Mygtukas aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę išryškinkite įvykių ir spauskite mygtuką **OK** peržiūrėti meniu įvykių parinktys. Galima rinktis tokias parinktis.

Pasirinkti kanalą: Su šia funkcija galite persi Jungti į pasirinktą kanalą. Konfigūravimo langas bus uždarytas.

DAUGIAU INFORMACIJOS Rodo išsamiai informaciją apie pasirinktus įvykius. Norėdami slinkti sąrašu, naudokite rodyklės aukštyn ir žemyn mygtukus.

Nustatyti įvykio laikmatį / Pašalinti įvykio laikmatį: Pasirinkite **parinktį** Nustatyti įvykio laikmatį ir spauskite mygtuką **OK**. Galite nustatyti laikmatį ateities įvykiui. Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, išryškinkite šį įvykį ir spustelėkite mygtuką **OK**. Pasirinkite parinktį **Pašalinti įvykio laikmatį**. Laikmatis bus atšauktas.

Irašyti / trinti įrašą Laikmatis Pasirinkite parinktį „**Įrašymas**“ ir nuspauskite mygtuką **OK** (Gera). Jei programa bus transiliuojama ateityje, ji bus įtraukta į **laikmačių** sąrašą kaip skirta įrašyti. Jei pasirinkta programa transiliuojama šiuo metu, įrašymas prasidės iš karto.

Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite tą programą ir spustelėkite mygtuką **OK** (Gera) ir pasirinkite parinktį **Ištrinti įrašymo laikmatį**. Laikmatis bus atšauktas.

SVARBU: Prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją.

Pastabos: Kol yra aktyvus įrašymas ar nustatytas laikmatis pasirinktam kanalui, persi Jungti į kitą kanalą ar šaltinį negalima.

Negalima nustatyti laikmačio arba įrašymo laikmačio dviem ar daugiau atskirų įvykių tam pačiam laiko intervalui.

Programinės įrangos atnaujinimas

Jūsų televizorius gali surasti ir atnaujinti programinę įrangą automatiškai per transliacijos signalą.

Programinės įrangos atnaujinimo paieška nauodojo sąsaja

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai** ir tada **Daugiau**. Eikite į parinktį **Programinės įrangos atnaujinimas** ir nuspauskite mygtuką **OK**. Tada pasirinkite **Atnaujinti programą** ir spauskite mygtuką **Gera**, kad patikrintumėte, ar nėra naujos programinės įrangos atnaujinimo.

Jei bus rastas naujas atnaujinimas, jis bus pradedamas siusti. Pabaigus siuntimą pasirodys įspėjimas; spauskite **OK** mygtuką, norėdami pabaigti programinės įrangos atnaujinimo procesą ir iš naujo paleisti televizorių.

3 AM paieška ir atnaujinimo režimas

Jūsų televizorius ieškos naujų atnaujinimų 3:00 val., **Jei automatinio nuskaitymo** parinktis nustatyta kaip **I Jungta** ir jei televizorius prijungtas prie antenos signalo arba prie interneto. Jei rasta ir sekmingai atsiusta nauja programinė įranga, ji bus išdiegta kito įjungimo metu.

Pastaba: neatjunkite maitinimo laido, kol paleidimo iš naujo metu blyksi LED indikatorius. Jei jūsų televizorius po naujinimo neįjungia, atjunkite elektros maitinimą 2 minutėms ir tada vėl įjunkite.

Naujių valdymas atliekamas automatiškai. Jeigu paieška atliekama rankiniu būdu ir nerandama programinės įrangos, tuomet tai yra dabartinė versija.

Trikčių šalinimas ir patarimai

Televizorius neįjungia

Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Spauskite televizoriaus maitinimo mygtuką.

Prasta vaizdo kokybė

- Patirkinkite, ar teisingai suderinote televizorių.
- Dėl silpno signalo vaizdas gali būti iškraipytas. Patirkinkite antenos jungtis.
- Patirkinkite, ar nustatėte tinkamą kanalo dažnį, jei atlikote rankinių derinimą.

Vaizdo néra

- Televizorius negauna jokių signalų. Įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis.
- Ar tinkamai prijungėte anteną?
- Ar nepažeistas antenos kabelis?
- ar prie antenos jungiamasi tinkamais kištukais?
- Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju.

Garso néra

- Patikrinkite, ar televizoriaus garsas yra išjungtas. Norédami atšaukti garso išjungimą, spustelėkite mygtuką **Išjungti garsą** arba padidinti garsumą.
- Garsas gali būti girdimas tik iš vieno garsiakalbio. Patikrinkite balanso nustatymus garso meniu.

Nuotolinis valdymas pultas neveikia

- Gali būti, kad baterijos išeikvotos. Pakeiskite baterijas.
- Gali būti neteisingai įdėtos baterijos. Žr. skyrių „Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą“.

Jokio signalo įvesties šaltinyje

- Gali būti, kad neprijungtas joks prietaisas
- Patikrinkite prietaiso AV laidus ir jungtis.
- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.

Irašymas neprieinamas (**)

Kad galéutméte išrašyti programą, iš pradžių turėsite teisingai prijungti USB atmintinę prie televizoriaus. Televizoriu tuo metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galéutméte įjungti išrašymo funkciją. Jei negalite išrašyti, patikrinkite, ar teisingai suformatuota atmintinė ir ar joje pakanka vietos.

USB veikia per létai (**)

Jei pradédami išrašymą ekrane matote pranešimą USB veikia per létai, pabandykite išrašymą pradeti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB atmintinė neatitinka spartos reikalavimų. Bandykite naudoti kitą USB atmintinę.

(**) jei ši funkcija yra jūsų televizoriuje.

Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai

Toliau esančioje lentelėje pateikiame kai kurie tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius gali nepalaikyti visų skiriamujų gebų.

Rodyklė	Skiriamoji geba	Dažnis
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

AV ir HDMI signalų suderinamumas

Šaltinis	Palaikomi signalai	Yra
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
Šoninis AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
Kompiuteris / YPbPr	480I, 480P	60Hz
	576I, 576P	50Hz
	720P	50 Hz, 60 Hz
	1080I	50 Hz, 60 Hz
	1080P	50 Hz, 60 Hz
	480I	60Hz
HDMI	480P	60Hz
	576I, 576P	50Hz
	720P	50 Hz, 60 Hz
	1080I	50 Hz, 60 Hz
	1080P	24 Hz – 25 Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: néra, O: yra)

Kai kuriais atvejais skystujų kristalų televizoriaus priimamas signalas gali būti rodomas netinkamai. Problema gali būti nesuderinamumas su šaltinio įrangos (DVD, stírintuvu ir pan.) standartais. Jei susiduriate su problema, kreipkités į savo pardavėją ir į šaltinio įrangos gamintoją.

USB režimu palaikomi failų formatai

Medija	Plėtinys	Formatas	Pastabos
Vaizdas	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4,	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	1920x1080 prie 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	flv	H.264 / VP6 / „Sorenson“	H.264 / VP6: 1920x1080 prie 30P „Sorenson“: 352x288 prie 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG transliacija, .ts,.trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp,	MPEG4, H.264	1920x1080 prie 30P
Garsas	.mp3,	2 / 3 sluoksniai MPEG1	Layer2: 32 Kb/sek. ~ 448 Kb/sek. (bitų sparta) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (diskretizavimo dažnis) 3 sluoksniai: 32 Kb/sek. ~ 448 Kb/sek. (bitų sparta) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (diskretizavimo dažnis)
	(veikia tik su vaizdo įrašų failais)	AC3	32 Kb/sek. ~ 640 Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
		AAC	16 Kb/sek. ~ 576 Kb/sek. (bitų sparta) / 48kHz, 44,1 kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05 kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (diskretizavimo dažnis)
		EAC3	32 Kb/sek. ~ 6Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
		LPCM	Nepažymėti 8 bitai PCM, pažymėti / nepažymėti 16 bitų PCM (mažėjantys / didėjantys), 24 bitų PCM (didėjantys), DVD LPCM 16 / 20 / 24 bitų (bitų sparta) / 6 kHz, 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz (diskretizavimo dažnis)
		IMA-ADPCM / MS-ADPCM	384 Kb/sek. (bitų sparta) / 8 KHz ~ 48 KHz (diskretizavimo dažnis)
		LBR	32 Kb/sek. ~ 96 Kb/sek. (bitų sparta) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (diskretizavimo dažnis)
Vaizdo failai	.jpeg	Bazinis	Skyra (P x A): 17000x10000
		Progresinis	Skyra (P x A): 4000x4000
	.bmp	-	Skyra (P x A): 5760x4096
Subtitrai	.sub, .srt	-	-

Palaikoma DVI vaizdo skiriamoji geba

Prijungiant prietaisus prie televizoriaus jungčių DVI į HDMI konverterio laidais (nepridedami), galite naudotis šia informacija apie vaizdo skiriamąjį gebą.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Atsiprašome dėl nepatogumų, susijusių su smulkiais netikslumais šioje instrukcijoje, jų gali pasitaikyti dėl nuolatinio produktų tobulinimo.

Cienījamo klient.

Šī aparatūra ir izstrādāta saskaņā ar spēka esošajām Eiropas direktīvām un standartiem, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību un elektrodrošību.

Ražotāja pārstāvis Eiropā ir:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

Saturs

Drošības informācija.....	2
Markējums uz izstrādājuma.....	2
Vides informācija	3
Iekļautie piederumi	4
Gaidīšanas režīma paziņojumi	4
Sienas stiprināšanas instrukcija (Atkarībā no modeļa).....	5
Sienas stiprināšanas instrukcija (Atkarībā no modeļa).....	6
TV vadības slēdzis un tā darbība	7
Bateriju ievietošana tālvadības pulīt.....	7
Strāvas pieslēgšana	7
Antenas pieslēgšana	7
Paziņojums par licenci.....	8
Informācija par atkritumu iznīcināšanu	8
Tālvadības Pults	9
Savienojumi.....	10
Ieslēgšana/izslēgšana	11
Sākotnējā iestatīšana	11
Satelīta kanālu tabulas funkciju izmantošana.....	12
Multivides atskanošana, izmantojot USB ievadi....	12
USB ierakstīšana (**).	12
Multivides pārlūks	13
CEC	14
Iestatījumu izvēlnes saturs	15
Vispārēja TV darbība	19
Kanālu saraksta izmantošana	19
Vecāku kontroles iestatījumi konfigurēšana	19
Elektronisko programmu ceļvedis.....	19
Programmatūras Jaunināšana	20
Traucējummeklēšana un padomi	20
Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi	21
AV un HDMI signālu saderība	21
Atbalstītie failu formāti USB režīmā.....	22
Atbalstītās DVI rezolūcijas.....	23

Drošības informācija



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOVIEETOJET PARSEGŪ (VAI AIZMUGURI) IEKSĒJĀS DETĀLAS LIETOTĀJS LABOT NEDRĪKST. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM REMONTDARBU VEICEJIEM.

Ārkārējōs laikapstākļos (vētru, zibens laikā) un ilgstošas nelietošanas apstākļos (dodoties brīvdienās) atvienojiet TV no elektrotīkla.

Galvenā kontaktdakša tiek izmantota, lai atvienotu TV no elektīvās un tāpēc ar to jābūt viegli apieties. Ja TV nav atvienots no elektrotīkla, ierīce visu laiku turpina pienākt elektroenerģijā - pat tad, ja TV atrodas gaidstāves režīmā vai tas ir izslēgts.

Piezīme: Sekojet norādījumiem ekrānā attiecībā uz saistīto funkciju izmantošanu.

SVARĪGI! Lūdzu, izlasiet visus šos norādījumus pirms uzstādīšanas vai lietošanas

BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot personas (ieskaitot bērnus), kuras ir spējīgas/kurām ir pierede darboties ar šādu ierīci, ja vien tās uzrauga vai apmāca, kā lietot šo ierīci, par viņu drošību atbildīgā persona.

- Lietojiet šo TV augstumā, kas nepārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa, sausā vietā mērena vai tropiska klimata reģionos.
- Šis TV ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgam vispārējam pielietojumam, bet to var izmantot arī publiskās vietās.
- Ventilācijas nolūkos visapkārt TV atstājiet 5 cm brūvu telpu.
- Nedrīkst kavēt ventilāciju, nosedzot vai bloķējot ventilācijas atveres ar tādiem priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari u.c.
- Barošanas vadam jābūt viegli sasniedzamam. Nenovietojiet TV, mēbeles u.c. uz barošanas vada. Bojāts barošanas vads/kontaktdakša var aizdegties vai radīt elektriskās strāvas triecienu. Turiet barošanas vadu aiz kontaktdakšas, neatvienojiet TV no elektropadeves, raujot aiz vada. Nekad neaizteiciet barošanas vadu/kontaktdakšu ar slāpjām rokām, jo tas var radīt īssavienojumu vai elektriskās strāvas triecienu. Nekad nesasieniet vadu mezglā vai nesasieniet to kopā ar citiem vadiem. Bojātu barošanas vadu drīkst nomainīt tikai kvalificētas personas.
- Sargiet TV no piloša ūdens vai ūdens šķakstiem, un uz TV vai virs tā (piem., uz virs ierīces esošiem plauktiem) nenovietojiet ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.

- Nepakļaujiet TV tiešu saules staru iedarbībai un nenovietojiet uz TV vai blakus tam priekšmetus, kas deg ar atklātu liesmu, piemēram, sveces.
- TV tuvumā nenovietojiet siltumu izstarojošus avotus, piemēram, elektriskos sildītājus, radiatorus u.tml.
- Nenovietojiet TV uz grīdas vai slīpām virsmām.
- Lai izvairītos no nosmakšanas riska, gādājiet par to, lai plastmasas maisini atrastos zīdainiem, bērniem un mājdzīvniekiem neaizsniedzamā vietā.
- Uzmanīgi pievienojiet statīvu televizoram. Ja statīva komplektācijā ir iekļautas skrūves, stingri pievelciet skrūves, lai nepieļauto TV sasvēršanos. Nepievelciet skrūves pārāk cieši un pareizi uzstādīet statīva gumijotās detaljas.
- Nemetiet baterijas uguņi un neizmetiet tās kopā ar bīstamām vai viegli uzlīesmojošām vielām.

BRĪDINĀJUMS – baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgi lielam karstumam, piemēram, saules gaismai, liesmai vai tamlīdzīgi.

– pārmērīgi liela skaņa no austiņām vai radioaustiņām var izraisīt dzirdes zudumu.

UN JO ĪPAŠI — NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neļaut nevienam, īpaši bērniem, spiest ekrānu vai sist pa to, spiest caurumiņos, gropīs vai citās korpusa atverēs jebkāda veida priekšmetus.

	Uzmanību!	Nopietnu savainojumu vai nāves risks
	Elektrotrieciņa risks	Bīstama sprieguma risks
	Uzturēšana darba kārtībā	Svarīgs darba kārtībā uzturēšanas elements

Markējums uz izstrādājuma

Sādi simboli tiek izmantoti uz izstrādājuma kā ierobežojumu, piesardzības un drošības instrukciju markējumi. Katrs paskaidrojums jānem vērā, ja uz izstrādājuma ir tikai attiecīgais markējums. Ievērojiet šo informāciju drošības apsvērumu dēļ.

I klasses aprīkojums: Šī ierīce ir konstruēta tādā veidā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar zemējuma elektrisko sistēmu.

Bīstami aktīva spaile: Marķēta (-ās) spaile (-es) ir bīstami (-as) aktīva normālos ekspluatācijas apstākļos.

Piesardzība! Skatiet ekspluatācijas instrukcijas: Iezīmētais apgabals (-i) ietver lietotāju mainīmās monētās vai pogu šūnu baterijas.



1. klasses lāzera izstrādājums: Šis produkts satur 1. klasses lāzera avotu,

kas ir drošs saprātīgi

paredzamos ekspluatācijas

apstākļos.

BRĪDINĀJUMS

Nenorīt bateriju; kāmisku apdegumu risks
Šis izstrādājums vai komplektācijā iekļautie piederumi var saturēt monētas / pogas tipa šūnas bateriju. Ja tiek norīta monētas/pogas tipa šūnas baterija, tas tikai 2 stundu laikā var izraisīt smagus iekšējos apdegumus un novest pie nāves.

Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.

Ja bateriju nodalījums nav droši noslēgts, pārtrauciet izmantot izstrādājumu un uzglabājet to bērniem nepieejamā vietā.

Ja uzskatāt, ka baterijas varētu būt norītas vai atrodas kādā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā vai uz slīpas virsmas. Televizors var nokrist, izraisot nopietrus savainojumus vai pat nāvi. No daudzām traumām, tāpā ūnēm, var izvairīties, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram;

- Izmantojot televizora ražotāja ieteiktos skapjus vai statīvus.
 - Izmantojot tikai mēbeles, uz kurām televizoru var droši atbalstīt.
 - Pārliecinieties, vai televizora daļa neatrodas pāri atbalsta mēbeles malām.
 - Nenovietojot televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapjiem un grāmatu skapjiem), ja gan attiecīgā mēbele, gan televizors nav piestiprināts piemērotam atbalstam.
 - Nenovietojot televizoru uz galda vai cita veida materiāla, kas novietots starp televizoru un mēbeli, uz kura tas balstās.
 - Izglītojot bērnus par draudiem, kas rodas rāpnoties uz mēbelēm, lai aizsniegstu televizoru vai tā vadības pogas. Ja jūsu esošais televizors tiek uzglabāts un pārvietots, jāpiemēro tie paši apsvērumi, kā minēts iepriekš.
-

Aparāti, kuri ir savienoti ar ēkas zemējuma sistēmu caur tīkla pieslēgumu vai citu iekārtu, kas ir savienota ar zemējuma sistēmu, kā arī aparāti, kas ir pieslēgti televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksiālo kabeli, atsevišķos apstākļos var radīt ugunsgrēka risku. Tādēļ savienojums ar televīzijas sadales sistēmu tiek veikts caur ierīci, kas nodrošina elektrisko izolāciju zem noteikta frekvences diapazona (galvaniskais izolators)

BRĪDINĀJUMI ATTIECĪBĀ UZ STIPRINĀŠANU PIE SIENAS

- Pirms veikt TV stiprināšanu pie sienas, izlasiet instrukcijas.
- Sienas montāžas komplekts ir iegādājams atsevišķi. To ir iespējams iegādāties pie jūsu tuvākā izplatītāja, tas nav iekļauts TV komplektācijā.
- Neuzstādīt TV pie griestiem vai uz slīpas sienas.
- Izmantojiet specializētās sienas montāžai paredzētās skrūves un citus piederumus.
- Stingri pievelciet sienas montāžai paredzētās skrūves, lai nepielāgatu TV nokrišanu. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.

Vides informācija

Šis televizors ir izgatavots kā videi draudzīgs. Lai mazinātu elektroenerģijas patēriņu, jums jāievēro sekojošais:

Ja iestatīt energotaupību uz **minimālo**, **Vidējs**, **maksimums** vai **automātiski** režīmu, TV atbilstoši samazinās enerģijas patēriņu. Ja vēlaties iestatīt **fona gaismai** fiksētu vērtību, kas iestatīta kā **parastā**, un pielāgot **fona gaismu** (atrodas zem **enerģijas taupīšanas** iestatījuma) manuāli, izmantojiet pogas "Pa kreisi" vai "Pa labi" uz tālvadības pulta. Iestatīt **līslēgsts**, lai šo funkciju izslēgtu.

Piezīme: pieejamās enerģijas taupīšanas iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma izvēlnē iestatījumi>Attēls.

Enerģijas taupīšanas iestatījumus var atrast **Iestatījumi>Attēls** izvēlnē. Nemiet vērā, ka dažus attēlu iestatījumus var nebūt iespējams mainīt.

Ja tiek nospiesta labā vai kreisā poga pēc kārtas, ekrānā parādās ziņojums „**Ekrāns izslēgsies 15 sekunžu laikā**“. Izvēlieties **Turpināt** un nos piediet **OK**, lai izslēgtu ekrānu nekavējoties. Ja nospiedišiet nevienu pogu, ekrāns izslēgsies 15 sekunžu laikā.. Nospiediet jebkuru pogu uz tālvadības pulta vai uz TV, lai atkal izslēgtu ekrānu.

Piezīme: ekrāna izslēšanas opcija nav pieejama, ja režīms ir iestatīts uz spēli.

Kad TV netiek izmantots, lūdzu, izslēdziet vai atvienojiet TV no strāvas padeves. Šādi arī tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš.

BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu ugunsgrēka risku, uz televizora vai blakus tam nenovietojiet nekāda veida sveces vai atklātas liesmas avotu.



Iekļautie piederumi

- Tālvadības Pults
- Baterijas: 2 x AAA
- Lietošanas instrukcija
- Sāna AV savienojuma kabelis**

(**) Tikai dažiem modeļiem

Gaidīšanas režīma paziņojumi

Ja TV nesapēm ievades signālu (piemēram, no antenas vai HDMI avota) 3 minūtes, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nākošreiz ieslēdzot TV, sekojošs ziņojums tiks attēlots: "**TV automātiski ir pārslēdzies gaidīšanas režīmā, jo ilgstoši nav bijis signāla**".

Opcijai **Automātiskā TV izslēgšana (Iestatījumi>Sistēma>Vairāk izvēlnē)** pēc nokusējuma var iestātīt 1 līdz 8 stundas. Ja šis iestatījums nav iestātīts kā **Izslēgts** un TV ir atstāts ieslēgts un netiek darbināts noteiktu laiku, tas pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika beigām. Nākošreiz ieslēdzot TV, tiks attēlots sekojošs ziņojums: „**TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time (TV automātiski pārslēdzās gaidīšanas režīmā, jo ilgstoši netika veikta nekāda darbība)**..” Pirms TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā, parādīsies dialoglodziņš. Ja nespiedīsiet nevienu pogu, TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc 5 minūtēm. Jūs varat iezīmēt **Jā** un nospiediet **Labi**, lai nekavējoties pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Ja iezīmēsiet **Nē** un nospiedīsiet **Labi**, TV turpinās darboties. Jūs arī varat izvēlēties atcelt **Automātiskās TV izslēgšanas** funkciju šajā dialogā. Iezīmējet **Atspējot** un nospiediet **Labi**, TV turpinās darboties un šī funkcija tiks atcelta. Jūs varat atkal iespējot šo funkciju, mainot **Automātiskās TV izslēgšanas** iespējas **Iestatījumi>Sistēma>Vairāk** izvēlnē.


TV sienas stiprinājums

TV iespējams piestiprināt pie sienas, izmantojot **MX X*X mm(*)** VESA uzstādīšanas komplektu, kas tiek piegādāts atsevišķi. Nonemt pamatni, kā attēlots. Uzstādiet TV, vadoties pēc komplektā iekļautās instrukcijas. Sargieties no elektrības vadiem, gāzes un ūdens caurlēm sienā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu speciālistu. Skrūvu viñnes garums televizorā nedrīkst pārsniegt **X mm(*)**. Sazinieties ar veikalu, kur iegādājties preci, attiecībā uz VESA komplekta iegādes iespējām.

(*) *Skatiet attiecīgo papildu lappusi, lai iegūti informāciju par precīziem VESA mēriņumiem un skrūvju specifikācijām.*

Kājas pamatnes noņemšana

- Lai noņemtu pamatnes kāju, sargājet ekrānu un noguldiet TV guļus ar ekrānu uz leju uz stabila galda ar kājas pamatni pāri malai. Nospiediet pogu(-as), lai atbrīvotu aizturi(-us), ar kuru statīvs ir pievienots televizoram. Nonemiet statīvu, izvelkot to no televizora.

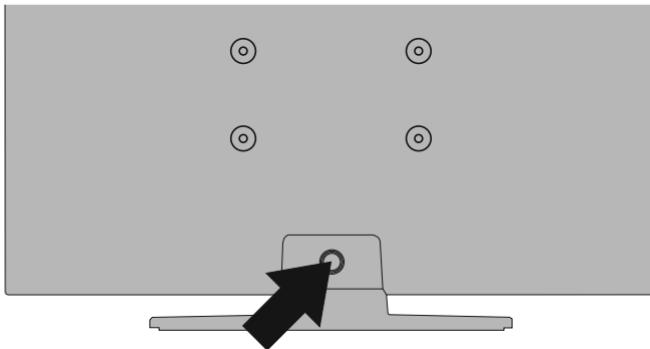


TV sienas stiprinājums

TV iespējams piestiprināt pie sienas, izmantojot MX X*X mm (*) VESA uzstādīšanas komplektu, kas tiek piegādāts atsevišķi. Noņem pamatni, kā attēlots. Uzstādiet TV, vadoties pēc komplektā iekļautās instrukcijas. Sargieties no elektrības vadiem, gāzes un ūdens caurulēm sienā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvalificētu speciālistu. Skrūju vienības garums televizorā nedrīkst pārsniegt X mm (*). Sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties preci, attiecībā uz VESA komplekta iegādes iespējām.

(*) *Skatiet attiecīgo papildu lappusi, lai iegūti informāciju par precīziem VESA mēriņumiem un skrūvju specifikācijām.*

Kājas pamatnes noņemšana


- Lai noņemtu pamatnes kāju, sargājiet ekrānu un noguldiet TV guļus ar ekrānu uz leju uz stabila galda ar kājas pamatni pāri malai. Izņemiet skrūves, kas pamatni notur pie televizora.

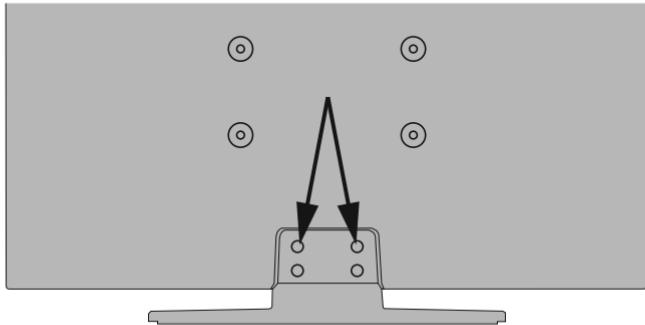

vai



TV vadības slēdzis un tā darbība

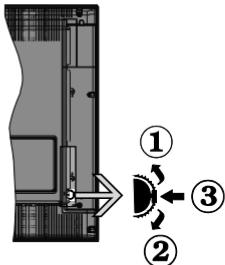

1. Uz augšu
2. Virzienā uz leju
3. Skajums/Informācija/Avota saraksta izvēle un gaidīšanas režīma ieslēgšanas slēdzis

Vadības poga ļauj jums kontrollēt TV Skajuma/Programmu/Avotu un Gaidīšanas režīma funkcijas.

Lai mainītu skajumu: Palieliniet skajumu, nospiežot pogu uz augšu. Samaziniet skajumu, nospiežot pogu uz leju.

Lai mainītu kanālu: Piespiediet slēdža vidusdaļā; ekrānā parādīsies kanāla informācijas josla. Izņemt cauri saglabātajiem kanāliem, spiežot pogu uz augšu vai uz leju.

Lai mainītu avotu: Divas reizes piespiediet pogas vidusdaļā (kopumā divas reizes); ekrānā parādīsies avotu saraksts. Izņemt cauri pieejamajiem avotiem, spiežot pogu uz augšu vai uz leju.

Lai izslēgtu televizoru: Piespiediet pogas vidusdaļu un turiet to nospiestu dažas sekundes; TV pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Lai ieslēgtu TV: Piespiediet pogas vidusdaļu, un TV ieslēgsies.

Piezīmes

ja izslēdzat TV, šī darbību secība sākas no jauna, sākot ar skajuma noregulēšanu.

Galveno izvēlni nevar parādīt ar vadības pogām.

Televizora lietošana, izmantojot tālvadības pulsi

Nospiediet **Izvēlnes** pogu uz tālvadības pulta, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu. Izmantojiet virziena pogas un **Labi** pogu, lai virzītos un veiktu iestatījumus. Nospiediet **Atpakaļ/Atgriezties** pogu vai **Izvēlnes** pogu, lai izietu no izvēlnes ekrāna.

Ievades izvēle

Kad esat pievienojuis ārējas sistēmas savam televizoram, jūs varat pārslēgties starp dažādiem ievadies avotiem. Nospiediet **Avots** pogu uz tālvadības pulta atkārtoti, lai izvēlētos dažādas ievades.

Kanālu un skaļuma maiņa

Jūs varat mainīt kanālu un noregulēt skaļumu ar **Programma +/-** un **Skajums +/-** pogu uz tālvadības pulta.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

Nonemiet aizmugurējās daļas vāku, lai atvērtu bateriju nodalījumu. Ievietojiet divas AAA baterijas. Pārliecinieties, ka (+) un (-) zīmes atbilst (ievērojiet pareizo polaritāti). Neievietojiet vienlaicīgi vecas baterijas kopā ar jaunām baterijām. Nomainiet baterijas tikai ar tāda paša veida baterijām. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Ekrānā parādīsies pazīojums, kad bateriju uzlādes līmenis būs zems un jānomaina. Nemiet vērā, kad bateriju uzlādes līmenis ir zems, tālvadības pulta veikspēja var mazināties.

Baterijas nedrīkst tikt pakļautas pārmēriģi lielam karstumam, tādam kā saulesgaisma, liesmas vai tamldzīgi.


Strāvas pieslēgšana

SVARĪGI! TV komplekts ir paredzēts pieslēgšanai **220-240 V, 50 Hz** maiņstrāvas elektroīklam. Pēc izpakošanas ļaujet TV sasniegt istabas temperatūru pirms tā pieslēgšanas elektropadevei. Pievienojiet strāvas kabeli pie strāvas kontaktiekas.

Antenas pieslēgšana

Pievienojiet antenu vai kabela TV spraudni ANETNAS IEVADES (ANT) ligzdai vai satelīta spraudni SATELĪTA IEVADES (LNB) ligzdai, kas atrodas TV aizmugurē.

Televizora aizmugurējā daļa

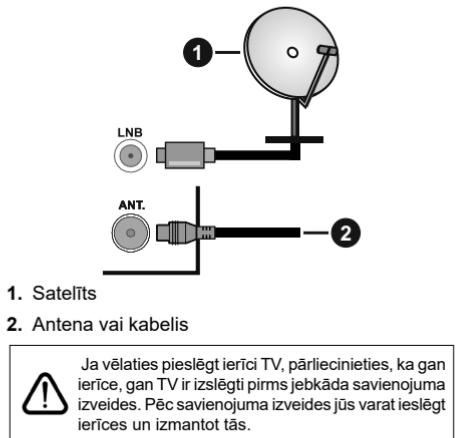

1. Satelīts

2. Antena vai kabelis



Ja vēlaties pieslēgt ierīci TV, pārliecinieties, ka gan ierīce, gan TV ir izslēgti pirms jebkāda savienojuma izveides. Pēc savienojuma izveides jūs varat ieslēgt ierīces un izmantot tās.

Paziņojums par licenci

HDMI un High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logo ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs preču zīmes un reģistrētas preču zīmes.



Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



"CI Plus" logotips ir CI Plus LLP preču zīme.

DVB ir DVB Project reģistrēta preču zīme.



“Šo izstrādājumu izgatavo, izplata un garantiju nodrošina tikai “VESTEL Ticaret A.Ş” ir aptarnaujamas jos paskirtu paslaugu teikēju: “JVC” ir “JVC KENWOOD Corporation” preču zīme, kuru šie uzņēmumi lieto saskaņā ar licenci.”



Informācija par atkritumu iznīcināšanu

[Eiropas Savienība]

Šie simboli norāda, ka elektrisko un elektronisko aprīkojumu, kā arī akumulatoru ar šo simbolu pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tā vietā šie izstrādājumi ir jānodod atbilstošās elektriskās un elektroniskās aprīkojuma kā arī akumulatoru atkārtotās pārstrādes savākšanas punktos, kur tiek nodrošināta to atbilstoša apstrāde, materiālu atgūšana un atkārtota pārstrāde saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošo likumdošanu un Direktīvām 2012/19/EU un 2013/56/EU.

Utilizējot šos izstrādājumus pareizi, jūs palīdzat saglabāt dabas resursus un nepieļaut iespējami negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kuru varētu izraisīt nepareiza šo izstrādājumu atkritumu apsaimniekošana.

Lai iegūtu plašāku informāciju par savākšanas punktiem un šo izstrādājumu atkārtotu pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, jūsu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem var tikt piemērots sods par neatbilstošu rīcību ar atkritumiem.

[Biznesa lietotāji]

Ja jūs vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju un izlasiet pirkuma līguma noteikumus un nosacījumus.

[Ārpus Eiropas Savienības esošas valstis]

Šie simboli ir spēkā tikai Eiropas Savienībā.

Lai iegūtu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Izstrādājums un iepakojums jānogādā vietējā savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.


Daži savākšanas punkti pieķem izstrādājumus bez maksas.

Piezīme! Apzīmējums Pb zem simbola uz baterijām norāda to, ka šī baterija satur svinu.



1. Preces

2. Baterija

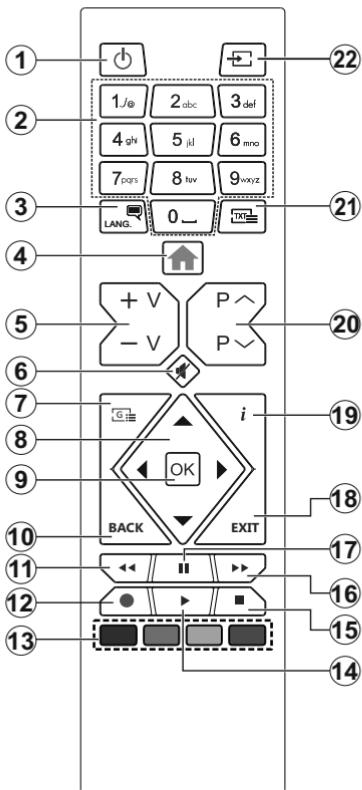

Teleteksta pakalpojumi

Nospiediet **Text** pogu, lai ieietu. Nospiediet vēlreiz, lai aktivizētu sajaukuma režīmu, kas ļauj jums redzēt teleteksta lapu un TV pārraidi vienlaikus. Nospiedet vēlreiz, lai izietu. ir pieejama teleteksta lapas daļas kļūs krāsinās un tās var izvēlēties, nospiežot krāsainos taustiņus. Ievērojiet norādījumus, kas parādās ekrānā.

Digitālais teleteksts

Lai redzētu digitālā teleteksta informāciju, nospiediet pogu **Teksts**. Vadiet to ar krāsainajām pogām, kur sorpgām un **Labi** pogu. Vadības metode var atšķirties atkarībā no digitālā teleteksta saturā. Sekojiet norādījumiem, kas parādās digitālā teleteksta ekrānā. Kad ir nospiesta **Teksts** poga, TV atgriežas pie televīzijas translācijas.

- 1. Gaidstāve:** izmanto TV ieslēgšanai un izslēgšanai
- 2. Ciparpogas:** pārslēdz kanālu, ievada ciparu vai burtu teksta logā ekrānā.
- 3. Valoda:** pārslēdz starp dažādiem skaņas režīmiem (analogajai televīzijai), attēlo un mainīga audio/subtitru valodu un ieslēdz vai izslēdz subtitrus (digitālajai televīzijai, ja pieejams)
- 4. Izvēlne:** Parāda TV izvēlni.
- 5. Skalums +/-**
- 6. Izslēgt skaņu:** pilnībā izslēdz TV skaņu
- 7. Ceļvedis:** parāda elektronisko programmu ceļvedi
- 8. Virzienu pogas:** nospiežot pogu pa labi vai pa kreisi, palīdz virzīties pa izvēlnēm, saturu u.c. un parāda apakšlapas TEKSTA režīmā
- 9. Labi:** apstiprina lietotāja izvēles, tur lapu (TEKSTA režīmā), atver kanālu izvēlni (DTV režīmā)
- 10. Atpakaī/Atgriezties:** atgriežas iepriekšējā ekrānā, iepriekšējā izvēlnē, atver saturu lapu (TEKSTA režīmā)
- 11. Attīt atpakaīl:** pavirza kadrus atpakaīl tādās multividēs kā, piemēram, filmās
- 12. Ierakstīt:** ieraksta pārraides (**)
- 13. Krāsainās pogas:** ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus attiecībā uz krāsaino pogu funkcijām
- 14. Atskanot:** sāk atskanot izvēlēto multividu
- 15. Pārtraukt:** pārtrauc atskanojamo multividu
- 16. Atrā pārtīšana:** pavirza kadrus uz priekšu tādās multividēs, kā, piemēram, filmās
- 17. Nopauzēt:** aptur atskanot multividu, sāk laika nobīdes ierakstīšanu (**)
- 18. Iziet:** aizver un iziet no izvēlnēm un atgriežas iepriekšējā ekrānā
- 19. Informācija:** parāda informāciju par saturu ekrānā, parāda slēpto informāciju (atklāt - TEKSTA režīmā)
- 20. Pārraide +/-**
- 21. Teksts:** parāda teletekstu (kad pieejams); nospiedet vēlreiz, lai uzliktu teletekstu virs parastā attēla (sajaukums)
- 22. Avots:** parāda pieejamās apraides un saturā avotus

(**) Ja šī funkcija ir pieejama jūsu TV

Vēre:

Sarkanajai, zaļajai, zilajai un dzeltenajai pogai ir vairākas funkcijas; lūdzu, rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajām uzvednēm un sadāļu norādījumiem.

Savienojumi

Savienotājs	Veids	Vadi	Ierīce
	Scart savienojums (aizmugurē)		
	VGA savienojums (aizmugurē)		
SIDE AV (**)	Dators/ YPbPr/PC audio savienojums (sānā)		
SIDE AV (**)	Dators/ YPbPr/PC audio savienojums (sānā)		
	HDMI savienojums (aizmugurē)		
SPDIF (**)	SPDIF (optiskās izvades) savienojums (aizmugurē)		
SPDIF (**)	SPDIF (Koaksīlā izvade) savienojums (aizmugurē)		
SIDE AV (**)	SIDE AV (Audio/ Video) savienojums (sānā)		
SIDE AV (**)	SIDE AV (Audio/ Video) savienojums (sānā)		
AUSTINAS	Austiņu savienojums (sānā)		
YPBPR	YPbPr Video savienojums (aizmugurē)		
	USB savienojums (sānā)		
	CI savienojums (sānā)		

PIEZĪME: Pieslēdzot ierīci caur YPbPr vai sānu AV ievadi, jums jāizmanto komplektācijā iekļautie savienojumu. Skatiet attēlu pa kreisi. | Jūs varat izmantot YPbPr VGA kabeli, lai iespējotu YPbPr signālu, izmantojot VGA ieeju. | Jūs nevarat izmantot VGA un YPbPr vienlaicīgi. | Lai iespējotu PC/YPbPr audio, sānu AV ieejai jāpievieno YPbPr/PC audio kabelis, izmantojot sānu AV savienojuma vada SARKANO un BALTO ieeju. | Lai iespējotu PC/YPbPr audio, sānu audio ieejām jāpievieno YPbPr audio kabelis. | Ja arēja ierīce tiek pieslēgta caur SCART ligzdu, TV automātiski pārslēgsies AV režimā, izvade nebūs pieejama caur scart ligzdu. | Izmantojot sienas stiprinājuma komplektu (pieejams tirgū pie trešās puses), mēs iesakām pievienot visi vadus TV aizmugurē pirms tā piestiprināšanas pie sienas. levietojiet vai izņemiet NP moduli tikai tad, kad TV ir IZSLĒGTS. Jums jāskatās moduļa ieviešanas instrukcija sīkākai informācijai par iestatījumiem. | Katra jūsu TV USB ievade atbalsta ierīces līdz 500 mA. Ierīču pieslēgšana, kuru strāvas lielums pārsniež 500 mA, var sabojāt TV. | Pieslēdzot HDMI kabeli savam TV, jums jāizmanto tikai ekranēts HDMI kabelis, lai nodrošinātu pietekošu aizsardzību pret nevēlamiem frekvences traucējumiem.



Ja vēlaties pieslēgt ierīci TV, pārliecīnieties, ka gan ierīce, gan TV ir izslēgti pirms jebkāda savienojuma izveides. Pēc savienojuma izveides jūs varat ieslēgt ierīces un izmantot tās.

(**) Ja šī funkcija ir pieejama jūsu TV

Ieslēgšana/izslēgšana

Televizora ieslēgšana

Iespārdui barošanas vadu barošanas avotā, piemēram, sienas kontaktligzā (220-240V maiņstrāva, 50 Hz).

Lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma:

- Nospiediet pogu **Gaidīšanas režīms, Programme +/-** vai ciparpogu uz tālvadības pults.
- Piespiediet TV sānu funkciju slēdža vidusdaļu.

Lai izslēgtu televizoru

Nospiediet pogu **Gaidīšanas režīms** uz tālvadības pults vai piespiediet TV sānu funkciju slēdža vidusdaļu un turiet to nospieci vairākas sekundes; TV pārslēgs gaidīšanas režīmā.

Lai pilnībā izslēgtu televizoru, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Piezīme! Kad TV ir pārslēgts gaidīšanas režīmā, gaidīšanas režīma gaismas diode var mirgot, norādot, ka tādas funkcijas kā meklēšana, gaidīšanas režīms, bezvadu lejupielāde vai Taimeris ir aktivās. Gaismas diode var arī mirgot, kad ieslēdzat TV no gaidīšanas režīma.

Sākotnējā iestatīšana

Ieslēdzot pirmo reizi, parādās valodu izvēles ekrāns. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet **Labi**. Nākamajos iestatīšanas vednā soļos iestatiet savas preferences, izmantojot virziena pogas un pogu **Labi**.

Otrajā ekrānā iestatiet vēlamo valsti. atkarībā no izvēlētās valsts šajā brīdī jums var vaicāt iestatīt un apstiprināt PIN kodu. Izvēlētais PIN nevar būt 0000. Jums tas jāievada, ja vēlāk tiek prasīts ievadīt PIN kodu kādā izvēlnes darbibā.

Piezīme: M7(*) operatora veids tiks noteikts atbilstoši izvēlēm sadājās **Valoda** un **Valsts**, ko veicāt **Sākotnējās iestatīšanas laikā**.

(*) M7 ir digitāla satelīta pakalpojuma sniedzējs.

Nākamajā solī jūs varat aktivizēt opciju **„Veikala režīms”**. Šī opcija konfigurē jūsu TV veikala vides iestatījumus un atkarībā no izmantotā TV modeļa ekrāna malā informācijas joslā tiks parādītas tā atbalstītās funkcijas. Šis režīms paredzēts tikai izmantošanai veikalā. **Mājas režīms** ieteicams izvēlēties izmantošanai mājās. Šī opcija būs pieejama izvēlēties **Iestatījumi>Sistēma>Vairāk**, un to pēc tam var izslēgt/ieslēgt. Veiciet atlasi un nospiediet **Labi**, lai turpinātu.

Nākamajā ekrānā jūs varat iestatīt tos platjoslas veidus, kas tiks meklēti, iestatīt šifrēto kanālu meklēšanas un laika zonas (atkarībā no valsts atlases) preferences. Papildus varat iestatīt iecienītāko apraides veidu. Meklēšanas procesa laikā prioritātē tiks piešķirta izvēlētajam apraides veidam, un tā kanāli tiks norādīti kanālu saraksta augšpusē. Kad esat pabeidzis, iezīmējiet **Tālāk** un nospiediet pogu **Labi**, lai turpinātu.

Apraides izvēles veids

Lai ieslēgtu apraides meklēšanas iespēju, iezīmējiet to un nospiediet **Labi**. Tiks atķeļta rūtiņa blakus izvēlētajai iespējai. Lai izslēgtu meklēšanas iespēju, nonemiet ķeksti, nospiežot **Labi**, novietojot kursoru uz vēlām apraides veida.

Digitālā antena Ja **D. antenas** apraides meklēšanas opcija ir ieslēgta, TV meklē digitālās virszemes apraides pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas.

Digitālais kabelis Ja **D. kabela** apraides meklēšanas opcija ir ieslēgta, TV meklē digitālās kabelelevīzijas apraides pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas. Pirms meklēšanas sākšanas parādīsies ziņojums, vaicājot, vai vēlaties sākt kabelelevīzijas tīklu meklēšanu. Ja izvēlaties **Jā** un nospiežat **Labi**, jūs varēsiet atlasi **Tīkls** vai iestatīt tādas vērtības kā **Frekvenci**, **Tīkla ID** un **Meklēšanas soli** nākamajā ekrānā. Ja izvēlaties **Nē** un nospiediet **Labi**, jūs varat iestatīt **Sājuma frekvenci**, **Beigu frekvenci** un **Meklēšanas soli** nākamajā ekrānā. Kad esat pabeidzis, iezīmējiet **Tālāk** un nospiediet pogu **Labi**, lai turpinātu.

Piezīme: Meklēšanas ilgums mainīsies atkarībā no izvēlētā Meklēšanas diapazona.

Satelīts: Ja ir ieslēgta apraides meklēšanas opcija **Satelīts**, pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs digitālās satelīta apraides. Pirms satelītu meklēšanas jāiestata daži iestatījumi. Parādīsies izvēlēne, kurā varēsiet atzīmēt sākt **M7** operatora instalēšanu vai veikt standarta iestatīšanu. Lai sāktu **M7** operatora instalēšanu, iestatiet sadaļā **Instalēšanas veids** vienumu **Operators** un kā **Satelīta operatoru** norādīt attiecīgo **M7** operatoru. Pēc tam iezīmējiet opciju **Vēlāmā meklēšana** un iestatiet **Automātiska kanālu meklēšana**, pēc tam nospiediet **Labi**, lai sāktu automātisko meklēšanu. Šīs opcijas iespējams iepriekš atlasis atkarībā no veiktajām izvēlēm sadājās **Valoda** un **Valsts**, ko veicāt iepriekšējās darbibās sākotnējās iestatīšanas ietvaros. Iespējams, jums varīcāt izvēlēties **HD/SD** vai konkrētajai valstij atbilstošu kanālu sarakstu saskaņā ar savu **M7** operatora veidu. Izvēlieties kādu no tiem un nospiediet **Labi**, lai turpinātu.

Nogaidiet, līdz meklēšana ir beigusies. Tagad saraksts ir iestatīts.

Ja **M7** operatora instalēšanas laikā vēlaties izmantot no noklusējuma iestatījumiem atšķirīgus satelīta instalēšanas parametrus, atlasi sadaļā **Vēlāmā meklēšana** opciju **Manuāla kanālu meklēšana** un nospiediet pogu **Labi**, lai turpinātu. Pēc tam parādīsies izvēlēne **Antenas veids**. Pēc antenas veida izvēles un vēlāmā satelīta izvēles nākamajos soļos nospiediet **Labi**, lai mainītu satelīta iestatīšanas parametrus apakšzīvnē.

Lai meklētu no **M7** kanāliem atšķirīgus satelīta kanālus, veiciet standarta iestatīšanu. Sadaļā **Iestatīšanas**

veids atlasi **Standarta** un nospiediet pogu **Labi**, lai turpinātu. Pēc tam parādīsies izvēlne **Antenas veids**.

Ir trīs antenas izvēles iespējas Jūs varat izvēlēties **Antenas veidu kā Tiešā**, **Viens satelīta kabelis** vai **DISEqC slēdzis**, izmantojot pogu pa labi vai pa kreisi. Pēc antenas veida izvēles, nospiediet **Labi**, lai redzētu iespējas. Būs pieejamas iespējas **Turpināt**, **Retranslatora saraksts** un **Konfigurēt LNB**. Jūs varat mainīt retranslatora un LNB iestatījumus, izmantojot attiecīgās izvēlnes iespējas.

• **Tiešā:** Ja jums ir viens uztvērējs un tiešā satelītanente, izvēlēties šo antenas veidu. Lai turpinātu, nospiediet **Labi**. Izvēlēties pieejamo satelītu un nospiediet **Labi**, lai meklētu pakalpojumus.

• **Viens satelīta kabelis:** Ja jums ir vairāki uztvērēji un vienkabeļa satelīta sistēma, izvēlēties šo antenas veidu. Lai turpinātu, nospiediet **Labi**. Konfigurējiet iestatījumus, sekojot norādījumiem ekrānā. Nospiediet **Labi** lai meklētu pakalpojumus.

• **DISEqC slēdzis:** Ja jums ir vairākas satelīttelevīzijas antenas un **DISEqC slēdzis**, izvēlēties šo antenas veidu. Pēc tam iestatiet DISEqC versiju un nospiediet **OK** (**Labi**), lai turpinātu. Kitame lange galite nustatyti iki keturi palydovu (jei yra) v1.0 versijoje ir iki šešiolikos palydovu v1.1 versijoje. Lai meklētu sarakstā pirmo satelītu, nospiediet pogu **OK** (**Labi**).

Analogie: Ja ir ieslēgta **Analogie** apražu meklēšanas opcija, pēc citu sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV meklēs analogās apraides.

Pēc sākotnējo iestatījumu pabeigšanas TV sāks meklēt pieejamās pārraides izvēlētajiem apraides veidiem.

Kamēr turpinās meklēšana, pašreizējie meklēšanas rezultāti tiks attēloti ekrāna apakšā. Kad visi pieejamie kanāli tiek saglabāti, ekrānā parādīsies **Kanālu** izvēlne. Jūs varat redīģēt kanālu sarakstu atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot **Redīģēt** cīlni, vai nospiest pogu **Izvēlne**, lai izietu un skatītos TV.

Meklēšanas laikā parādīsies ziņojums, vaicājot, vai vēlaties šķirot kanālus atbilstoši LCN(*). Atlasi **JĀ** un nospiediet **Labi**, lai turpinātu.

(*) *LCN ir loģiskā kanālu numura sistēma, kas sarindo pieejamos kanālus pēc atpazīstamas kanālu numuru secības (ja pieejams).*

Piezīmes:

*Lai meklētu M7 kanālus pēc sākotnējās iestatīšanas, atkārtojet sākotnējo iestatīšanu. Vai arī nospiediet pogu Izvēlne un atveriet izvēlni **Iestatījumi>Iestatīšana>Automātiska kanālu meklēšana>Satelīts**. Pēc tam veiciet tās pašas darbības, kas norādītas iepriekš sadaļā par satelītu.*

Neizslēdziet TV, kamēr notiek sākotnējā iestatīšana. Nemiet vērā, ka dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no valsts izvēles.

Satelīta kanālu tabulas funkciju izmantošana

Jūs varat veikt šīs darbības, izmantojot izvēlni **Iestatījumi>Iestatīšana > Satelīta iestatījumi>Satelīta**

kanālu tabula. Tur ir pieejamas divas iespējas attiecībā uz šo funkciju.

Jūs varat lejupielādēt vai augšupielādēt satelīta kanālu tabulas datus. Lai veiktu šīs funkcijas, USB ierīcei jābūt pievienotai televizoram.

Jūs varēsiet augšupielādēt TV pašreizējos pakalpojumus un saistītos satelītus un retranslatorus USB ierīcē.

Turklāt jūs varēsiet lejupielādēt televizorā vienu no USB ierīcē saglabātīma satelīta kanālu tabulas failiem.

Kad izvēlēties vienu no šiem failiem, visi pakalpojumi un saistītie satelīti un retranslatori no izvēlētā faila tiks saglabāti televizorā. Ja ir instalēti kādi zemes, kabeļa un/vai analogie pakalpojumi, tie tiks saglabāti un tikai satelīta pakalpojumi tiks dzēsti.

Pēc tam pārbaudiet savus antenas iestatījumus un veiciet izmaiņas, ja nepieciešams. Ja antenas iestatījumi nebūs pareizi konfigurēti, var parādīties kļūdas ziņojums **"Nav signāla"**.

Multivides atskanošana, izmantojot USB ievadi

Jūs varat pieslēgt 2,5" un 3,5" colli (HDD ar ārējo barošanas padevi) ārējos cieto disku dzīnus vai USB zibatmiņas televizoram, izmantojot TV USB ievades.

SVARĪGI! Dublējiet failus savā uzglabāšanas ierīcē pirms tās pievienošanas TV. Ražotājs nenes atbildību par failu bojājumiem vai datu zudumu. Noteikti USB ierīcu veidi (piemēram, MP3 atskanotāji) vai USB cietā diska dzīni/zibatmiņas var nebūt saderīgas ar šo TV. TV atbalsta FAT32 un NTFS diska formatēšanu, bet ierakstīšanas funkcija nebūs pieejama NTFS formatētiem diskiem.

Formatējot USB cieto disku, kas ir 1 TB (terabaitu) liels vai lielāks, formatēšanas procesa laikā var rasties problēmas.

Mazliet nogaidiet pirms katras pievienošanas un atvienošanas, jo atskanotājs var vēl joprojām lasīt failus. Pretējā gadījumā tas var radīt fiziskus bojājumus USB atskanotājam un pašai USB ierīcei. Neizraujiet savu dzīni, kamēr tiek atskanots fails.

Jūs varat izmantot USB centrmēzglius ar TV USB ievadēm. USB centrmēzgli ar ārēju barošanu nav ieteicami šādā gadījumā.

Ieteicams izmantot TV USB ievadi(-es) pa tiešo, ja nepievienojeti USB cieto disku.

Piezīme! Apskatot attēlu failus, **multivides pārlūks** izvēlne var attēlot tikai 1000 attēlu failus, kas saglabāti pievienotajā USB cietajā diskā.

USB ierakstīšana ()**

Programmas ierakstīšana

SVARĪGI! Izmantojot jaunu USB cieto disku, ieteicams pirmo reizi formatēt disku, izmantojot jūsu TV opciju **Formatēt disku** izvēlnē **TV>Ieraksti>Iestatījumi**.

Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms jāpievieno USB disks televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Lai izmantotu ierakstīšanas funkciju, jūsu USB dzinām jābūt vismaz 2 GB brīvas vietas un USB 2.0 saderīgam. Ja USB dzinis nav saderīgs, parādīsies klūdas ziņojums.

Lai ierakstītu garas pārraides, piemēram, filmas, ieteicams izmantot USB cieto disku dziļus (HDD). Ierakstītā programma tiek saglabāta pievienotajā USB diskā. Ja vēlaties, varat saglabāt/pārkopēt ierakstus datorā. Tomēr šos failus nevarēs atvērt datorā. Jūs varat atvērt ierakstītās pārraides tikai TV.

Lūpu sinhronizācijas aizture var rasties laika nobīdes laikā. Radio ierakstīšana nav atbalstīta. TV var ierakstīt pārraides līdz desmit stundām.

Ierakstītās pārraides tiek sadalītas 4GB lielās daļās. Ja pievienotā USB diska rakstīšanas ātrums nav pietiekošs, ieraksts var neizdoties un laika nobīdes funkcija var nebūt pieejama.

Ieteicams izmantot USB cietos diskus HD programmu ierakstīšanai.

Neatvienojet USB/HDD ierakstīšanas laikā. Tas var sabojāt pievienoto USB/HDD.

Vairākādāļu atbalsts ir pieejams. Maksimums divas dažādas daļas tiek atbalstītas. Pirmā USB diska daļa tiek izmantota USB ierakstīšanas funkcijām. Tas ir arī jāformātē, jo galvenā daļa tiks izmantota USB ierakstīšanas funkcijām.

Dažas straumju pakotnes var netikt ierakstītas signāla problēmu dēļ, tādēļ dažreiz video var sastingt atskānošanas laikā.

Ierakstīt, atskanot, nopauzēt, attēlot (paredzēts atskānošanas saraksta dialogam) pogas nevar izmantot, kad ir ieslēgts teleteksts. Ja ierakstīšana sākas ar taimeri, kad teleteksts ir ieslēgts, tas automātiski tiek izslēgts. Teleteksta lietošana tiek atspējota arī tad, ja notiek ierakstīšana vai atskānošana.

Laika nobīdes ierakstīšana

Nospiediet pogu **Nopauzēt** kamēr skatīties pārraidi, lai aktivizētu laika nobīdes režīmā. Laika nobīdes režīmā pārraide tiek nopauzēta un vienlaicīgi ierakstīta pievienotajā USB diskā.

Nospiediet **Atskānošanas** pogu vēlreiz, lai skatītos nopauzēto pārraidi no apturētās vietas. Nospiediet **Apturēt** pogu, lai apturētu laika nobīdes ierakstīšanu un atgrieztos tiešraidē.

Laika nobīdi nevar izmantot radio režīmā.

Jūs varat izmantot laika nobīdes attīšanas funkciju pēc normālmas atskānošanas atjaunošanas vai ātrās patīšanas opciju.

Tūlītēja ierakstīšana

Nospiediet **ierakstīšanas** pogu, lai tūlīt sāktu ierakstīt raidījumu, kamēr skatīties televizorū. Lai pēc tam, kad no elektroniskā programmu ceļveža ir atlasīta nākamā

programma, ierakstītu nākamo notikumu, nospiediet **ierakstīšanas** pogu. Nospiediet **Apturēšanas** pogu, lai atceltu tūlītēju ierakstīšanu.

Jūs nevarat pārslēgt raidījumus ierakstīšanas režīma laikā. Pārraides ierakstīšanas vai laika nobīdes laikā brīdinājuma ziņojums parādīsies ekrānā, ja jūs USB ierīces ātrums nebūs pietiekams.

Ierakstīto raidījumu skatīšanās

TV izvēlnē izvēlieties **Ieraksti**. Izvēlieties ierakstīto pārraidi sarakstā (ja iepriekš ierakstīta). Nospiediet **Labi** pogu, lai skatītu Atskānošanas opcijas. Izvēlieties opciju, pēc tam nospiediet pogu **Labi**.

Piezīme: Atskānošanas laikā nevarēs skatīties galveno izvēlni un izvēlnes vienumu.

Nospiediet **Apturēt** pogu, lai pārtrauktu atskānošanu un atgrieztos **ierakstu** bibliotēkā.

Patīšana lēnām uz priekšu

Ja nospiežat **Nopauzēt** pogu, kamēr skatīties ierakstītās pārraides, būs pieejama lēnās patīšanas uz priekšu funkcija. Lai lēnām patītu uz priekšu, varat izmantot **Straujās patīšanas** pogu. Atkārtota **Strauja Patīšana** pogas nospiešana mainīs lēnās patīšanas ātrumu.

Ierakstu konfigurācija

Izvēlieties **Iestatījumi** cilni **TV>Ieraksti** izvēlnē, lai konfigurētu ierakstu iestatījumus, un nospiediet **Labi**.

Diska formatēšana: Jūs varat izmantot **Formatēt disku** iespēju, lai formatētu pievienoto USB disku. Lai izmantotu **Formatēt disku** funkciju, nepieciešama PIN koda ievadīšana.

Piezīme: Noklusējuma PIN kodu var iestatīt kā **0000** vai **1234**. Ja esat iestatījis PIN kodu (ir nepieciešams atkarībā no valsts izvēles) **sākotnējās iestatīšanas** laikā, izmantojet savu iestatīto PIN kodu.

SVARĪGI! USB dziņa formatēšana izdzēsīs VISI tajā saglabātos datus un tā failu sistēma tiks konvertēta uz FAT32. Vairumā gadījumu darbības problēmas tiks konstatētas pēc formatēšanas, bet jūs zaudēsiet VISI savus datus.

Ja **ekrānā parādās ziņojums "USB diska rakstīšanas** ātrums ir pārāk lēns, lai ierakstītu", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām saglabājas tā pati klūda, iespējams, ka jūs USB neatbilst ātruma prasībām. Mēģiniet pievienot citu USB disku.

(**) Ja šī funkcija ir pieejama jūsu TV

Multivides pārlūks

Jūs varat atskanot mūzikas un filmu failus un atvērt foto, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē, pieslēdzot to savam TV. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci vienai no TV sānā esošajām USB ieejām.

Pieslēdzot USB atmiņas ierīci TV, **Multivides pārlūka** izvēlne parādīsies ekrānā. Jūs varat piekļūt pievienotās

USB ierīces saturam jebkurā laikā caur **Avotu** izvēlni. Izvēlieties attiecīgo USB ievades iespēju šajā izvēlnē un nospiediet **Labi**. Pēc tam izvēlieties vēlamo failu un nospiediet **Labi**, lai to attēlotu vai atskanotu.

Jūs varat iestatīt savu **Multivides pārlūka** vēlamās funkcijas, izmantojot **Iestatījumu** izvēlni. **Iestatījumu** izvēlnei var piekļūt caur informācijas joslu, kas parādās ekrāna apakšā, nospiežot **Informācijas** pogu video faila atskanošanas vai attēla faila atvēršanas laikā. Nospiediet **Informācijas** pogu, iezīmējiet zobraza simbolu, kas atrodas informācijas joslas labajā malā, un nospiediet **Labi**. Būs pieejamas **Attēla iestatījumu**, **Skaņas iestatījumu**, **Multivides pārlūka iestatījumu** un **Iespēju** izvēlnes. Šo izvēlni satura var mainīties atkarībā no atvērtā multivides faila. Tikai **Skaņas iestatījumu** izvēlne būs pieejama audio failu atskanošanas laikā.

Izlaist/Sajaukt režīma opcija	
	Visi faili sarakstā tiks nepārtraukti atskanoti oriģinālā secībā
	Tas pats failis tiks atskanots nepārtrauktī (atkārtojums)
	Visi faili sarakstā tiks atskanoti vienreiz nejaušā secībā
	Visi faili sarakstā tiks atskanoti nepārtrauktī tādā pašā nejaušā secībā.

Lai izmantotu informācijas joslas funkcijas, iezīmējiet funkcijas simbolu un nospiediet **Labi**. Lai mainītu funkcijas statusu, iezīmējiet funkcijas simbolu un nospiediet **Labi** tik reizes, cik nepieciešams. Ja simbolam pāri ir sarkans krusts, tas nozīmē, ka tas ir deaktivizēts.

CEC

Šī funkcija ļauj vadīt CEC iespējotas ierīces, kas ir pieslēgtas caur HDMI pieslēgvietām, izmantojot TV tālvadības pulti.

CEC opcija izvēlnē **Iestatījumi>Sistēma>Vairāk** vispirms jāiestata kā **Iespējota**. Nospiediet pogu **Avots** un izvēlieties pieslēgtās CEC ierīces HDMI ievadi izvēlnē **Avotu saraksts**. Kad tiek pieslēgta jauna CEC avota ierīce, tā parādīsies avotu izvēlnē ar savu nosaukumu un nevis ar pieslēgtās HDMI pieslēgvietas avota nosaukumu (piemēram, DVD atskanotājs, 1. rakstītājs u.c.).

TV pults automātiski spēj veikt galvenās funkcijas, kad izvēlēts pieslēgtais HDMI avots. Lai pārtrauktu šo darbību un lai atkal vadītu TV ar tālvadības pulti, nospiediet un turiet nospiestu "0-nulles" pogu uz tālvadības pulta 3 sekundes.

Jūs varat atspējot CEC funkcionalitāti, iestatot atbilstoši attiecīgo iespēju **Iestatījumi>Sistēma>Vairāk** izvēlnē.

TV atbalsta ARC (audio atgriezes kanāls). Šī funkcija ir audio saite, kas domāta citu vadu aizstāšanai starp TV un audio sistēmu (A/V uztvērēja vai skaļrunu sistēmu).

Kad ARC ir aktīvs, TV automātiski neizslēdz citu audio izvadu skaņu. Jums pašiem manuāli jāsamazina TV skaņa līdzu nullei, ja vēlaties dzirdēt tikai ARC audio skaņu (tas pats attiecas uz optiskām vai koaksiālām digitālām audio izvadēm). Ja vēlaties mainīt pievienotās ierīces skaļuma līmeni, jums jāizvēlas konkrētā ierīce avotu sarakstā. Tādā gadījumā skaļuma vadības pogas attiecas uz pievienoto audio ierīci.

Piezīme: ARC tiek atbalstīts, izmantojot HDMI1 ievadi.

Sistēmas skaņas kontrole

Īauj skaņas pastiprinātāju/uztvērēju izmantot ar TV. Skaļumu var regulēt ar TV tālvadības pulti. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet **skaļrunu** opciju izvēlnē **Iestatījumi>Sistēma>Vairāk** kā **Pastiprinātājs**. TV skaļruni tiks izslēgti, un skatāmā avota skaņa tiks nodrošināta no pievienotās skaņas sistēmas.

Piezīme: Skaņas ierīce jāatbalsta sistēmas skaņas kontroles funkcija, un **CEC** opcija jāiestata kā **Iespējots**.

Iestatījumu izvēlnes saturs

Attēla izvēlnes saturs

Režīms	Jūs varat mainīt attēla režīmu atbilstoši savām vēlmēm un prasībām. Attēla režīmu var iestatīt vienā no šīm opcijām: Kino, Spēļu (izvēles), Sporta, Dinamiskais un Dabīgais.
Kontrasts	Iestata ekrāna gaišuma un tumšuma vērtības.
Spilgtums	Iestata ekrāna spilgtuma vērtības.
Asums	Iestata ekrānā attēloto objektu asuma vērtību.
Krāsa	Iestata krāsu vērtību, pielāgojot krāsas.
Enerģijas taupīšana	Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšanai uz pielāgoto, minimālo, vidējs, maksimums, automātiski vai ar izslēgtu attēlu vai izslēgtu šo funkciju. <i>Piezīme:</i> Pieejamas opcijas var atšķirties atkarībā no izvēlēta Režīma.
Pretgaisma	Šis iestatījums kontrolē pretgaismas līmeni. Pretgaismas funkcija būs neaktīva, ja Enerģijas Taupīšanas ir iestatīts uz citu opciju, nekā Parasti .
Uzlabotie iestatījumi	
Dinamiskais kontrasts	Jūs varat mainīt dinamiskais kontrasts vērtību.
Trokšņa samazinājums	Ja pārraides signāls ir vājiš un attēls ir trokšņains, izmantojiet Trokšņa samazinājums iestatījumu, lai samazinātu trokšņu līmeni.
Krāsu šablons	Iestata vajadzīgo krāsas temperatūras vērtību. Ir pieejamas opcijas Auksta, Normāla, Silts un Parasta .
Balts punkts	Ja opcija Krāsu šablons ir iestatīta kā Parasta , šis iestatījums būs pieejams. Palieliniet attēla "siltumu" vai "vēsumu", nospiežot pogu Pa kreisi vai Pa labi.
Attēla tālummaiņa	Iestata vēlamo attēla izmēru formātu.
Attēla pārbīde	Šī iespēja var būt pieejama atkarībā no Attēla tālummaiņas iestatījuma. Iezīmējiet un nos piediet Labi , pēc tam ar virziena pogām mainiet attēlu uz augšu vai uz leju.
Filmu režīms	Filmas tiek ierakstītas ar dažādu kadru skaitu sekundē līdz normālām TV programmām. Ieslēdziet šo funkciju, kad vēlaties, skatoties filmas, skaidri redzēt ātras kustības scēnas.
Ādas tonis	Ādas toni var mainīt no -5 līdz 5.
Krāsu maiņa	Pielāgo vēlamo krāsu toni.
HDMI īsti melns	Skatoties no HDMI avota, šī funkcija būs redzama. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai pastiprinātu attēla tumšumu.
Personālā Datora pozīcija	Parādās tikai tad, kad ievades avots ir iestatīts kā VGA/PC.
Automātiska pozicionēšana	Automātiski optimizē displeju. Nospiediet Labi, lai optimizētu.
H pozīcija	Šis punkts bīda attēlu horizontāli ekrāna labajā un kreisajā pusē.
V pozīcija	Šis punkts bīda attēlu vertikāli pa ekrānu uz augšu vai uz leju.
Punktu uzskaitē	Punktu uzskaitē noregulēšana izlabo traucējumus, kas parādās kā vertikālas strīpas, skatoties prezentācijas ar ļoti ielu punktu skaitu, piemēram, izklājlapas, vai paragrāfi vai teksts mazā fontā.
Fāze	Atkarībā no ievades avota (dators u.c.), jūs varat redzēt miglainu vai trokšnainu attēlu ekrānā. Jūs varat izmantot fāzi, lai iegūtu skaidrāku attēlu.
Atiestatīt	Atiestata attēla iestatījumus uz rūpīnās noklusējuma iestatījumiem (izņemot spēļu režīmā).

Atrodoties VGA (Datora) režīmā, dažas opcijas **Attēla** izvēlnē nebūs pieejamas. Tā vietā, atrodoties Datora režīmā, VGA režīma iestatījumi tiks pievienoti **Attēla** iestatījumiem.

Skaņu izvēlnes saturs	
Skaļums	Pielāgo skaļuma līmeni.
Izlīdzinātājs	Izvēlas izlīdzinātāja režīmu. Pielāgotos iestatījumus var veikt tikai Lietotāja režīmā.
Balanss	Noregulē, vai skaņa nāk no labā vai kreisā skaļruna.
Austiņas	Iestata austiņu skaļumu. Lūdzu, pārliecieties, pirms lietojat austiņas, vai austiņu skaļums ir iestatīts zemā līmenī, lai novērstu dzirdes kaitējumu.
Skaņas režīms	Jūs varat izvēlēties skaņas režīmu (ja izvēlētais kanāls to atbalsta).
ASI (automātiskā skaļuma ierobežošana)	Funkcija iestata skaņu, lai dažadiem kanāliem iegūtu fiksētu izejas skaņas līmeni.
Austiņas/Skaņas izeja	Kad pieslēdzat savam TV ārējo pastiprinātāju, izmantojot austiņu ieeju, jūs varat izvēlēties šo opciju kā Skaņas izeja . Ja esat pievienojis austiņas televizoram, iestatiet šo opciju kā Austiņas . Lūdzu, nodrošiniet, pirms lietot austiņas, ka šis izvēlnes vienums ir iestatīts kā Austiņas . Ja tas ir iestatīts uz Skaņas izeja , austiņu ligzdas izvades skaļums tiek iestatīts uz maksimums, kas var sabojāt dzirdi.
Dinamiskais bass	Ieslēdz vai izslēdz dinamiskais bass.
Apkārtējā skaņa	Apkārtējās skaņas režīmu var ieslēgt vai izslēgt .
Digitālā izeja	Iestata digitālās izvades audio veidu.

Iestatīšanas izvēlnes saturs	
Automātiska kanālu meklēšana (regulēšana)	Attēlo automātiskas noregulēšanas opcijas. D. antena : Meklē un saglabā antenas DVB kanālus. D. kabelis : Meklē un saglabā kabeļa DVB kanālus. Analogie : Meklē un saglabā analogos kanālus. Satelīts : Meklē un saglabā satelīta kanālus.
Manuāla kanālu meklēšana	Šo funkciju var izmantot tiešai translācijai.
Tīkla kanālu meklēšana	Meklē saistītos kanālus pārraides sistēmā. D. antena : Meklē antenu tīkla kanālus. D. kabelis : Meklē kabeļa tīkla kanālus. Satelīts : Meklē satelīta tīkla kanālus.
Analogā noregulēšana	Jūs varat izmantot šo iestatījumu analogo kanālu precīzai noregulēšanai. Šī funkcija nav pieejama, ja nav saglabāti analogie kanāli un ja patreiz skatīties kanāls nav analogs kanāls.
Satelīta iestatījumi	Parāda satelīta iestatījumus. Satelītu saraksts : Parāda pieejamos satelītus. Jūs varat Pievienot , Dzēst satelītus vai Rediģēt satelīta iestatījumus sarakstā. Antenas instalēšana : Jūs varat mainīt satelīta antenas iestatījumus un/vai sākt satelīta skenēšanu. Satelīta kanālu tabula : Jūs varat augšupielādēt vai lejupielādēt satelīta kanālu tabulas datus, izmantojot attiecīgās opcijas.
Instalēšanas iestatījumi (izvēles)	Parāda instalēšanas iestatījumu izvēlni. Gaidīšanas režīma meklēšana (*) : TV meklēs jaunus vai trūkstošus kanālus, atrodoties gaidīšanas režīmā. Visi jaunie kanāli tiks parādīti. Dinamiskā kanālu atjaunināšana (*) : ja šī opcija ir atspējota, izmainas apraide, piemēram, frekvence, kanāla nosaukums, subtitru valoda utt., tiks pielāgotas automātiski skatīšanās laikā. (*) Pieejamība atkarīga no modeļa.
Mājas retranslatora iestatīšana (*)	Izmantojot šo izvēlni, varat rediģēt galveno un rezerves mājas retranslatoru parametrus, tostarp Parametru identifikatoru attiecīgajam M7 operatoram, kurus izmanto kanālu saraksta lejupielādei. Iestatīt savus izvēles iestatījumus un nospiediet zaļo pogu, lai saglabātu iestatījumus. Pēc tam sāciet M7 operadora instalēšanu, izmantojot izvēlni Automātiskā kanālu meklēšana > Satelīts . (*) Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja ir veikta M7 operadora iestatīšana.

Dzēst pakalpojumu sarakstu	Izmantojet šo iestatījumu, lai nodzēstu saglabātos kanālus. Šis iestatījums ir redzams tikai tad, kad Valsts opcija ir iestatīta kā Vācija, Zviedrija, Norvēģija vai Somija.
Izvēlēties aktīvo tīklu	Šis iestatījums ļauj jums izvēlēties tikai raidījumus izvēlētā tīkla ietvaros, kas uzskaitīti kanālu sarakstā. Šī funkcija ir pieejama tikai Norvēģijas valsts opcijai.
Informācija par signālu	Šo izvēlnes vienumu var izmantot, lai uzraudzītu ar signālu saistītu informāciju, piemēram, signāla līmeni / kvalitāti, tīkla nosaukumu u.tml. informāciju pieejamās frekvencēs.
Sākotnējā iestatīšana	Dzēš visus saglabātos kanālus un iestatījumus, atiestata TV rūpnīcas iestatījumos.
Fransat opcijas	Parāda Fransat opcijas.
Vecāku kontrole	Parāda vecāku kontroles opcijas. Lai apskatītu pašreizējos iestatījumus, ievadiet PIN numuru, kādu norādījāt sākotnējās iestatīšanas laikā.
Sistēmas informācija	Parāda sistēmas informāciju.
Uztveršanas informācija	Parāda pašreizējo satelītu uztveršanas informāciju.
CAS-modulis	Parāda pašreizējo CAS moduļa informāciju.
Atjaunināšana	Parāda programmatūras atjaunināšanas iespējas.

Sistēmas izvēlnes saturs	
Nosacījuma piekļuve	Kontrolē nosacījuma piekļuves moduļus, kad pieejami.
Valoda	Jūs varat iestatīt citu valodu atkarībā no pārraidītāja un valsts.
Vecāku iestatījumi	ievadiet pareizu paroli, lai mainītu vecāku iestatījumus. Šajā izvēlnē iespējams ērti pielāgot funkcijas Izvēlnes bloķēšana , Vecuma bloķēšana , Bērnu bloķēšana vai leteikumi . Varat arī iestatīt jaunu PIN kodu vai mainīt noklusējuma CICAM PIN kodu, izmantojot attiecīgās opcijas. <i>Piezīme: dažas izvēlnes iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no valsts izvēles sākotnējās iestatīšanas laikā. Noklusējuma PIN kodu var iestatīt kā 0000 vai 1234. Ja esat iestatījis PIN kodu (ir nepieciešams atkarībā no valsts izvēles) sākotnējās iestatīšanas laikā, izmantojet savu iestatīto PIN kodu.</i>
Datums / Laiks	Iestata datumu un laiku.
Avoti	Rediģējet nosaukumus, iespējojiet vai atspējojiet izvēlētās avotu iespējas.
Pieejamība	Parāda citas TV pieejamības opcijas.
Pakurls	Iespējo speciālu funkciju no pārraidītāja.
Audio apraksts	Teksta celiņš tiks atskanots akliem cilvēkiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Nospiediet Labi , lai redzētu visas pieejamās Audio apraksta izvēlnes opcijas. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja pārraidītājs to atbalsta. <i>Piezīme: audio apraksts skaņas funkcija var nebūt pieejama ierakstīšanas vai laika nobīdes režīmā.</i>
Vairāk	Parāda citas TV iestatījumu opcijas.
Izvēlnes noldze	Maina noldzes ilgumu izvēlni ekrāniem.
Gaidīšanas režīma gaismas diode	Ja iestatījums būs „Izslēgts”, gaidīšanas režīma LED nedegs, televizoram atrodoties gaidīšanas režīmā
Programmatūras Jaunināšana	Nodrošina TV ar jaunāko programmatūru. Nospiediet Labi , lai skatītu izvēlnes opcijas.
Pieteikuma Versija	Parāda pašreizējo programmatūras versiju.
Subtitru režīms	Šo opciju izmanto, lai izvēlētos, kurš subtitru režīms būs redzams ekrānā (DVB subtitri / Teleteksta subtitri), ja abi režīmi ir pieejami. Noklusējuma režīms ir DVB subtitri. Šī funkcija ir pieejama tikai Norvēģijas valsts opcijai.
Automātiska TV izslēgšanās	Iestata vēlamo laiku, kad TV automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā, kad tas netiek darbināts. Šo iespēju var iestatīt no 1 līdz 8 stundām ar 1 stundas soli. Jūs arī varat atspējot šo iespēju, iestatot to kā Izslegtu .
Biss atslēga	Biss ir satelīta signālu šifrēšanas sistēma, kas tiek izmantota dažiem kanāliem. Ja jums jāievada Biss atslēga kādam kanālam, jūs varat izmantot šo iestatījumu. Iespējams ievadīt atslēgu un nospiediet Labi , lai ievadītu atslēgu vēlamajam kanālam.
Veikala režīms	Izvēlieties šo režīmu veikala demonstrācijas mērķiem. Kamēr ir iespējots Veikala režīms , daži vienumi TV izvēlnē var nebūt pieejami.
Ieslēgšanas režīms	Šis iestatījums konfigurēieslēgšanas režīma iestatījumus. Pieejamas ir opcijas Pēdējais stāvoklis un Gaidīšana .
CEC	Ar šo iestatījumu jūs varat pilnībā iespējot vai atspējot CEC funkcionalitāti. Nospiediet pogu Pa labi vai Pa kreisi , lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.
CEC Automātiska ieslēgšana	Šī funkcija ļauj pievienotā HDMI-CEC saderīgai ierīcei ieslēgt TV un pārslēgt uz tā ieejas avotam automātiski. Nospiediet pogu Pa labi vai Pa kreisi , lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.
Skaļruni	Lai dzirdētu TV audio no pievienotās saderīgās audio ierīces, tā jāiestata kā Pastiprinātājs . Jūs varat izmantot TV tālvadības pulti, lai kontrolētu audio ierīces skaļumu.
OSS	Atver atklātā pirmkoda programmatūras licences informāciju.

Vispārēja TV darbība

Kanālu saraksta izmantošana

TV kārto visus saglabātos kanālus kanālu sarakstā. Jūs varat rediģēt šo kanālu sarakstu, iestatīt kanālu izlasi vai iestatīt aktīvos kanālus, ko iekļaut sarakstā, izmantojot **Kanālu** izvēlnes opcijas. Nospiediet **Labi** pogu, lai atvērtu kanālu sarakstu. Jūs varat filtrēt uzskaitītos kanālus vai veikt kādas izmaiņas pašreizējā sarakstā, izmantojot **Filtrēt** un **Rediģēt** cīlnes iespējas. Iezīmējiet vēlamo cīlni un nospiediet **Labi**, lai redzētu pieejamās iespējas.

Piezīme: Komandas **Pārvietot**, **Dzēst** un **Rediģēt nosaukumu izvēlē** TV>**Kanāli**>**Rediģēt** nav pieejamas kanāliem, kas ir ietverti M7 operatora apraidei.

Izvēles sarakstu pārvaldīšana

Jūs varat izveidot četrus dažādus sarakstus ar saviem izlases kanāliem. Ieejet **TV**>**Kanāli** izvēlnē un nospiediet **Labi** pogu, lai atvērtu **Kanālu** izvēlni. Iezīmējiet **Rediģēt** cīlni un nospiediet **Labi**, lai redzētu rediģēšanas iespējas, un izvēlieties **Atķešēt/Noņemt ķeksīti** iespēju. Izvēlieties vēlamo kanālu no saraksta, nospiežot **Labi** pogu, kamēr kanāls ir ieziņēts. Jūs varat veikt vairākas izvēles. Jūs varat arī izmanto **Atķešēt/Noņemt ķeksīti** iespēju, lai izvēlētos visus kanālu sarakstā. Tad nospiediet **Atpakal/Atgriezties** pogu, lai atgrieztos pie rediģēšanas izvēlēs iespējām. Izvēlieties **Pievienot/Noņemt izlasi** un nospiediet **Labi** pogu vēlreiz. Parādīsies kanālu izlases saraksts. Iestatiet vajadzīgā saraksta opciju kā **leslēgtu**. Izvēlētais kanāls/i tiek pievienots sarakstam. Lai noņemtu kanālu vai kanālus no izlases saraksta, veiciet tās pašas darbības un iestatiet vēlamo saraksta opciju kā **lzslēgtu**.

Jūs varat izmantot filtrēšanas funkciju **Kanālu** izvēlnē, lai pastāvīgi filtriņtu kanālus kanālu sarakstā attilstoši jūsu vēlmēm. Piemēram, izmantojot šo **Filtrēt** cīlni, jūs varat iestatīt vienu no jūsu četriem kanālu izlases sarakstiem, lai tie būtu redzami vienmēr, atverot kanālu sarakstu.

Vecāku kontroles iestatījumi konfigurēšana

Izvēlnes opcijas **Vecāku kontroles iestatījumi** var izmantot, lai aizliegtu lietotājiem skatīties noteiktas programmas, kanālus, un izmanto izvēlnēs. Šie iestatījumi atrodas izvēlnē **Iestatījumi>Sistēma>Vecāku kontrole**.

Lai redzētu kanālu bloķēšanas izvēlnes opcijas, jāievada PIN kods. Pēc pareizā PIN koda ievadišanas, parādīsies **vecāku kontroles** izvēlne.

Izvēlnes nobloķēšana: Šis iestatījums iespējo vai atspējo piekļuvi visām TV izvēlnēm vai instalācijas izvēlnēm.

Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos: Tikišdz šī opcija tiek iestatīta, TV iegūst informāciju par pārraides

vecuma ierobežojumiem un, ja šādas pārraides ir atspējotas, netiek pārraidīts kanāls.

Piezīme: ja valsts opcija **pirmajā uzstādīšanas reizē tiek noteikta** kā Francija, Itālija vai Austrija, **Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos** vērtībai tiek iestatīta noklusējuma vērtība.

Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkos: Ja šī opcija ir **leslēgtā**, TV var vadīt tikai ar tālvadības pulsi. Šādā gadījumā vadības paneļa taustiņi nedarbojas.

Iestatīt PIN kodu: Nosaka jaunu PIN kodu.

Noklusējuma CICAM PIN: Parādīsies šī opcija kā pelēkā krāsā, ja CI modulis netiek ievietots TV CI slotā. Jūs varat mainīt noklusējuma CI CAM PIN, izmantojot šo opciju.

TV PIN(*): Iespējot vai atspējojot šo opciju, varat piešķirt vai atcelt atlauju dažiem M7 operatora kanāliem nosūtīt PIN vaicājumus. Šie PIN vaicājumi nodrošina piekļuves kontroles mehānismu attiecīgajiem kanāliem. Ja šī opcija ir iestatīta kā **leslēgtā**, kanāliem, kas nosūta PIN vaicājumus, nevar piekļūt, vispirms neievadot pareizu PIN kodu.

(*) Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja ir veikta M7 operatora iestatīšana.

Piezīme: Noklusējuma PIN kodu var iestatīt kā **0000** vai **1234**. Ja esat iestatījis PIN kodu (tā nepieciešamība ir atkarīga no izvēlētās valsts) **sākotnējās iestatīšanas** laikā, izmantojiet savu iestatīto PIN kodu.

Dažas opcijas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa un/vai valsts izvēles **sākotnējās iestatīšanas laikā.**

Elektronisko programmu ceļvedis

Ar savu TV elektroniskā programmu ceļveža palīdzību jūs varat pārlūkot kanālu sarakstā instalēto kanālu pārražu programmu. Tas ir atkarīgs no attiecīgās apraides, vai šī funkcija tiek atbalstīta.

Lai piekļūtu programmu ceļvedim, nospiediet **Celvedis** pogu uz tālvadības pulsu. Jūs varat arī izmantot **Celveža** iespēju TV izvēlnē.

Ir pieejami 2 dažāda veida grafiku izkārtojumi: **Ilguma grafiks** un **Tagad/nākamais grafiks**. Lai pārslēgtos starp šiem izkārtojumiem, izmēģiniet otra izkārtojuma cīlni ekrāna augšpusē un nospiediet **Labi**.

Izmantojiet virzienu pogas, lai virzītos pa programmu ceļvedi. Izmantojiet **Atpakal/Atgriezties** pogu, lai izmantotu cīlnes iespējas ekrāna augšpusē.

Ilguma grafiks

Šajā izkārtojumā visasuzskaitīto kanālu pārraides tiek attēlotas pēc ilguma. Jūs varat izmantot virziena pogas, lai ritinātos cauri pārražu sarakstam. Iezīmējiet pārraidi un nospiediet **Labi**, lai attēlotu pārraides iespēju izvēlni.

Nospiediet **Atpakal/Atgriezties** pogu, lai izmantotu pieejamās cīlnes iespējas. Iezīmējiet **Filtrēt** cīlni un nospiediet **Labi**, lai skatītu visas filtrēšanas iespējas. Lai mainītu izkārtojumu, izmēģiniet **Tagad/Tālāk** un nospiediet **Labi**. Jūs varat izmantot **lepriekšējās**

dienas un Nākamās dienas iespējas, lai attēlotu iepriekšējās diena sun nākamās dienas pārraides.

Iezīmējet **Papildu** cilni un nospiediet **Labi**, lai pieklūtu tālāk uzskaitītajām iespējām.

Iezīmēt žanru: Parāda **Iezīmēt žanru** izvēlni. Izvēlieties žanru un nospiediet pogu **Labi**. Pārraides programmu ceļvedīt, kas atbilst izvēlētajam žanram, tiks izēmētas.

Celvēka meklēšana: Parāda meklēšanas iespējas. Izmantojot šīs iespējas, jūs varat meklēt programmu ceļveža datubāzi, vadoties pēc izvēlētajiem kritērijiem. Atbilstoši rezultāti tiks attēloti.

Tagad: Parāda izēmētā kanāla pašreizējo raidījumu. **Tālummaiņa:** izēmējiet un nospiediet **Labi**, lai redzētu programmu lielākā laika intervālā.

Tagad/nākamais grafiks

Šajā izkārtojuma variantā tiks parādīti tikai uzskaitīto kanālu pašreizējie un nākamie notikumi.. Jūs varat izmantot virziena pogas, lai ritinātos cauri pārraižu sarakstam.

Nospiediet **Atpakaļ/Atgriezties** pogu, lai izmantotu pieejamās cilnes iespējas. Iezīmējiet **Filtrēt** cilni un nospiediet **Labi**, lai skatītu visas filtrēšanas iespējas. Lai mainītu izkārtojumu, iežīmējiet **Ilguma grafiks** un nospiediet **Labi**.

Pārraides opcijas

Izmantojiet virzienu pogas, lai izceltu notikumu, un nospiediet pogu **Labi**, lai parādītu **lespēju** izvēlni. Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

Izvēlēties kanālu: Izmantot šo opciju, jūs varat pārslēgties uz izvēlēto kanālu, lai to skatītos. Programmu ceļvedis aizvērsies.

Vairāk informācijas: Attēlo detalizētu informāciju par izvēlēto notikumu. Izmantojiet virziena poga suz augšu un uz leju, lai ritinātos cauri tekstam.

Iestatiet Taimeri uz Notikumu/Dzēst taimeri pārraidei: Izvēlieties "Iestatīt taimeri pārraidei" opciju un nospiediet **Labi** pogu. Jūs esat iestatījis taimeri nākotnes pārraidēm. Lai atceltu jau iestatītu taimeri, iežīmējiet attiecīgo notikumu un nospiediet pogu **Labi**. Tad izvēlieties **lespēju Dzēst taimeri pārraidei**. Taimeris tiks atcelts.

Ierakstīt / Dzēst ier. Taimeris: Izvēlieties opciju **Ierakstīt** un nospiediet pogu **Labi**. Ja programma tiek pārraidīta nākotnē, tā tiek pievienota **Taimera** sarakstam, lai to ierakstītu. Ja izvēlētais notikums tiek pārraidīts šajā brīdī, ierakstīšana sākas nevakējoties. Lai atceltu jau iestatītu ierakstīšanas taimeri, iežīmējiet notikumu un nospiediet pogu **Labi**, un izvēlieties opciju **Dzēst ier. Taimeris**. Ierakstīšanas taimeris tiks atcelts.

SVARĪGI! Pievienojiet USB disku televizoram, kamēr TV ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju.

Piezīmes: Jūs nevarat pāriet uz jebkuru citu kanālu, kamēr ir aktīva ierakstīšana vai taimeris pašreizējā kanālā.

Nav iespējams iestatīt taimeri vai ierakstīt taimeri diviem vai vairākiem atsevišķiem raidījumiem vienā un tajā pašā laikā.

Programmatūras Jaunināšana

Jūsu TV var atrast un atjaunot programmatūru automātiski, izmantojot pārraidīto signālu.

Programmatūras jauninājums meklēšana caur lietotāja saskarni

Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Iestatījumi>Sistēma** un pēc tam — **Vairāk**. Ejet uz **Programmatūras jaunināšana** un nospiediet pogu **Labi**. Pēc tam izvēlieties **Meklēt jauninājumus** un nospiediet **Labi** pogu, lai meklētu jaunus programmatūras jauninājumus.

Ja tiek atrasts jauns atjauninājums, tiek sākta tā lejupielāde. Pēc tam, kad lejupielāde ir pabeigta, parādīsies brīdinājuma ziņojums, nospiediet **Labi** pogu, lai pabeigtu programmatūras atjaunināšanu un restartētu TV.

3 AM meklēšanas un atjauninājumu režīms

Jūsu TV meklēs atjauninājumus plkst. 3:00, ja **Automātiskas meklēšanas** opcija ir iestatīta uz **iespējota**, un, ja TV ir pieslēgts antenas signālam vai internetam. Ja tiek atrasta jauna programmatūra un tā tiks veiksmīgi lejupielādēta, tā tiek instalēta nākamajā televizorā ieslēgšanas reizē.

Piezīme: neatvienojet barošanas vadu, kamēr deg gaismas diode atsāknēšanas procesa laikā. Ja TV neieslēdzas pēc atjaunināšanas, izraujiet to no sienas kontaktdakšas, nogaidiet divas minūtes un tad atkal iespraudiet to atpakaļ.

Visi atjauninājumi tiek kontrolieti automātiski. Ja tiek veikta manuāla meklēšana un entiek atraста neviena programmatūra, tad šī ir jaunākā versija.

Traucējummeklēšana un padomi

TV neieslēdzas

Pārliecinieties, ka elektrības vads ir kārtīgi iesprauts sienas kontaktligzdā. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz TV.

Slikts attēls

- Pārliecinieties, ka esat pareizi noregulējuši TV.
- Zems signāls var radīt attēla izkroplošanos. Lūdzu, pārbaudiet savas antenas savienojumus.
- Pārbaudiet, vai esat ievadījis pareizu kanāla frekvenci, ja manuāli veicāt meklēšanu.

Nav attēla

- TV neuztver nevienu signālu. Arī pārliecinieties, ka ir izvēlēts pareizs ievades avots.
- Vai antena ir pieslēgta pareizi?
- Vai antenas kabelis nav bojāts?
- Vai antenas pieslēgšanai izmantotas atbilstīgas kontaktdakšas?
- Ja šaubāties, konsultējieties ar izplatītāju.

Nav skaņas

- Pārbaudiet, vai TV nav izslēgta skaņa. Nospiediet **Mute** pogu vai palieeiniet skaļumu, lai pārbaudītu.
- Skaņa skan tikai pa vienu skaļruni. Pārbaudiet balansa iestatījumus skaņas izvēlnē.

Tālvadības pults — nedarbojas

- Baterijas var būt tukšas. Nomainiet baterijas.
- Baterijas var arī tikt nepareizi ievietotas. Skatiet sadālu "Bateriju ievietošana tālvadības pulī".

Nav ievades avota signāla

- Iespējams, ka neviens ierīce nav pievienota.
- Pārbaudiet AV kabeļus un savas ierīces savienojumus.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.

Ierakstīšana nav pieejama (**)

Lai ierakstītu raidījumu, jums vispirms pareizi jāpievieno USB atmiņas ierīce televizoram, kad tas ir izslēgts. Jums tad jāieslēdz televizors, lai iespējotu ierakstīšanas funkciju. Ja nevarat veikti ierakstīšanu, pārbaudiet, vai atmiņas ierīce ir pareizi formatēta un tajā ir pietiekami daudz vietas.

USB ir pārāk lēns (**)

Ja ekrānā parādās zinojums "USB diska rakstīšanas ātrums ir pārāk lēns, lai ierakstītu", sākot ierakstu, mēģiniet sākt no jauna ierakstu. Ja joprojām saglabājas tā pati klūda, iespējams, ka jūsu USB atmiņas ierīce neatbilst ātruma prasībām. Pamēģiniet izmantot citu USB atmiņas ierīci.

(**) Ja šī funkcija ir pieejama jūsu TV

Datora ieejas attēlošanas tipiskie režīmi

Tālāk redzamajā tabulā ir iekļauti daži tipiski video attēlošanas režīmi. Jūsu televizors var neatbalstīt dažādas izšķirtspējas.

Indekss	Izšķirtspēja	Frekvence
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

AV un HDMI signālu saderība

Avots	Atbalstītie signāli		Pieejams
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Sānu AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50 Hz,60 Hz	O
	1080I	50 Hz,60 Hz	O
	1080P	50 Hz,60 Hz	O
	480I	60Hz	O
HDMI	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50 Hz,60 Hz	O
	1080I	50 Hz,60 Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nav pieejams, O: pieejams)

Dažos gadījumos signāls televizorā var netikt attēlots pareizi. Problema var būt neatbilstība avota aprīkojuma standartiem (DVD, iestatīšanas kaste, utt.). Ja jūs saskarties ar šādu problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi un attiecīgā avota ierīces ražotāju.

Atbalstītie failu formāti USB režīmā

Multivide	Paplašinājums	Formāts	Piezīmes
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG transporta plūsma, .ts.,.trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
Audio	.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 slānis 2/3	2. slānis: 32 Kbps ~ 448 Kbps (bitu ātrums) / 32kHz ~ 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz (iztveršanas ātrums) 3. slānis: 32 Kbps ~ 320 Kbps (bitu ātrums) / 32kHz ~ 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz (iztveršanas ātrums)
	(darbojas tikai ar video failiem)	AC3	32 Kbps ~ 640 Kbps (bitu ātrums) / 32kHz ~ 44,1kHz, 48kHz (iztveršanas ātrums)
		AAC	16 Kbps ~ 576 Kbps (bitu ātrums) / 48kHz ~ 44,1kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05kHz, 16kHz, 12kHz, 11,025kHz, 8kHz (iztveršanas ātrums)
		EAC3	32 Kbps ~ 6 Kbps (bitu ātrums) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (iztveršanas ātrums)
		LPCM	bezzīmes 8 bitu PCM, zīmes/bezzīmes 16 bitu PCM (resngala/tiešsecības), 24 bitu PCM (resngala), DVD LPCM 16/2024 bitu (bitu ātrums) / 6kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 32kHz, 44,1kHz, 48kHz , 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz (iztveršanas ātrums)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384 Kbps (bitu ātrums) / 8 KHz ~ 48 KHz (iztveršanas ātrums)
		LBR	32 Kbps ~ 96 Kbps (bitu ātrums) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (iztveršanas ātrums)
Attēls	.jpeg	Bāzlinija	Rezolūcija (PlxA): 17000x10000
		Progresaīvais	Rezolūcija (PlxA): 4000x4000
	.bmp	-	Rezolūcija (PlxA): 5760x4096
Subtitri	.sub, .srt	-	-

Atbalstītās DVI rezolūcijas

Pievienojot ierīces sava TV savienotājiem, izmantojot DVI HDMI kabeļus (DVI-HDMI kabelis nav iekļauts komplektācijā), jūs varat skatīt sekojošo rezolūcijas informāciju.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Atvainojamies par jebkādām neērtībām, kuras varētu izraisīt nelielas šīs instrukcijas neatbilstības, kas ir radušās izstrādājumu uzlabošanas un attīstīšanas procesu rezultātā.

Lugukeetud klient

Antud seade on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide ja standarditega elektromagnetiliste ühilduvuse ja elektri ohutusega.

Tootja Euroopa esindaja:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

Sisukord

Ohutusteave	2
Märgised tootel	2
Keskonnaalane informatsioon	3
Kaasasolevad Tarvikud.....	4
Ooterežiimi hoiatus.....	4
Juhised seinale paigaldamiseks (Olenevalt mudelist).....	5
Juhised seinale paigaldamiseks (Olenevalt mudelist).....	6
TV Kontrollnupp & Kasutamine	7
Patareide sisestamine patareide hoidikusse	7
Toiteühendus	7
Antenniühendused.....	7
Litsentsi Teave.....	8
Jäätmete töötlemise teave.....	8
Kaugjuhitimispult	9
Ühendused	10
Sisse/välja lülitamine	11
Esmakordsel paigaldamisel.....	11
Satelliitkanalite tabeli funktsiooni kasutamine	12
Meedia taasesitamine läbi USB-sisendi	12
USB salvestamine (**)	12
Meedialehitseja.....	13
CEC	14
Seadete menüü sisukord.....	15
TV üldine kasutamine	19
Kanalite Nimekirja kasutamine	19
Vanemakontrolli seadete seadistamine	19
Elektroniline programmijuht	19
Tarkvara uuendused.....	20
Vead & Vihjad	20
Arvuti sisend tüüpiliste dipsplei moodustega.....	21
AV ja HDMI signaalide kokkusobivus	21
USB-režiimi jaoks toetatud failiformaadid.....	22
Toetatud DVI resolutsioonid.....	23

Ohutusteave



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS
ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGUST)
SELLSE SEES POLE ÜHTEGI KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAT OSA. HOOLDAMISEKS VIIA
KVALIFITSEERITUD TEENINDAJA JUURDE.

Äärmusliku ilma (torm, äike) ja pikaajalise mittekasutamise korral (puhkuse ajal), eemaldage teler vooluvõrgust.

Toitejuhe on möeldud teleri vooluvõrgust eemaldamiseks. Seetõttu tuleb tagada, et see oleks alati kasutusvalmis. Kui teler ei ole vooluvõrgust eemaldatud, kasutab seade elektrit isegi ooterežiimile või välja lülitatuna.

Märkus: Funktsioonide kasutamiseks järgige ekraanijuhiiseid.

TÄHTIS – Enne paigaldamist või kasutamist lugege hoolikalt toodud juhiseid.

HOIATUS: Seade on ette nähtud kasutamiseks **isikutele** (kaasa arvatud **lapsed**), kes suudavad/oskavad sellist seadet ilma järelevalveta kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid juhendanud seadet **kasutama**.

- Kasutage seda telerit madalamatel körgustel kui 2000 m üle merepinna, kuivades kohtades ja mõõduka või troopilise kliimaga asukohtades.
- Teler on ette nähtud kodumajapidamises või muus sarnases kohas kasutamiseks, kuid seda võib kasutada ka avalikes kohtades.
- Ventilatsiooni tagamiseks jätke teleri ümber vähemalt 5 cm vaba ruumi.
- Ventilatsiooniarvaid ei tohi mingil moel katta ega blokeerida nt ajalehe, laudlina, kardina või muu sellisega.
- Tagage toitepiistikule lihtne juurdepääs. Ärge asetage toitejuhtmele telerit, mõöblit ega muid esemeid. Vigane toitejuhe/pistik võib tekitada tulekahju või anda elektrilöögi. Ärge ühendage telerit pistikupesast lahti juhimest tömmates - hoidke alati pistikust. Ärge puudutage toitejuhet/pistikut märgagade kätega - see võib põhjustada lühise või anda elektrilöögi. Ärge tehke toitejuhtmesse sõlme ega siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kahjustuste korral tuleb see asendada ja seda tohib teha ainult kvalifitseeritud töötaja.

- Ärge jätke telerit tilkuvate või pritsivate vedelike ja muude vedelikega täidetud esemete, näiteks vaaside, kruuside jne alla ja ärge asetage selliseid esemeid teleri peale ega selle kohale, sealhulgas teleri kohal asuvatele riilulitele.
- Ärge jätke telerit otseste päikesevalguse käte ja lahtise leegi lähedusse, nt. põlevad küünlad jms.
- Ärge pange teleri lähedusse küttekehasid, nt. elektriradiaatoreid, radiaatoreid jne.

- Ärge pange telerit põrandale ega kalpdindadele.
- Läbumisohu välimiseks hoidke plastkotid imikute, laste ja loomade käuelatusest väljaspool.
- Ühendage alus hoolikalt teleriga. Kui alusega on kaasas kruvid, pingutage kruvid tugevalt, et vältida teleri kulumist. Ärge pingutage kruve üle ja paigaldage aluse thihid õigesti.

- Ärge visake patareisid tulle ega hävitage neid koos ohtlike või tuleohtlike materjalidega.

HOIATUS - Patareisid ei tohi jäätta ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms paistele.

- liigne helirõhk kuularites või kõrvaklappides võib põhjustada kuulmiskadu.

HOIATUS - ÄRGE KUNAGI laske kellelgi, eriti lastel, vajutada või lüüa ekraanile, lükata midagi pesadesse või muudesse korpuse avadesse.

	Ettevaatust	Tösistide vigastustest või surma oht
	Elektrilöögi oht	Kõrgepinge oht
	Hooldus	Olulised hoolduse komponendid

Märgised tootel

Järgnevaid sümboleid kasutatakse tootel piirangute, ettevaatusabinõude ja ohutusjuhiste märgistamiseks. Iga selgitust tuleb kaaluda, kui toode sisaldb seotud märgitust. Järgige antud sümboleid ohutuse eesmärgil.



II klassi seade: See seade on valmistatud sellisel, et see ei vaja ohutusühenduseks maandust.



Ohtlik pingestatud kontakt: Märgitud terminal(id) on normaalsetes töötингimustes ohtlikult voolu all.



Ettevaatust, vt kasutusjuhiseid: Märgistatud ala(d) sisaldb(sisalda) kasutaja vahetavat plaat- või nööppataraeid.



I klassi lasertoode: Toode, mis sisaldb I klassi laserallikaid, mis on mõistlikul ja eesmärgipärasel kasutamisel ohutud.

HOIATUS

Ärge neelake patareid alla, keemilise söövituse oht Toode või tootega kaasas olevad tarvikud võivad sisaldada nööppatareid. Kui plaatpatarei neelatakse alla, võib see põhjustada tõsiseid sisemisi pöletusi 2 tunni jooksul ja viia isegi surmani.

Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas.

Kui patareipesa ei sulgu korrektelt, katkestage toote kasutamine ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui te kahtlustate, et patarei võib olla alla neelatud või sisestatud mistahes kehaosasse, pöörduge koheselt arsti poole.

Ärge kunagi asetage telerit ebastabiilsesse kohta ega kälpinna. Teler võib kukkuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, on võimalik järgmisi lihtsaid ohutusühiseid rakendades ennetada:

- Kasutage kappe või aluseid, mida soovitab teleri tootja.
 - Kasutage ainult sellist mööblit, mis telerit ohultult toetab.
 - Veenduge, et teler ei oleks üle toetava pinna ääre.
 - Ärge asetage telerit kõrgele mööbliste (nt kapid või riilid), ilma et teler ja mööbel oleks sobilik toe külge kinnitatud.
 - Ärge asetage telerit riidele ega muudele materjalidele, mis jäavavad teleri ja aluse vaheli.
 - Öpetage lastele ohte, mis kaasnevad mööblil ronimisel, et pääseda teleri ja selle juhtruppude juurde. Kui kasutatav teler võetakse oma kohalt ära ja paigutatakse ringi, tuleb arvestada samade ülaltoodud meetmetega.
-

Maja juhtimestiku kaitsemaandusega TOITEühenduse või muu kaitsemaandusega seadme kaudu ja teleleviisteemiga koaksiaalkaabl kaudu ühendatud seade võib teatud tingimustel põhjustada tulekahjuohtu. Seetõttu tuleb seade teleleviisteemiga ühendada seadmega, mis allpool teatavat sagedusvahemikku on elektriliselt isoleeritud (galvaaniline isolator)

JUHISED SEINALE PAIGALDAMISEKS

- Enne teleri seinale paigaldamist lugege juhiseid.
- Seinale kinnitamise komplekt on lisatarvik. Saate selle kohalikult edasimüüjalt, kui need pole teleriga kaasas.
- Ärge paigaldage telerit lakke ega kaldus seinale.
- Kasutage spetsiaalseid seinale kinnitamise kruvisid ja muid tarvikuid.
- Teleri kukkumise välimiseks pingutage kruvid korralikult. Ärge pingutage kruvisid üle.

Keskonnalaane informatsioon

Teekas on valmistatud olema keskkonnasõbralik. Energiatarbe vähendamiseks, järgige alltoodud meetmeid:

Kui seate **Energia säästu olekusse Miinimum, Meedium, Maksimum** või **Auto** vähendab TV energiatarvet sellele vastavalt. Kui soovite seadistada **Taustavalguse** fikseeritud väärtsusele seadistage **Kasutaja** ja kohandage **Taustavalgus** (asukohas **Energia säästu** seaded) käsitsi, kasutades Vasakut või Paremat nuppu puldil. Selle seade välja lülitamiseks valige seadeks **Välja**.

Märkus: Saadaolevad **Energia säästu** valikud võivad erineda sõltuvalt valitud **Režiimist** menüs **Seaded>Pilt**.

Energia säästu seaded leiate menüs **Seaded>Pilt**. Märkus: Mõned pildi-seaded ei ole muutmiseks saadaval.

Kui vajutada järist nuppe Paremale ja Vasakule, ilmub ekraanile teade "**Ekraan lülitub 15 sekundi pärast välja**". Valige **JÄTKA** ja vajutage **OK**, et lülitada ekraan koheselt välja. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, lülitub ekraan 15 sekundi pärast välja. Vajutage puldil või teleril mistahes nuppu, et ekraan uuesti sisese lülitatakse.

Märkus: **Ekraan väljas** valik ei ole saadaval **Mängu režiimis**.

Kui telerit ei kasutata, siis lülitada seade välja või tömmata pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab energia tarvet.

HOIATUS

Tulekahju välimiseks ärge kunagi asetage küünlaid või teisi lahtise leegiga esemeid teleri peale või lähedusse.



Kaasasolevad Tarvikud

- Kaugjuhtimispult
 - Patareid: 2 x AAA
 - Kasutusjuhend
 - Külgmine AV ühenduskaabel**
- (**)Ainult valitud mudelid

Ooterežiimi hoiatus

Kui teler ei võta vastu ühtege sisendsignaali (nt. antenni või HDMI allika oma) 3 minuti jooksul, läheb teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teleri sisse lülitatakse ilmub ekraanile järgnev teade: "TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul puudus signaal."

TV automaatse väljalülitamisevalik (menüüs **Seaded>Süsteem>Lisa**) võib olla vaikimisi seadud väärtsusele vahemikus 1 kuni 8 tundi. Kui seda seadet muudetakse ja TV on sisse jäetud ja seda pole määratud aja jooksul kasutatud, lülitub teler ooterežiimile peale määratud aja möödumist. Kui te järgmisel korral teleri sisse lülitatakse ilmub ekraanile järgnev teade:"TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul ei teostatud ühtegi toimingut." Enne teleri ooterežiimile lülitumist kuvatakse dialoogiaken. Kui te ei vajuta ühtege nuppu, lülitub teler pärast umbes 5-minutilist ooteperioodi ooterežiimile. Teleri kohe ooterežiimile lülitamiseks helendage **Jah** ja vajutage **OK**. Kui helendate **Ei** ja vajutate **OK**, siis jäab teler sisse. Sellest dialoogist saab valida ka funktsiooni **Automaatne TV Väljalülitamine** tühistamise. Helendage **Keela** ja vajutage **OK**, teler jäab sisse ja funktsioon tühistatakse. Selle funktsiooni uuesti sisselülitamiseks muutke funktsiooni **Automaatne TV Väljalülitamine** seadeid menüüst **Seaded>Süsteem>Lisa**.


TV seinale paigaldamine

TV saab paigaldada seinale kasutades MX X*X mm(*) VESA kinnituskomplekti, mida müükse eraldi. Eemaldage vastavalt näidatule põhialus . Paigaldage TV vastavalt komplektiga kaasas olevatele juhistele. Jälgige seinal olevaid elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid. Kahtluste korral võtke ühendust kvalifitseeritud paigaldajaga. Kruvide pikkus ei tohi ületada X mm(*). Võtke ühendust kauplusega, kust te toote ostsite, et saada lisainfot VESA toodete kohta.

(*) Vaata lisaks seotud lisalehte õigete VESA mõõtmete ja kruvide spetsifikatsioonide kohta.

Baasaluse eemaldamine

- Aluse eemaldamiseks kaitske ekraani ja asetage TV tasasele stabiilsele pinnale, nii et teleri alus ulatuks üle aluspinna. Vajutage nuppu/e, et vabastada käepidemed, mis kinnitavad aluse TV külge. Eemaldage alus, tömmates seda telerist eemale.

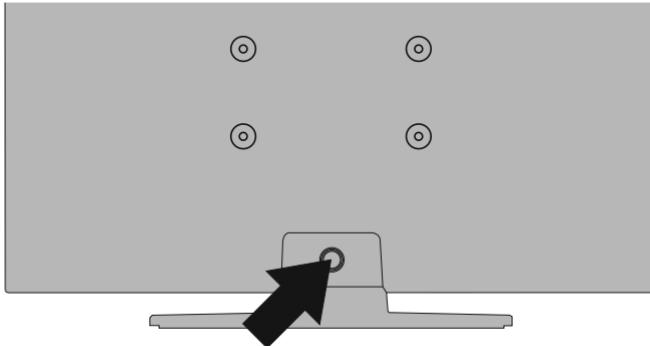


TV seinale paigaldamine

TV saab paigaldada seinale kasutades MX X*X mm (*)VESA kinnituskomplekti, mida müükse eraldi. Eemaldage vastavalt näidatule põhialus . Paigaldage TV vastavalt komplektiga kaasas olevatele juhistele. Jälgige seinal olevaid elektrijuhtmeid, gaasi- ja veetorusid. Kaatluste korral võtke ühendust kvalifitseeritud paigaldajaga. Kruvide pikkus ei tohi ületada X mm (*) telerini. Võtke ühendust kauplusega, kust te toote ostsite, et saada lisainfot VESA toodete kohta.

(*) Vaata lisaks seotud lisalehte õigete VESA mõõtmete ja kruvide spetsifikatsioonide kohta.

Baasaluse eemaldamine


- Aluse eemaldamiseks kaitske ekraani ja asetage TV tasasele stabiilsele pinnale, nii et teleri alus ulatuks üle aluspinna. Eemaldage aluse kinnituskruvid.

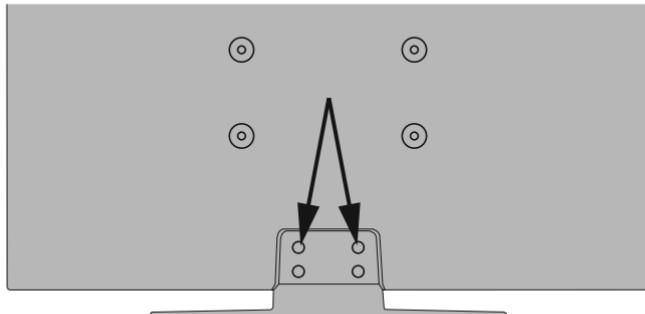

-Või-



TV Kontrollnupp & Kasutamine

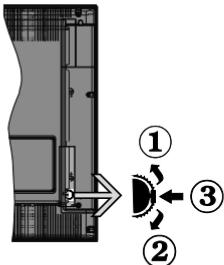

1. Üles
2. Alla
3. Heli / Info/ Kanalite nimekirja valik ja Ooterežiimi nupp

Kontrollnupp lubab teil muuta Helitaset/Programmi/ Allika ja Ooterežiimi funktsioone.

Helitaseme muutmiseks: Helitaseme töstmiseks vajutage nuppu ülesse. Helitaseme vähendamiseks vajutage nuppu alla.

Kanalite muutmiseks: Vajutage nupu keskosale, ekraanile ilmub informatsiooni riba. Kerige läbi salvestatud kanalite vajutades nuppu kas ülesse või alla.

Allika muutmiseks: Vajutage nupu kaks korda (teistkordselt) nupu keskosale ja ekraanile kuvatakse allikate nimekiri. Kerige läbi saadaolevate allikate vajutades nuppu kas ülesse või alla.

Teleri väljalülitamine: Vajutage nupu keskosa alla ja hoidke paar sekundit, teler lülitub ooterežiimile.

Teleri sisse lülitamiseks: Vajutage nupu keskelt sisse, teler lülitub sisse.

Märkused:

Kui lülitate TV välja, algab tsükkel uuesti, alates helitaseme sätetega.

Põhimenu OSD ekraani ei saa kuvada kontrollnupude abil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **Menüü**, et kuvada põhimenu. Navigeerimiseks ja seadistamiseks kasutage suunanuppe ja nuppu **OK**. Vajutage **Return/ Back** või **Menu** nuppe, et menüükraan sulgeda.

Sisendi valimine

Kui olete välised süsteemid oma teleriga ühendanud, võite valida erinevate sisendallikate vahel. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **Allikas**, et valida erinevaid allikaid.

Kanalite ja helitugevuse muutmine

Kanalid vahetada ja helitugevust muuta saate kaugjuhtimispuldi Programm +/- ja Helitase +/- nupude abil.

Patareide sisestamine patareide hoidikusse

Eemaldage tagumine kate, et avada patareide hoidik. Paigaldage kaks **AAA** patareiid. Veenduge, et (+) ja (-) märgid oleks õigesti asetatud (järgige polaarsust). Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Asendage patareid ainult sama või sarnast tüüpi patareidega. Pange kate tagasi.

Kui patareid on tühjaks saamas ja tuleb välja vahetada, kuvatakse ekraanile vastav teade. Pange tähele, et kui patareid on tühjenemas, siis võib kaugjuhtimispuldi töö häiritud olla.

Patareisid ei tohi jäätta ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms paistele.


Toiteühendus

TÄHTIS: Teler on mõeldud töötama vahelduvvooluga **220–240V AC, 50 Hz**. Peale lahtipakkimist, laske teleril, enne selle vooluvõrku ühendamist, toatemperatuuriga ühtlustuda. Ühendage toitekaabel seinakontakti.

Antenniühendused

Ühendage antenn või kaabel teleri pistikusse **ANTENNI SISEND (ANT)** või satelliidi pistikusse **SATELLIIDI SISEND (LNB)**, mis asuvad teleri tagaküljel.

Teleri tagumine pool

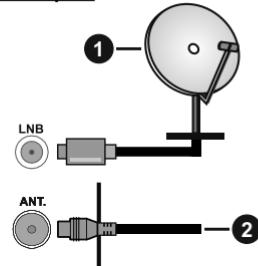

1. Satelliit

2. Antenn või Kaabel



Kui soovite telerit mõne seadmega ühendada, siis veenduge, et nii seade kui teler oleks enne ühenduse loomist välja lülitatud. Peale ühenduse loomist, võite seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.

Litsentsi Teave

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud tootemärgid USAs ja teistes riikides.



Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



„CI Plus“ logo on CI Plus LLP kaubamärk.
DVB on DVB Project registreeritud kaubamärk.



“Toode on valmistatud, levitatud ja eksklusiivse VESTEL Ticaret A.Ş garantiiga ja antud teenusepakkaja vastavate teenustega „JVC“ on JVC KENWOOD korporatsiooni kaubamärk, mida sellised ettevõtted kasutavad litsentsi alusel.”



Jäätmete töötlemise teave

[Euroopa Liidus]

See sümbol tähenab, et elektrilised ja elektroonika seadmed ja patareid, mis antud sümbolit kannavad tuleb hävitada eraldi muust majapidamisprüstist. Selle asemel tuleb teie riigis kehitava õigusaktide ning direktiivide 2012/19/EU ja 2013/56/EU kohaselt anda tooted üle elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude ringlussevõtu kogumispunktidesse, et tagade nende nõuetekohane töötlemine, taaskasutamine ja ringlussevõtt.

Nende toodete korrektsel kõrvaldamisega aitate sääästa loodusressursse ning vähendada võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimtervisele, mida nende toodete mittenõuetekohane jäätmekäitus võiks vastasel juhul põhjustada.

Rohkem infot kogumispunktide ja toodete taaskasutuse kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmeprügi vedamisfirmalt või kauplusest, kust toode on ostetud.

Vale hävitamine võib vastavalt kehitavatele riiklikele seadustele tuua kaasa trahvid.

[Ettevõtjatest kasutajad]

Kui soovite selle toote hävitada, võtke ühendust oma varustajaga ja lugege ostulepingu tingimusi.


[Euroopa Liidu välised riigid]

Need sümbolid on kehtivad ainult Euroopa Liidus. Võtke ühendust kohaliku omavalitsusega et saada infot hävitamise ja taaskasutamise kohta.

Toode ja pakendid tuleb viia kohalikku kogumispunkti.


Mõned kogumispunktid võtavad tooteid vastu tasuta.

Märkus: Märk Pbaku sümboli all viatab, et see aku sisaldab pliidit.

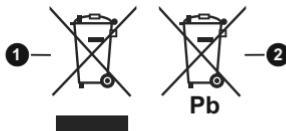

1. Toode

2. Aku

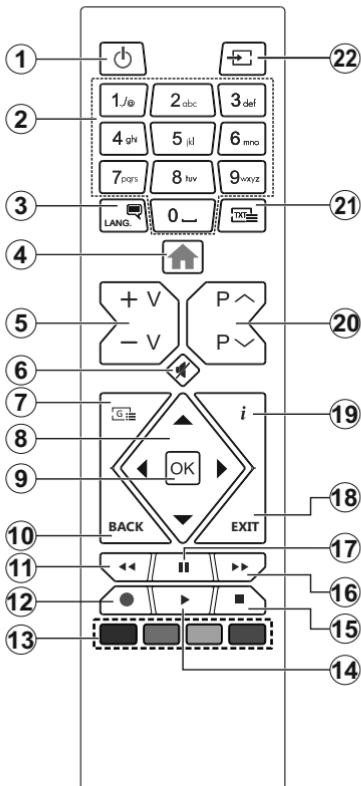

Teleteksti teenus

Sisenemiseks vajutage **Text** nuppu. Mix režimi aktiverimiseks vajutage uesti, saatte korraga vaadata nii tekstitelevisiooni lehte, kui ka TV ülekannet. Väljumiseks vajutage veel üks kord. Kui on olemas siis on teleteksti lehekülgidel värvikoodid ja neid saab valida, kui vajutada värvilisi nuppe. Järgige juhiseid, mis kuvatakse digitaalse teleteksti ekraanile. Kui nupp **Tekst** on vajutatud, naaseb teler tagasi televisiooni.

Digitaalne Teletekst

Vajutage **Text** nuppu, et vaadata digitaalset teleteksti infot. Operereige siinkohal värviliste nuppuudega, kursoori ja **OK** nupuga. Opererimisi viib erineda sõltuvalt digitaalse teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse digitaalse teleteksti ekraanile. Kui nupp **Tekst** on vajutatud, naaseb teler tagasi televisiooni.

- Oterežiim:** Lülitab teleri sisse ja välja
- Numbrinupud:** Lülitab kanali sisse, sisestab numbrti või tähe eakraanil olevasse tekstikasti.
- Keel:** Lülitub erinevate helirežiimide vahel (analoog-TV), kuvab ja muudab heli/subtiitrite keelt ja lülitab subtiitreid sisse või välja (digitaal-TV, kui see on saadaval)
- Menüü:** Näitab teleri-menüüd
- Helitugevus +/-**
- Vaigista:** Lülitab teleri heli täielikult välja
- Juhis:** Näitab elektroonilist programmjuhti
- Suunanupud:** Aitavad navigeerida menüüdes, sisus jne ning kuvavad alamlehökülgi TXT-režiimis, kui vajutate paremale või vasakule
- OK:** Kinnitab kasutaja valikut, hoiab lehekülge (TXT-režiimil) ja näitab menüüd **Kanalid** (DTV-režiimil)
- Tagasi/Naase:** Naaseb eelmisele kuvalle, eelmise menüü jurde, avab indeksite lehekülje (TXT-režiimil)
- Keri tagasi:** Kerib, näiteks filmide vaatamise korral, kaadrite kaupa tagasi
- Salvesta:** Salvestab programme (**)
- Värvilised nupud:** Värviliste nuppuide funktsioonide osas, järgige eakraanijuhiiseid
- Mängi:** Alustab valitud meedia esitamist
- Stop:** Peatab esitatava meedia
- Keri edasi:** Kerib, näiteks filmide vaatamise korral, kaadrite kaupa edasi
- Paus:** Peatab esitatava meedia, alustab salvestamist ajalise nihkega (**)
- Välju:** Sulgeb ja väljub näidatavast menüüst või naaseb eelmisele eakraanile
- Info:** Näitab teavet eakraani sisu ja varjatud teabe kohta (ilmub - TXT-režiimil)
- Programm +/-**
- Tekst:** Näitab teleteksti (kus võimalik). Vajutage uesti, et käivitada teletekst üle tavalise ülekandepildi (segu)
- Allikas:** Näitab saadaolevad ülekanded ja allikad

(**) Kui teie TV seda funktsiooni totab

Jalus:

Punane, roheline, sinine ja kollane nupp on multifunktsionaalsed; järgige eakraani juhiseid ja peatüki infot.

Ühendused

Konnektor	Tüüp	Kaablid	Seade
	SCART-ühendus (taga)		
	VGA-ühendus (taga)		
KÜLGMINÉ AV(**) 	PC/YPbPr audiühendus (külgel)	 YPbPr/PC audiokaabel	
KÜLGMINÉ AV(**) 	PC/YPbPr audioühendus (külgel)	 Külgmine AV/Video ühenduskaabel YPbPr/PC audiokaabel	
	HDMI ühendus (taga)		
SPDIF(**) 	SPDIF (Optiline väljund) Ühendus (taga)		
SPDIF(**) 	SPDIF (Koaksiaal välja) ühendus (taga)		
KÜLGMINÉ AV(**) 	Külgmine AV (Audio/Video) ühendus (külgel)	 AV aabel	
KÜLGMINÉ AV(**) 	Külgmine AV (Audio/Video) ühendus (külgel)	 Külgmine AV/Video ühenduskaabel Audio Video kaabel	
KÖRVAKLAPID 	Körvaklapide ühendus (külgel)		
YPBPR 	YPbPr Videoühendus (taga)	 PC YPbPr ühendusjuhe	
	USB ühendus (külgel)		
	CI ühendus (külgel)		



MÄRKUS: Ühendades seadet läbi YPbPr või külgmisse AV sisendi, tuleb ühenduse loomiseks, kasutada kaasas olevaid ühenduskaabeleid. Vaata joonist vasakul. | Võite kasutada kaablit YPbPr VGA-sse, et võimaldada YPbPr signaali läbi VGA sisendit. | VGA ja YPbPr ei saa samamaagselt kasutada. | PC/YPbPr audio lubamiseks, peate kasutama külgmist AV sisendit YPbPr/PC audio juhtmega, et luua heliühendus, kasutades Külgmiste AV ühendusjuhtme PUNAST ja VALGET sisendit. | PC/YPbPr audio lubamiseks, peate kasutama külgmist AV sisendit YPbPr/PC audio juhtmega, et luua heliühendus. | Kui vähine seade ühendatakse läbi SCART-konnektori, lülitub teler automaatselt AV režiimile. | Väljund läbi SCART-konnektori ei ole võimalik, kui võetakse vastu DTV kanaleid (Mpeg4 H.264) või olles Meedialehitseja režiimil. | Kasutades seinale kinnitamise komplekti (turul saadaval kolmandate osapoolte vahenduse), soovitame enne seinale paigaldamist, panna kõik kaablid teleri taha. | Sisestage või eemaldage CI modul vaid juhul, kui teler on VÄLJA LÜLITATUD. Vaadake seadistamise kohta üksikasjalikumalt modulti kasutusjuhendist. | Iga teleri USB sisend toetab seadmeid kuni 500mA. Suurema kui 500mA väärtusega seadmete ühendamine võib telerit kahjustada. | HDMI kaabli ühendamisel teleriga, tuleb kasutada ainult varjestatud HDMI kaablit, et tagada piisav kaitse võimaliku tekkiva kiirguse eest.



Kui soovite telerit mõne seadmega ühendada, siis veenduge, et nii seade kui teler oleks enne ühenduse loomist välja lülitud. Peale ühenduse loomist, võite seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.

(**) Kui teie TV seda funktsiooni totab

Sisse/välja lülitamine

Teleri sisselülitamine

Ühendage voolujuhe voolupistikusse (näiteks seina) (220-240V AC, 50 Hz).

Teleri sisselülitamiseks ooterežiimist, kas:

- Vajutage kaugjuhitimispuldil **Ooterežiimi** nuppu, **Programm +/-** või numbrinuppe.
- Vajutage teleri kõrvalfunktsioonide lülitü keskele.

Teleri väljalülitamine

Vajutage **Ooterežiimi** nuppu puldil või vajutage TV asuva juhtnupu keskele ja hoidke seda all mõned sekundid, seejärel lülitub TV ooterežiimile.

Teleri täielikuks väljalülitamiseks, võtke toitekaabel seinakontaktist välja.

Märkus: Ooterežiimile lülitatud teleril hakkab vilkuma ooterežimi LED-tuli, viidates, et funktsioonid, nagu näiteks Otsing ooterežiimil, Over Air allalaadimine või Taimer on aktiivsed. LED-tuli võib plinkida ka siis, kui lülitada teler ooterežiimilt sisse.

Esmakordsel paigaldamisel

Teleri esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraniile keele valiku menüü. Valige soovitud keel ja vajutage **OK**. Järgnevates paigalduse etappides seadistage oma eelistusi suunanuppu ja nupu **OK** abil.

Teisel kuvul seadistage oma riigi eelistus. Siinkohal, sõltuvalt Riigi valikust, võidakse teil paluda sisestada ja kinnitada PIN kood. Valitud PIN-kood ei saa olla 0000. Te peate selle sisestama, kui teil palutakse hiljem sisestada PIN-kood mis tahes menüütoimingu käigus.

Märkus: M7(*) operaatori tüüp määratatakse vastavalt validut Keelele ja Riigile, mille sisestate **Esmakordsel paigaldamisel**.

(*) M7 on digitaalse satelliittteenuse pakkuja.

Järgmises etapis saate aktiveerida **Esitusrežiimi** valiku. See seade konfigureerib teie TV seaded looduse säästmiseks ja sõltuvalt kasutatavast TV mudelist võidakse toetud funktsioonid kuvada ekrani küljele infobärnerina. See valik on ette nähtud kasutamiseks ainult kauplustes. Kodus kasutamiseks soovitame valida **Kodurežiimi**. See valik on saadaval **Seaded> Süsteem>Veel** menüü alt ja seda saab ka hiljem sisse / välja lülitada. Tehke oma valik ja jätkamiseks vajutage **OK**.

Järgmisel kuvul saate seadistada otsitavate ülekandetüübide, oma krüptitud kanaliotsingu ja ajavööndi (sõltuvalt riigi valikust) eelistused. Lisaks saate seadistada ülekandetübi oma lemmikuna. Otsingu protsessi ajal antakse prioriteet valitud ülekandetüibile ja selle kanalid järjekorrastatakse kanalite nimekirja alguses. Löpetamisel helendage **Järgmine** ja jätkamiseks vajutage **OK**.

Ülekandetüubi valimisest

Otsinguvaliku ülekandetüübiks määramiseks helendage see ja vajutage **OK**. Valiku kõval olevasse kasti ilmub märge. Otsinguvaliku väljalülitamiseks tühjendage kast, vajutades **OK** pärast seda, kui liigutate fookuse soovitud ülekandetübi valikule.

Digitalantenn: Kui **digitalantenni** ülekande otsinguvõimalus on sisse lülitatud, otsib teler digitaalseid maapealseid ülekandeid peale muude esialgsete seadete lõpuleviimist.

Digitalkaabel: Kui **digitalkaabeltelevisioni** ülekande otsinguvõimalus on sisse lülitatud, otsib teler digitaalseid kaabeltelevisioni ülekandeid peale muude esialgsete seadete lõpuleviimist. Kui soovite teostada kaabelvõrgu otsingut, kuvatakse enne otsingu alustamist vastav teade. Kui valite **Jah** ja vajutate **OK**, siis saate järgmisel kuvul teha valiku **Võrk** või määratud väärtsused nagu **Sagedus**, **Võrgu ID** ja **Otsingu samm**. Kui valite **Ei** ja vajutate **OK**, siis saate järgmisel kuvul seadistada valikuid **Algasedus**, **Lööpsagedus** ja **Otsingu samm**. Löpetamisel helendage **Järgmine** ja jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.

Märkus: Otsingute kestus sõltub valitud **otsinguetapist**.

Satelliit: Kui sisse on lülitatud **Satelliidi** ülekandetüüp, siis otsib TV digitaalseid satelliitiülekandeid, kui muud lähteseaded on lõpetatud. Enne satelliittotsingut tuleb seadistada mõned seaded. Kuvatakse menüü, kust saate valida **M7** operaatori installimise alustamise või standard installimise. M7 operaatori installimise alustamiseks valige **Installi tüübiks Operaator ja Satelliidi operaatoriks** seotud M7 operaator. Seejärel helendage valik **Eelistatud skaneerimine** ja seadistage see **Automaatne kanalite skaneerimine** ja automaatse otsingu käivitamiseks vajutage **OK**. Need valikud saab eelvalituna sõltuvalt valitud **Keelest ja Riigist**, valikutest mille olete eelnevalt teinud esmakordse paigaldamise käigus. Teil võidakse paluda valida **HD/SD** või riigipõhise kanalite nimekiri vastavalt teie M7 operaatori tüübile. Valige üks ja vajutage **OK** jätkamiseks.

Oodake kuni skaneerimine lõppeb. Nüüd on nimkiri paigaldatud.

M7 operaatori installimise käigus kui soovite kasutada säteid, mis erinevad vaikimisi säätetest mis on valitud **Eelistatud skaneerimine** valikutes nagu näiteks **Manuaalne kanalite skaneerimine** ja vajutage jätkamiseks **OK** nuppu. Järgmises kuvatakse menüü **Antenni tüüp**. Pärast antenni tübi ja soovitud satelliidi valimist järgmises etapis, vajutage **OK**, et muuta satelliidi paigaldamise parameetreid vastavas alammenüüs.

Selleks et otsida muid satelliit kanaleid kui M7 kanalid peate käivitama standard installimise. Valige **Installimise tüüp Standard** ja jätkamiseks vajutage **OK** nuppu. Järgmises kuvatakse menüü **Antenni tüüp**.

Valida on kolme antenni valiku vahel. **Antenni tüübiks** võite valida **Otsene**, **Üks satelliidiikaabel** või **DiSEqC lülitி**, kasutades nuppe Vasak või Parem. Pärast antenni tüübi valimist vajutage **OK**, et näha jätkamise valikuid. Saadaval on valikud **Jätka**, **Transponderite nimekirja ja Seadista LNB**. Transponderi ja LNB seadete muutmiseks kasutage vastavaid menüükirjeid.

- **Otsene:** Kui teil on üks vastuvõtja ja otsene satelliitantenn, valige see antennitüüp. Vajutage jätkamiseks nuppu **OK**. Valige järgmisel kuval saadavalolev satelliit ja vajutage **OK** teenuste skannimiseks.

- **Üks satelliidiikaabel** Kui teil on mitu vastuvõtjat ja üks satelliidiablisüsteem, valige see antenni tüüp. Vajutage jätkamiseks nuppu **OK**. Seadistuse seadistamiseks järgige järgmisel ekraanil olevaid juhiseid. Teenuste otsimiseks vajutage **OK**.

- **DiSEqC-lülitி:** Kui teil on mitu satelliitantenni ja **DiSEqC-lülitி**, valige see antennitüüp. Seejärel seadistage DiSEqC versioon ja vajutage **OK**, et jätkata. Saate seadistada neli satelliiti (kui on saadaval) versioonile v1.0 ja kuuest satelliiti versioonile v1.1 järgmisel kuval. Loendis esimese satelliidi otsinguks vajutage **OK**.

Analoog: Kui analoogtelevisiooni ülekande otsinguvõimalus on sisse lülitatud, otsib teler analogülekandeid pärast teiste algseadete lõpuleviimist.

Pärast oluliste seadete tegemist, hakkab TV vastavalt valitud ülekandetüübile otsima saadaolevaid ülekandeid.

Otsingu ajal kuvatakse jooksvald otsingutulemused ekrani allosas. Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist kuvatakse ekranil menüü **Kanalid**. Kanalite nimekirja saate muuta vastavalt oma eelistustele, kasutades kaardi **Muuda** valikuid või vajutades lõpetamiseks ja teleri vaatamiseks nuppu **Menüü**.

Otsingu jooksul võidakse kuvada teade, mis küsib, kas soovite kanaleid loogilise järjestuse (LCN) alusel sorteerida.(*) Vali **Jah** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

(*) *LCN on loogiline kanalite numbri-süsteem, mis reastab saadaolevad ülekanded vastavalt kanalite sagedusele (kui on saadaval).*

Märkused:

*M7 kanalite otsimiseks peale **Esmakordset installimist** peate uesti teostama esmakordse installimise. Või vajutage **Menüü** nuppu ja sisenege menüüsse **Seaded>Paigaldamine>Automaatne kanaliotsing>Satelliidi**. Seejärel teostage samad sammud, mis on kirjeldatud satelliiti peatükis.*

Esmakordset paigaldust teostades, ärge telerit välja lülitage. Mõned valikud ei pruugi, sõltuvalt riigist, saadaval olla.

Satelliitkanalite tabeli funktsiooni kasutamine

Neid toiminguid saate teostada, kasutades menüüd **Seaded>Paigaldamine>Satelliidi seaded>Satelliitkanalite tabel**. Sellel funktsioonil on kaks valikut.

Saate alla või üles laadida satelliitkanalite tabeli andmeid. Selleks, et neid toiminguid teostada peab teleriga olema ühendatud USB seade.

Te saate laadida praegused teenused ja nendega seotud teleri satelliidid ja transponderid USB-seadmele.

Lisaks saate telerisse alla laadida ühe satelliitkanalite tabeli faili, mis on USB seadmele salvestatud.

Kui valite ühe nendest failidest, salvestatakse kõik valitud failis leiduvad teenused ja seotud satelliidid ja transponderid telerisse. Kui paigaldatud on mingide maaapealseid, kaabel ja/või analoog teenuseid, hoitakse need alles ja eemaldatakse ainult satelliitteenused.

Seejärel kontrollige oma antenniseadeid ja vajadusel tehke muudatused. Veteade "Signaal puudub" võib ilmuda, kui antenniseaded ei ole õigesti tehtud.

Meedia taasesitamine läbi USB-sisendi

Kasutades teleri **USB-sisendeid**, saate ühendada oma teleriga 2.5" ja 3.5" tollise (välisele elektroitega HDD) välised kövakettad või **USB mälupulga**.

TÄHTIS! Enne teleriga ühendamist, varundage oma seadmel olevad failid. Tootja ei ole vastutav mis tahes faili kahju või andmete kaotuse eest. Teatud tüüpi USB-seadmed (MP3-mängijad) või USB kövakettad/mälupulgad võivad selle teleriga mitte sobida. TV toetab FAT32 ja NTFS-ketta formaate, kuid salvestamine NTFS-formaadiga ei ole võimalik.

Üle 1 TB (tera bait) mälumahuga USB-kövaketta vormindamisel, võib esineda probleeme.

Oodake ühendamise ja lahtiühendamisega, kuna mängimise seade võib alles faile lugeda. See võib USB-mängijat ja USB-seadet kahjustada. Faili mängimise ajal, ei tohi seadet välja tömmata.

Teleri **USB-sisendiga** saate kasutada **USB-jaoturit**. Sellisel juhul soovitame iseseisva voolutoitega **USB-jaoturit**.

USB sisendit on soovitav kasutada otse, kui ühendate USB kövakettaga.

Märkus: *Pildifailide vaatamise ajal, suudab Meedia Lehitseja menüüs kuvada ühendatud USB-seadmelt kuni 1000 salvestatud faili.*

USB salvestamine (**)

Programmi salvestamine

TÄHTIS! Kasutades uut USB-kövaketast, on soovitatav see esmalt vormindada, kasutades selleks teleri **Vorminda ketas** funktsiooni, mis asub **TV>Salvestised>Seaded** menüs.

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisselülitamist, USB-seadme teleriga ühendama.

Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tuleb teler sisse lülitada.

Salvestamiseks on vaja vähemalt 2 GB vaba mälumahuga USB-seadet ja see peab olema USB 2.0 ühilduvusega. Kui USB ei ühildu, siis ilmub veateade. Salvestates pikalt kestvaid programme, nagu filmid, on soovitatav kasutada USB-kõvakettat (HDD-d). Programmid salvestatakse ühendatud USB-kettale. Soovi korral saate salvestisi hoiustada/kopeerida ka arvutisse, kuigi neid faili ei saa arvutis mängida. Salvestisi saab mängida ainult läbi TV.

Ajalise nihke ajal võib hella olla sünkroonist väljas. Teler toetab raadio salvestamist. TV võib salvestada programme kuni 10 tunni jooksul.

Salvestatud programmid jagatakse 4GB osadeks. Kui ühendatud USB seadme kirjutamiskiirus pole piisav, võib salvestamine ebaõnnestuda ja ajalise nihke režiim ei pruugi olla kätesaadav.

HD programmeed salvestamiseks on soovitav kasutada USB-kõvaketast.

Ärge tömmake salvestamise ajal USB/HDD seadet välja. See võib ühendatud USB/HDD seadet kahjustada.

Saadaval on multijagamise toetus. Toetatakse maksimaalselt kahte erinevat jagamist. USB ketta jagamist kasutatakse USB salvestusvalmidusega funktsioonide jaoks. See tuleb vormindada ka esimeseks jagamiseks USB salvestusvalmidusega funktsioonide jaoks.

Mõned striimid võivad tulenevalt signaali probleemidest jäädva salvestamata ja seetõttu võib video vahel taasesitamise käigus hanguda.

Salvesta, Mängi, Paus, Kuva (Esitusnimekirja aken) nuppe ei saa teletekti kuvamise ajal kasutada. Kui salvestamine algab taimeriga, ajal mil teletekst on sisse lülitatud, siis lülitatakse teletekst automaatselt välja. Teletekti kasutamine on keelatud ka salvestamise taasesituse ajal.

Salvestamine ajalise nihkega

Ajalise nihke režiimi aktiveerimiseks vajutage programmi vaatamise ajal nupule **Paus**. Ajalise nihke režiimil lülitub programm pausile. Samal ajal salvestatakse programm ühendatud USB-kettale.

Vajuta nuppu **Mängi**, et vaadata peatud programmi stopp-momendist alates. Vajutage nuppu **Stop**, et ajalise nihke režiim katkestada.

Ajalist nihet ei saa kasutada raadiorežiimil.

Te ei saa kasutada ajalise nihke tagasikerimise funktsiooni enne, kui olete jätkanud taasesitust või edasikerimise funktsiooni.

Kiirsalvestamine

Vajutage nuppu **Salvesta**, et alusta programmi vaatamise käigus kohest salvestamist. Te võite vajutada kaugjuhtimispuldil uesti nuppu **Salvesta**, et salvestada järgmine sündmus peale järgmiste saatte

valimist elektroonilises saatekavas. Kiirsalvestamise valiku tühistamiseks vajutage nuppu **Stop**.

Salvestamisrežiimi ajal ei saa lülituda teisele programmile. Programmi salvestamise ajal või ajalise nihke korral, kui ühendatud USB-seadme kiirus pole piisav, võib ilmuda hoiatusteadete.

Salvestatud programmide vaatamine

Valige **Salvestised TV** menüst. Valige nimekirjast salvestatud saade (kui on eelnevaid salvestusi). Vajutage nuppu **OK**, et vaadata menüüd **Valikud**. Teke valik ja vajutage nuppu **OK**.

Märkus: Mahamängimise ajal ei saa vaadata Põhimenüüd ega teisi menüü seadeid.

Vajutage nupule **Stop**, et mahamängimine peatada ja naasta **Salvestiste** nimekirja.

Aeglane Edasikerimine

Kui vajutada salvestatud programmide vaatamise ajal nupule Paus, siis käivitub aeglase edasikerimise funktsioon. Aeglaseks edasikerimiseks saate kasutada **Kiire edasikerimise** nuppu. Nupu **Kiire edasikerimine** mitmekordsel vajutamisel, muutub edasikerimise kiirus.

Salvestusseaded

Valige kaart **Seaded** menüst **TV>Salvestised**, et seadistada salvestusseaded ja vajutage **OK**.

Ketta vormindamine: **Ketta vormindamine** valikut saate kasutada ühendatud USB ketta vormindamiseks. **Ketta vormindamise** funktsiooni kasutamiseks tuleb kasutada PIN koodi.

Märkus: Vaikimisi PIN koodiks võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN koodi määratlenud (nöötuvat teie riigi valikust), siis **Esmakordse paigaldamise käigus kasutage oma määratud PIN koodi**.

TÄHTIS! USB seadme vormindamine kustutab sellelt KOGU teabe ja faili-süsteem muudetakse FAT32. Üldjuhul parandatakse sellega köik töötörked, kuid kootate KOGU olemas oleva teabe.

Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile teade "**USB ketta kirjutamiskiirus on salvestamiseks liiga aeglane**", siis proovige salvestamist uesti alustada. Kui sama veateade kuvatakse uesti, on võimalik, et teie USB-seade ei vasta nöötud kiiruse nöuetele. Proovige ühendada teine USB-seade.

(**) Kui teie TV seda funktsiooni toetab

Meedialehitseja

Saate esitada muusika- ja filmifaile ning fotosid, mis on salvestatud USB mäluseadmele ja ühendatud selle teleriga. Ühendage USB mäluseade ühte teleri küljel avustatest USB-sisenditest.

Pärast USB mäluseadme teleriga ühendamist kuvatakse ekraanile menüü **Meedialehitseja**. Hilisem ligipääs ühendatud USB seadme sisule on võimalik igal ajal menüü **Allikad** kaudu. Valige sellest menüst

sobiv USB sisend ja vajutage **OK**. Seejärel valige sobiv fail ja selle kuvamiseks või esitamiseks vajutage **OK**.

Saate muuta **Meedia Lehitseja** eelistusi, kasutades **Seadete** menüüd. Ligipääs **Seadete** menüüle on võimalik ekraani alaosas kuvatava inforiba kaudu, kui vajutatakse nupule **Info** samal ajal, kui esitatakse video- või fotofaili. Vajutage nuppu **Info**, helendage inforiba paremal poolel asuv hammasratta sümbol ja vajutage **OK**. Saadaval on menüüs **Pildi seaded**, **Heli seaded**, **Meedialehitseja seaded** ja **Valikud**. Nende menüüde sisu võib muutuda vastavalt hetkel avatud meediafaili tüübile. Helifailide taasesitamisel on saadaval ainult menüüs **Heliseadeid**.

Ahela/Juhuesitusrežiimi valikud	
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse pidevalt originaaljärjestuses.
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Sama faili mängitakse pidevalt (korrateks).
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse üks kord juhuslikus järjekorras.
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse samas juhuslikus järjekorras

Inforiba funktsionide kasutamiseks helendage vastava funktsiooni sümbol ja vajutage **OK**. Funktsiooni oleku muutmiseks helendage vastava funktsiooni sümbol ja vajutage **OK** nii mitu korda, kui vaja. Kui sümbolil on punane rist, siis on see deaktiveeritud.

CEC

See funktsioon võimaldab kontrollida CEC-toega seadmeid, mis on ühendatud läbi HDMI porti, kasutades teleri kaugjuhtimispultti.

Esmalt tuleb seada **CEC** valik menüüs **Seaded>Süsteem>Veel** olekusse **Lubatud**. Vajutage nupule **Allikas** ja valige HDMI sisendiga ühendatud CEC-seade menüüst **Allikate nimikiri**. Kui uus CEC seade on ühendatud, siis ilmub Allikate loetelu menüüsse selle seade nimi ja mitte enam HDMI porti nimi (näiteks DVD-mängija, salvesti 1 jne).

TV puld täidab, pärast ühendatud HDMI allika valimist, oma põhiülesandeid automaatselt. Töö lõpetamiseks ja teleri taasjuhtimiseks puldiga, hoidke puldil "0-Null" nuppu all 3 sekundit.

CEC funktsionaalsuse keelamiseks seadistage vastav valik menüüst **Seaded>Süsteem>Veel**.

TV totab ka ARC (Audio Return Channel) funktsiooni. See funktsioon on audio link, mis on möeldud asendama teleri ja teiste audio-süsteemide (A/V vastuvõtja või kõlari süsteem) vahelisi kaableid.

Kui ARC on aktiivne, siis TV teisi audio-väljundeid automaatselt ei vaigista. Teil tuleb vähendada TV

helitugevust nulli käsitsi, kui soovite kuulda heli vaid ühendatud heliseadest (samuti nagu teiste optiliste ja koaksiaal-digitaalse audio-väljunditega). Ühendatud seadme helitugevuse muutmiseks, siis tuleb valida see seade allikate loetelust. Sellisel juhul suunatakse helitugevuse klahvid ühendatud heliseadele.

Märkus: ARC on toetatud läbi HDMI1 sisendi.

Süsteemi heli juhtimine

Võimaldab Audio võimendit/Vastuvõtjat teleriga kasutada. Helitugevust saab kontrollida teleri kaugjuhtimispuldi. Selle funktsiooni aktiveerimiseks seadke **Kõlari** valik menüüs **Seaded>Süsteem>Veel** olekusse **Võimendi**. TV kõlarid vaigistatakse ja heli tagatakse vaadatavas allikas ühendatud helisüsteemiga.

Märkus: Audio seade peaks toetama Süsteemi heli juhtimise funktsiooni ja **CEC** peaks olema seadud **Lubatud**.

Seadete menüü sisukord

Pildimenuü sisukord

Pildimenuü sisukord		
Režiim		Saate muuta pildirežiimi, et see sobiks teie eelistustele või nöudmistega. Pildirežiimi võib seada üheks järgnevatest: Kino, Mängu (valikuline), Sport , Dünaamiline ja Naturaalne .
Kontrast		Seadistab kuva heleduse ja tumeduse väärtsused.
Eredus		Seab ekraani eredusväärtsused.
Teravus		Seab ekraanil kuvatavate objektide teravusväärtsused.
Värv		Seab värviväärtsused, kohandab värvte.
Energia säästmine		Energia säästu seadistamiseks olekusse Kasutaja, Miinimum, Keskmine, Maksimum, Auto, Ekraan väljas või Väljas . <i>Märkus:</i> Saadaolevad valikud võivad erineda sõltuvalt valitud Režiimist.
Taustavalgus		See säte kontrollib taustavalguse taset. Taustavalguse funktsioon ei ole aktiivne kui Energiasäästu režiim on seadistatud muule valikule kui Kasutaja.
Täpsemad seaded		
Dünaamiline kontrast		Saate muuta dünaamilise kontrasti väärtsuse soovitud tasemele.
Müra vähendamine		Kui ülekantav signaal on nõrk ja pildil on müra, kasutage Müra vähendamise sätet, et müra vähendada.
Värv temperatuur		Seab soovitud värvitemperatuuri väärtsuse. Jahe, Normaalne, Soe ja Kasutaja valikud on saadaval.
Valgepunkt		Kui Värv temperatuuri valik on seadistatud Kasutajale , ei ole see seade võimalik. Suurendage pildi soojust või jahedust vajutades vasakut või paremat nuppu.
Pildi suumimine		Seadistab pildi suuruse formaadi.
Pildi liigutamine		See valik võib olla saadaval vastavalt Pildi suurenduse seadistustele. Helendage see ja vajutage OK , seejärel kasutage suunanuppe pildi üles- või allapoole liigutamiseks.
Filmirežiim		Filmid on lindistatud erineval hulgal kaadritega sekundites tavatelevisioonis. Lülitage see valik sisse, et näha filme vaadates kiireid stseeni puhtalt.
Nahatoon		Nahatooni saab muuta vahemikus -5 ja 5.
Värv kohandamine		Kohandab soovitud värvitooni.
HDMI täisulatus		Kui vaatate HDMI allikat, on see funktsioon nähtav. Seda funktsiooni võite kasutada pildi mustaväri tugevdamiseks.
PC asetus		Ilmub ainult siis, kui sisend allikaks on seadud VGA/PC.
Autopositsioon		Optimeerib automaatselt ekraani. Optimeerimiseks vajutage OK .
H Positsioon		See funktsioon töstab pildi horisontaalselt ekraani paremale või vasakule poolele.
V Positsioon		See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekraani üla- või alaserva suunas.
Punktkell		Punktkella (Dot Clock) muudatused korigeerivad interferensi, mis ilmneb vertikaalse punktina intensiivsetel presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või tekstill väiksemates fontides.
Faas		Sõltuvalt sisend allikast (arvuti vms.) võite näha ekraanil virvendavat või müraga pilti. Parema pildi tagamiseks võite kasutada erinevaid faase.
Lähtestamine		Lähtestab pildi seaded tehase vaikeseadeteks (välja arvatud Mängu režiimil).

VGA (PC) režiimis on mõned **Pildi** menüü valikud kätesaamatud. Selle eest lisatakse VGA režiimi seaded **Pildi** menüsse, olles PC režiimil.

Helimenüü sisukord	
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
Ekvalaiser	Valib ekvalaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult Kasutaja režiimis.
Balanss	Saab reguleerida, et kas heli tuleb paremast või vasakust kõlarist.
Kõrvaklapid	Kõrvaklapide helitugevuse reguleerimine. Kuulmiskahjustuste välimiseks kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et nende helitase oleks seatud madalaks.
Heli režiim	Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).
AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine)	Seadistab helitaseme, et see oleks erinevate programmide vahel erinev.
Kõrvaklapid/Lineout	Kui ühendate välise võimendi oma teleriga kasutades kõrvaklapide pistikut võite valida funktsiooniks Lineout . Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik Kõrvaklappidele . Kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et see menüü kirje oleks seadistatud Kõrvaklappidele. Kui seadistuseks on valitud Lineout, seadistatakse kõrvaklappide pesa helitase maksimumile ja see võib kahjustada teie kuulmist.
Dünaamiline bass	Lülitab Dünaamilise Bassi sisse või välja.
Surround Heli	Surround helirežiimi saab lülitada sisse või välja .
Digitaalne Väljund	Seab digitaalse audioväljundi.

Paigaldamise menüü sisukord

Automaatne kanaliteotsing (Taashälestamine)	Kuvab automaatsed hälestusfunktsioonid. D. Antenn : Otsib ja salvestab öhukaudsed DVB jaamat. D. Kaabel : Otsib ja salvestab kaabel DVB kanalid. Analoog : Otsib ja salvestab analoogkanalid. Satelliit : Otsib ja salvestab satelliitkanalid.
Manuaalne kanalite skaneerimine	Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otsesisestamiseks.
Võrgukaudne kanaliotsing	Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid. D. Antenn : Otsib antenni kaudu edastatavaud kanaleid. D. Kaabel : Otsib kaabli kaudu edastatavaud kanaleid. Satelliit : Otsib satelliitvõrgu kaudu edastatavaud kanaleid.
Analoogkanalite peenähälestus	Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenähälestuseks. See funktsioon ei ole saadaval, kui analoogkanaleid ei ole salvestatud ja kui hetkel vaadatav kanal ei ole analoogkanal.
Satelliidi seaded	Satelliidi seadete konfigureerimine. Satelliitide nimekiri : Kuvab saadaolevad satelliidid. Saate nimekirjas Lisada , Kustutada satelliiti või Muuta satelliidi seadeid. Antenni installeerimine : Saate muuta satelliitantenni seadeid ja/või alustada satelliit skaneeringu. Satelliitkanalite tabel : Seotud seadete abil saate laadida alla või üles satelliitkanalite tabeli andmeid.
Paigaldamise seaded (valikuline)	Kuvab paigaldamise seadete menüü. Ooterežiimi otsing (*) : Ooterežiimil otsib teie teler uusi või puuduvaid kanaleid. Koik leitud uued telekanalid kuvatakse. Dünaamiline kanalivärskendamine(*) Kui see valik on aktiveeritud, rakendatakse vaatamise ajal automaatselt ülekande muutusi, nagu sagedus, kanalinimi, subtiitrite keel jne. (*) <i>Olemasolu sõltub mudelist.</i>
Kodu transponderi seadistamine (*)	Kasutades seda menüüd saate redigeerida pöhi ja varundus kodutransponderite parameetreid, kaasa arvatud seotud M7 operaatori Pid , mida kasutatakse kanalite nimekirja allalaadimiseks. Valige oma eelistused ja sätete salvestamiseks vajutage Rohelist nuppu. Seejärel alustage M7 operaatori installimist kasutades Automaatset kanalite skaneerimist >Satelliitide menüüd. (*) See menüü valik on saadaval ainult siis, kui M7 operaatori installimised on teostatud.

Teenuseoloendi tühjendamine	Kasutage seda sätet, et kustutada salvestatud kanalid. Seda sätet näeb ainult juhul, kui Riigi valikuks on seatud Taani, Rootsi, Norra või Soome.
Valige aktiivne võrk	See seade lubab teil valida ainult need ülekanded, mis on toodud kanalite nimekirjas. See funktsioon on saadaval ainult riikliku valikuna Norras.
Signaali info	Seda menüü kirjet saab kasutada selleks, et vaadata signaaliga seotud informatsiooni, nt. saadavalolevate sageidustega signaali tugevust/kvaliteeti, võrgu nime jne.
Esmakordsel paigaldamisel	Kustutab kõik salvestatud kanalid ja seaded, lähtestab TV tehaseeeded.
Fransati suvandid	Kuvab Fransati suvandid.
Vanemlikud piirangud	Kuvab vanemlike piirangute suvandid. Hetkeseadete vaatamiseks sisestage esmakordsel seadistusel määratud PIN-kood.
Süsteemiteave	Kuvab süsteemiteabe.
Vastuvõtuteave	Kuvab hetkel kehtiva teabe satelliitvastuvõtu kohta.
CAS-moodul	Kuvab hetkel kehtiva teabe CAS-mooduli kohta.
Uuendamine	Kuvab tarkvara uuendamise suvandid.

Installimise menüü sisukord	
Tinglik Juurdepääs	Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid.
Keel	Võite sõltuvalt ülekandjast a riigist valida teise keele.
Vanemlik	<p>Vanemlike seadete muutmiseks sisestage korrektne salasõna. Sellest menüüst saate hõlpsasti kohandada suvandeid Menüülukk, Täiskasvatute Kanalite Lukk, Lapselukk või Juhised. Te võite määramata ka uue PIN-koodi või muuta vaikimisi määratud CICAMI PIN-koodi, kasutades selleks asjakohaseid suvandeid.</p> <p>Märkus: Mõned menüüvalikud ei pruugi olla saadaval sõltuvalt riigi valikust esmakordsel paigaldamisel. Vaikimisi PIN koodiks võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN koodi määratlenud (nõutav sõltuvalt teie riigi valikust), siis Esmakordse paigaldamise käigus kasutage oma määratud PIN koodi.</p>
Kuupäev/Kellaaeg	Seab kuupäeva ja kellaaja.
Allikad	Saate muuta nimesid, lubada ja keelata validit allikavalikuid.
Juurdepääs	Kuvab TV juurdepääsu seaded.
Kuulmisvaegus	Võimaldab ülekande poolt pakutavad spetsiaalsed funktsioonid.
Heliline kirjeldus	<p>Pimedate või vaengnägijate jaoks esitatatakse narratiiv. Vajutage OK et vaadata kõiki Heilkirjelduse menüü valikuid. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ülekandja seda totab.</p> <p>Märkus: Heilkirjelduse funktsioon ei ole saadaval salvestamise või ajalise nihke režiimis.</p>
Rohkem	Kuvab TV teised võimalikud seaded.
Menüü aegumine	Muutke menüükende kuvamise aega.
Ooterežiimi LED	Kui see on seadistuses Väljas, siis ootel LED tuli ei põle, kui teler on ooterežiimis.
Tarkvara uuendused	Veenduge, et teie teleris oleks uusim püsivara. Menüü valikute vaatamiseks vajutage OK .
Rakenduse Versioon	Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.
Subtiitriterežiim	Käesolevat suvandit kasutatakse, et valida, millist subtiitrite režiimi kuvatakse ekraniil (DVB subtiitrid / teleeksti subtiitrid), kui mõlemad on saadaval. Vaikimisi väärtsuseks on DVB subtiiter. See funktsioon on saadaval ainult Norra riigi jaoks.
Teleri automaatne VÄLJALÜLITAMINE	Seab soovitud aja, et teler läheks automaatselt ooterežiimile, kui seda pole teatud aja kasutatud. Seda suvandit saab seada 1 kuni 8 tunniks 1-tunniste sammudega. Te võite selle suvandi ka keelata, seades väärtsuseks Väljas .
Biss Vöti	Biss on satelliidi signaali skrambleerimissüsteem mida mõned teleülekanded kasutavad. Kui peate ülekandele sisestama BISS võtme, saate kasutada seda seadet. Valige rõhtselt Biss-vöti ja vajutage OK , et soovitud ülekandele võtmeid sisestada.
Esitusrežiim	See režiim valige esitusrežiimi jaoks. Lubatud poerežiimiga ei pruugi mõned teleri menüüelemendid saadaval olla.
Power Up Režiim	Selle sättega saate seadistada power up režiimi eelistused. Saadaval on suvandid Viimane Olek ja Ooterežiim .
CEC	Selle seadega saate lubada või keelata täielikult CEC funktsionaalsuse. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage Vasakut või Paremat nuppu.
CEC Automaatne Sisse Lülitamine	See funktsioon võimaldab ühendatud HDMI-CEC ühildavusega seadmeli lülitada sisse TV ja lülitada oma sisend allikale automaatselt. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage Vasakut või Paremat nuppu.
Kölarid	Selleks, et kuulda TV heli ühendatud sobivatest kölaritest, valige seade Võimendi . Saate kasutada TV kaugjuhitimpulti, et kontrollida audioseadme helitaset.
OSS	Kuvab avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsiinfo.

TV üldine kasutamine

Kanalite Nimekirja kasutamine

TV paigutab kõik salvestatud kanalid kanalite nimekirja. **Kanalite** menüü valikuid kasutades saab muuta kanalite nimekirja, seada lemmikuid või aktiivseid kanaleid. Vajutage nuppu **OK**, et avada kanalite nimekirja. Nimekirjas olevate kanalite filtreerimiseks või käesoleva nimekirja muudatuse tegemiseks kasutage **Filtreeri** ja **Muuda** kaartide valikuid. Helendage soovitud kaart ja vajutage **OK**, et näha saadavalolevaid valikuid.

Märkus: Käsklused Teisalda, Kustuta ja Muuda nime menüüs TV>Kanalid>Muuda ei ole saadaval kanalite jaoks, mis ei ole M7 operaatori poolt ülekanutud.

Lemmikute nimekirja haldamine

Saate luua oma lemmikkanalitest neli erinevat nimekirja. Sisenegi menüüsse **TV>Kanalid** või vajutage nuppu **OK**, et avada menüü **Kanalid**. Helendage kaart **Muuda** ja vajutage **OK**, et näha muutmise valikuid ja valida **Märgista kanal/vabasta kanal märgistusest** valik. Valige nimekirjast soovitud kanal, vajutades nuppu **OK** samal ajal, kui kanal on helendatud. Te saate teha mitmeid valikuid. Samuti saate kasutada valikut **Märgista kanal/vabasta kanal märgistusest**, et valida kõik nimekirjas olevad kanalid. Seejarel vajutage nuppu **Tagasi/Naase**, et naasta menüü Muuda valikute juurde. Valige **Lisa/eemalda lemmikud** ja vajutage uesti nuppu **OK**. Kuvatakse lemmikkanalite nimekirja. Seadistage soovitud nimekirja valik valikule **Sees**. Valitud kanal/id lisatakse nimekirja. Selleks, et eemaldada kanal või kanalid lemmikute nimekirjast järgige samu samme ning valige soovitud nimekirja valikuks **Väljas**.

Saate kasutada filtreerimise funktsiooni menüüs **Kanalid**, et filtreerida kanaleid kanalite nimekirjas püsivalt vastavalt teie eelistustele. Näiteks kasutades **Filtreeri** kaardi valikuid, saate seadistada ühe oma neljast lemmikute nimekirjast, et seda kuvataks alati kui kanalite nimekiri avatakse.

Vanemakontrolli seadete seadistamine

Vanemakontrolli menüü valikuid saab kasutada, et keelata kasutajatel teatud programmide ja kanalite vaatamine ja menüüde kasutamine. Need seaded on asukohas **Seaded>Süsteem>Vanemakontrolli** menüüs.

Vanemakontrolli menüü kuvamiseks tuleb sisestada PIN kood. Peale korrektsse PIN koodi sisestamist, kuvatakse **Vanemakontrolli** menüü.

Menüü Lukk: See seade lubab või keelab juurdepääsu kõikidele menüüdele või TV paigaldusmenüüdele.

Vanusepiirangu Lukk: Selle seadistamisel, saab teler telekanalitelte teavet vanusepiirangute kohta ja kui saate vaatamine on keelatud, siis ülekanne katkestatakse.

Märkus: Kui riigi valik **Esmakordsel Paigaldamisel** on määratud kui Prantsusmaa, Itaalia või Austria, siis **Vanusepiirangu Lukuväärtus** seatakse vaikimisi 18.

Lapselukk: Kui see valik on **Sisse** lülititud, saab telerit juhtida ainult kaugjuhtimispuldlist. Sel juhul TV juhtrupud nupud ei tööta.

PIN Koodi Seadistamine: Seadistab uue PIN koodi.

Vaikimisi CICAM PIN: See valik ilmub hallina, kui CI moodul on sisestatud TV CI pessa. Saate muuta vaikimisi CI CAM PIN koodi kasutades seda valikut.

TV PIN(*): Selle funktsiooni lubamise ja keelamisega saad lubada või keelata mõnede M7 operaatorkanalite PIN pärtingud. Sellised PIN pärtingud pakuvad juurdepääsu mehhansimi seotud kanalitele. Kui see valik on **SEES**, ei saa ilma PIN koodi sisestamata juurdepääsu kanalitele, mis saadavad PIN pärtinguid.

(*) See menüü valik on saadaval ainult siis, kui M7 operaatori installimised on teostatud.

Märkus: Vaikimisi PIN koodiks võib olla **0000** või **1234**. Kui olete PIN-koodi määratlenud (nõutav sõltuvalt teie riigi valikust), siis **Esmakordse paigaldamise** käigus kasutage oma määratud PIN-koodi.

Mõned valikud ei pruugi **Esmakordse paigaldamise** käigus sõltuvalt mudelist ja/või riigist saadaval olla.

Elektrooniline programmijuht

Teie teleri elektroonilise programmijuhi funktsiooni abil saate sirvida kanalite nimekirja paigaldatud kanalite sündmuste nimekirja. Selle funktsiooni tugi sõltub vastavast ülekandest.

Programmijuhile ligipääsuks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **Juh**. Valikut **Juh** saate kasutada ka menüü **TV alt**.

Valida on 2 erineva ajakava kujundustübi vahel **Ajajoone ajakava** ja **Nüüd/Järgmine**. Nende kujundustüüpide vahel valimiseks helendage alternatiivse kujundustübi nimega kaart ekraani ülaosas ja vajutage **OK**.

Programmijuhis navigeerimiseks vajutage suunanuppe. Ekraani ülaosa kaartide valikute kasutamiseks kasutage nuppu **Tagasi/Naase**.

Ajajoone ajakava

Selles kujundustüübis on kõik nimekirjas olevate kanalite sündmused paigutatud ajajoonele. Sündmuste nimekirja sirvimiseks saate kasutada suunanuppe. Helendage sündmus ja vajutage **OK**, et kuvada sündmuse valikute menüü.

Saadavalolevate kaartide valikute kasutamiseks vajutage nuppu **Tagasi/Naase**. Helendage kaart **Filtreeri** ja vajutage **OK**, et näha filtreerimise valikuid. Kujundustübi muutmiseks helendage **Nüüd/Järgmine** ja vajutage **OK**. Eelmise ja järgmiste päeva sündmuste kuvamiseks saate kasutada valikuid **Eelmine päev** ja **Järgmine päev**.

Helendage kaart **Lisad** ja vajutage **OK**, et pääsededa ligi alltoodud valikutele.

Vali žanr: Kuvab menüü **Vali žanr**. Valige žanr ja vajutage nuppu **OK**. Programmijuhis sisalduvad sündmused, mis vastavad valitud žanrike, esitatakse nimkirjana.

Programmijuhi otsing: Kuvab otsingu valikud. Kasutades neid valikuid võite otsida programmijuhi andmestikus vastavalt valitud kriteeriumitele. Sobivad tulemused esitatakse nimkirjana.

Nüüd: Kuvab esiletõstetud kanali praegused sündmused.

Suum: Helendage ja vajutage **OK**, et näha suurema ajalise intervalliga sündmusi.

Nüüd/Järgmine ajakava

Selle kujundusvalikuga kuvatakse ainult käimasolevad ja järgmised sündmused nimkirjas sisalduvate kanalite kohta. Sündmuste nimkirja sirvimiseks saatte kasutada suunanuppe.

Saadavalolevate kaartide valikute kasutamiseks vajutage nuppu **Tagasi/Naase**. Helendage kaart **Filtreeri** ja vajutage **OK**, et näha filtreerimise valikuid. Kujundustühi muutmiseks helendage **Ajajoone ajakava** ja vajutage **OK**.

Sündmuste valikud

Kasutage suunanuppe, et helendada sündmus ja vajutage nuppu **OK** et kuvada menüü **Valikud**. Saadaval on järgnevad valikud.

Kanalı valimine: Seda funktsiooni kasutades saatte lülituda valitud kanalile ja seda vaadata. Programmjuht suletakse.

Rohkem infot: Kuvab valitud sündmuse kohta detailse info. Teksti sirvimiseks kasutage suunanuppe Üles ja Alla.

Sea sündmusele taimer / Kustuta sündmuse taimer: Valige **Sündmuse valikutes Sea sündmusele taimer** ja vajutage **OK**. Taimereid saab seada ka tulevastele sündmustele. Juba kehtiva taimeri tühistamiseks, helendage vastav sündmus ja vajutage nuppu **OK**. Seejärel valige **Sündmuse valikutes Kustuta taimer**. Taimer kustutatakse.

Salvesta / Kustuta salvest. Taimer: Valige **Salvesta** ja vajutage nuppu **OK**. Kui sündmus kantakse üle tulevikus oleval ajal, lisataksee see Taimeri nimkirja. Kui valitud sündmus kantakse üle hetkel, algab salvestamine koheselt.

Kehtiva salvestamise taimeri tühistamiseks, helendage vastav sündmus, vajutage nuppu **OK** ja valige **Kustuta Salvestus. Taimer**. Salvestamise taimer kustutatakse. **TÄHTIS!** Ühendage USB-ketas terigeri, kui teler on välja lülitud. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tuleb teler **sisse lülitada**.

Märkus: Kui käesoleval kanalil on aktiivne salvestamine või taimer siis ei saa te lülituda sel ajal teiseste kanalite.

Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit või salvestustaimerit kahele või enamale iseseisvale programmeile.

Tarkvara uuendused

Teie teler on suuteline leidma ja uuendama püsivara läbi ülekandesignaali.

Tarkvara uuenduste otsing läbi kasutajaliidese

Peamenüüst valige **Seaded>Süsteem** ja seejärel **Veel**. Liikuge **Tarkvara uuendustele** ja vajutage OK nuppu. Seejärel valige **Otsi uuendusi** ja vajutage **OK** nuppu, et leida tarkvarauuendus.

Kui uuendus leitakse, siis alustab teler uuenduse allalaadimist. Pärast allalaadimist kuvatakse hoiatus. Teleri taaskävitamiseks ja tarkvara uuendusprotsessi lõpule viimiseks vajutage OK.

3 AM otsingud ja uuenduste režiim

Teler otsib uuendusi kell 3:00 öösel, kui **Automaatotsing** on **Lubatud** ja kui TV on antenni signaal / Internetiga ühendatud. Kui uus tarkvara on leitud ja edukalt alla laetud, siis paigaldatakse see järgmise sisselülitamisega.

Märkus: Ärge eemaldage töötajuhet, kui LED-tuli taaskävituse ajal vilgub. Kui TV peale uuendust ei käivitu, siis tömmake pistik seinast välja, oodake kaks minutit ja ühendage pistik uuesti.

Kõiki uuendusi kontrollitakse automaatselt. Kui teostatakse käsitsi otsing ja tarkvara ei leita, siis on paigaldatud kõige uuem versioon.

Vead & Vihjad

TV ei lülitu sisse

Veenduge, et voolujuhe on korralikult seisnepistikus. Vajutage teleril asuvat Toitenuppu.

Halb pilt

- Veenduge, et olete teleri õigesti häältestanud.
- Kehv signaal võib põhjustada häireid pildis. Kontrollige ühendust antenniga.
- Kontrollige, kas olete sisestanud käsitsihäälestusel õige sageduse.

Pilt puudub

- Teler ei võta ühtegi signaali vastu. Kontrollige, et valitud on õige sisendi-allikas.
- Kas antenn on õigesti ühendatud?
- Kas antennikaabel on vigastatud?
- Kas antenn ühendamiseks on kasutatud sobivaid pistikuid?
- Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.

Heli puudub

- Kontrollige, et teler ei oleks vaigistatud (helitu). Vajutage nuppu Helitu või töstke kontrollimiseks helitaset.
- Heli on kuulda vaid ühest kõlarist. Kontrollige helimenüüst tasakaalu-seadeid.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Patareid võivad olla vanad. Vahetage patareid.
- Patareid võivad olla valesti sisestatud. Vaadake lõigust „Juhtimispulti patareide sisestamine“.

Ühendatud allikas ei loe signaali

- On võimalik, et ühegi seadet ei ole ühendatud.
- Kontrollige oma seadme AV kaableid ja ühendusi.
- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.

Salvestamine ei ole võimalik (**)

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisse lülitamist, USB mälupulgla teleriga ühendama. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks, tuleb teler sisse lülitada. Kui te ei saa salvestada, kontrollige, et mäluseade on õigesti vormindatud ja et sellel on piisavalt vaba mäluruumi.

USB on liiga aeglane (**)

Kui salvestamise alguses kuvatakse ekraanile teade "USB ketta kirjutamiskiirus on salvestamiseks liiga aeglane", püüdke salvestamist taasalustada. Kui sama veateade kuvatakse uesti, on võimalik, et teie USB-seade ei vasta nõutud kiiruse nõuetele. Proovige kasutada mõnda muud USB mäluseadet.

(**) Kui teie TV seda funktsiooni toetab

Arvuti sisend tüüpiliste dipsplei moodustega

Järgnev tabel illustreerib mõningaid tüüpilisi videorežiime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone toetada.

Sisukord	Resolutsioon	Sagedus
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

AV ja HDMI signaalide kokkusobivus

Allikas	Toetatud signaalid		Saadaval
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Külgmine AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Pole saadaval, O: Saadaval)

Mõnel juhul ei näidata teleri signaali õigesti. Probleem võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme standarditega (DVD, Set-top box jne). Sellise probleemi tekkimisel, võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

USB-režiimi jaoks toetatud failiformaadid

Meedia	Laiendused	Formaat	Märkused
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	1920x1080 @ 30P
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, .3gp, .3gpp, .3gp, MPEG transport striim, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4 , H.264	1920x1080 @ 30P
Audio	.mp3	MPEG1 Kiht 1/2/3 (MP3)	Kiht2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitikiirus) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Sämplimiskiirus) Kiht3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bitikiirus) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Sämplimiskiirus)
	(töötab ainult koos video failidega)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bitikiirus) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sämplimiskiirus)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (Bitikiirus) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Sämplimiskiirus)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bitikiirus) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sämplimiskiirus)
		LPCM	Märgita 8bit PCM, Märgiga/Märgita 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (Bitikiirus) / 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz , 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Sämplimiskiirus)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	384bps (Bitikiirus) / 8Khz ~ 48Khz (Sämplimiskiirus)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bitikiirus) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sämplimiskiirus)
Pilt	.jpeg	Algase	Resolutsioon(WxH): 17000x10000
		Progressiivne	Resolutsioon(WxH): 4000x4000
	.bmp	-	Resolutsioon(WxH): 5760x4096
Subtiiter	.sub .srt	-	-

Toetatud DVI resolutsioonid

Kui ühendate seadmed oma teleri pistikutega, kasutades DVI HDMI kaableid (ei ole komplektis), siis saate lugeda järgnevat informatsiooni resolutsiooni kohta.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

Vabandame ebamugavuste pärast, mis võivad ilmneda juhistes toodud pisikeste ebatäpsuste pärast, kuna tooteid pidevalt parandatakse ja täiustatakse.



CE



50452793